

Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

### Bluetooth®

Bediening via gebaren  
Ingebouwde microfoon voor  
oproepen  
8 W, oplaadbare batterij



SB7100



## Groots en ongeloofelijk helder geluid

Laat een verpletterende indruk achter met de Philips Shoqbox SB7100 met twee luidsprekerdrivers en wOOx-technologie voor een diep, maar helder geluid. Neem uw muziek overal mee naar toe en stream draadloos via Bluetooth.

### Geluidsprestaties

- Met twee neodymium-drivers
- Krachtig en helder geluid
- Koppel twee ShoqBoxes voor een linker- en rechterluidspreker

### Veelzijdigheid

- Bluetooth-streaming
- Veegsensor om nummers over te slaan
- Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
- Spraakopdracht voor feedback

### Draagbaarheid

- Muziek waar en wanneer u maar wilt
- Ingebouwde lithiumbatterij

# PHILIPS

## Kenmerken

### Met twee neodymium-drivers



Dankzij de twee neodymium-luidsprekerdrivers en het wOOx-systeem biedt deze luidspreker gewoonweg het beste geluid dat u zou kunnen verwachten met zo'n klein formaat. Het groots geluid, de ultieme zuiverheid en de diepe bassen staan garant voor het beste geluid, waar u ook bent.

### Draagbare Bluetooth-luidsprekers

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet, iPod of iPhone kunt afspelen.

### Bewegingssensor



SHOQBOX is voorzien van een bewegingssensor. Veeg gewoon over de sensor naar rechts of naar links om naar het volgende of het vorige nummer te gaan. Plaats uw hand een seconde over de sensor om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om weer af te spelen. Door de gemakkelijke bediening door middel van beweging is het regelen van uw muziek kinderspel.

### Ingebouwde microfoon




Dankzij de ingebouwde microfoon werkt het apparaat ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek onderbroken en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### Spraakopdracht



De spraakopdracht is beschikbaar in verschillende talen. U krijgt onmiddellijk feedback over het batterijniveau of een waarschuwing als uw apparaat niet goed is aangesloten.

### Twee shoqboxes combineren

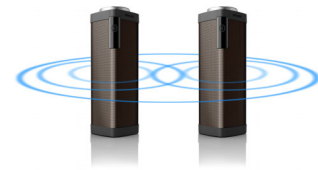

U kunt twee SHOQBOX-luidsprekers met slimme sensoren combineren tot een stereosysteem met een linker- en rechterkanaal. Plaats de twee luidsprekers gewoon naast elkaar en gebruik uw handen om gelijktijdig over beide sensoren van buiten naar binnen te vegen. Perfect voor feestjes en andere gelegenheden waar u volop van muziek, films en games in goede stereo wilt genieten.

# Specificaties

## Compatibiliteit

- geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, tablets, muzikspelers
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

## Gemak

- Slimme sensor: om nummers over te slaan en twee ShoqBoxes te koppelen voor een linker- en rechterluidspreker
- Gesproken feedback: op batterijniveau

## Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 W

- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekers: 2 x 1"

## Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
- Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 u

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, USB-kabel voor laden via de PC, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantietaal, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 62 x 62 x 180 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 133 x 100 x 200 mm
- Gewicht van het product: 0,413 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,882 kg



Publicatiedatum  
2014-07-18

Versie: 7.0.9

12 NC: 8670 000 87366  
EAN: 08 71258 16360 74

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.