




Philips  
HD-videokamera



CAM100PK

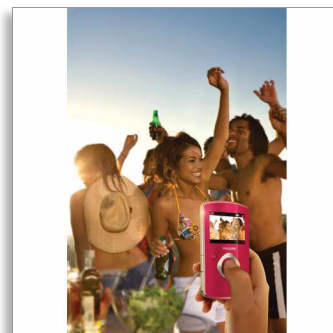

## Spela in och dela med dig av de goda stunderna i HD

omedelbart och utan ansträngning

Philips-videokameran i fickformat spelar in video med en knapptryckning! Återupplev magiska ögonblick i HD genom att visa dem på TV eller online. En inbyggd USB-kontakt kopplar videokameran till din PC/Mac utan krångel.

### Spela in video i HD snabbt och enkelt

- Filmvideor i kristallklar High Definition (720p)
- Enknappshantering för omedelbar inspelning av fantastiska ögonblick
- 5,1 cm (2") färgskärm för bekväm visning
- Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video
- Suveräna prestanda för inspelning nattetid och inomhus
- Vidvinkelobjektiv för att fånga mer i videor och foton

### Dela med dig av dina favoritfoton och -videor utan ansträngning

- Inbyggd USB-kontakt för problemfri anslutning till din PC/Mac
- Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube
- Filmredigeringsprogram för egna videor
- Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

### Ta den med dig överallt

- Liten och smidig design som lätt får plats i fickan
- Inbyggt batteri för bekväm uppladdning via USB

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Funktioner

## Kristallklara HD-videor (720p)



Spela in video i hög upplösning (720p) och njut av dem i samma kvalitet som HDTV-sändningar. "720" refererar till skärmapplösningen, antalet horisontella linjer på skärmen. "p" står för Progressive Scan eller linjernas sekventiella utseende i varje bildruta. 720p ger en bildkvalitet som är överlägsen den som finns i vanliga mobiltelefoner och digitalkameror. Dessutom använder Philips videokamera samma videoformat som Blu-ray Disc-spelare och skivor – H.264. Detta mycket sofistikerade format ger fantastisk HD-bildkvalitet, så att du kan njuta av kristallklara minnen på video.

## Enknappshantering



Du behöver aldrig mer missa ett fantastiskt ögonblick. Med Philips-videokamerans snabba starttid kan du börja spela in direkt. Tack vare flera avancerade funktioner, t.ex. hög processorhastighet och särskild signalbearbetning, tar det bara två sekunder att starta Philips-videokameran. Knapparna är utformade för att vara enkla. Allt du behöver göra är att trycka på en knapp och börja filma i HD. Med Philips videokamera är du alltid redo

att fånga överraskande händelser utan att missa något.

## Snabb delning



Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.

## Suveräna prestanda vid svagt ljus



Oavsett om du är inne eller ute, på kvällen eller i dagsljus kan du spela in fantastiska videor och ta otroliga bilder med Philips videokamera. Med de flesta andra videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner får du dåliga bilder när du spelar in inomhus och på natten. Inte med Philips videokamera. Dess enastående sensor, objektiv och processor

samarbetar för att ge dig suveräna prestanda vid svaga ljusförhållanden - du kan spela in, när som helst, utan blixtp eller extra belysning.

## Vidvinkelobjektiv



Philips videokamera har ett 37 mm vidvinkelobjektiv så att du får ett väsentligt större synfält - du kan fånga mer av det du filmar. Få med alla dina vänner på dina foton och i dina videor, även om de står sida vid sida. Där bara tre personer kan få plats med en vanlig videokamera eller mobiltelefon får du plats med fyra - om du har Philips videokamera. Fånga allt på dina foton och i dina videor - få plats mer på dina foton idag.

## Micro SD-kortplats



Nu när det finns en Micro SD-kortplats i Philips videokamera kan du spela in allt du vill. Liten men med stor lagringskapacitet, alla dina videor och foton lagras säkert med Micro SD. Den lilla storleken innebär också att det är lätt att ta med några stycken. Kortplatsen på videokameran kan ta alla universella Micro SD-kort så att du kan utöka minnet upp till 32 GB, vilket ger 16 timmars video i HD. Klicka på du bara.

# Specifikationer

## Videokvalitet

- Upplösning: HD (1 280 x 720p) vid 30 fps (bilder per sekund), SD (640 x 480) vid 30 fps (bilder per sekund)
- Format: H.264 videokomprimering, MP4-filformat
- Effekter: Svartvit, Negativ, Normal, Sepia
- Scenläge: Fin - hud, Bakgrundsbelysning, Snö/strand, Solnedgång
- Exponering: Automatisk exponeringskontroll
- Vitbalans: Automatisk vitbalans

## Objektiv och sensor

- Bländare: F2.0
- Objektiv: Fast brännvidd (0,6 m till oändligt)
- Känslighet vid svagt ljus: 3,3 V/lux-sek
- Sensor: 1/4 tum 1,1 M CMOS-sensor
- Zoom: Snabb flersteps 2x digital

## Videokamerafunktioner

- Automatisk avstängning: 3 minuter
- Interaktion: navigera, playback, spela in, zooma
- Stativfäste

## Teckenfönster

- 2-tums LCD (diagonal)
- Upplösning på 640 x 240 pixel

## Kapacitet

- Inspelningsmedia: Micro SD-kort (upp till 32 GB)
- Inspelningstid: 1 timme med 2 GB för HD, 1 timme med 1 GB för SD

## In- och utsignal

- Ljudutgång: mini-HDMI eller hörlursuttag
- Mikrofon: Inbyggd flerriktad, Vind-/brusreducering

- Högtalare: Inbyggd högtalare
- TV-utgång: AV-utgång, HDMI

## Batteri

- Laddningstid: 2 tim via adapter, 3 tim via dator (USB)
- Livslängd: 2 timmar
- Typ: Litiumjonbatteri

## Philips Arcsoft-program

- Enkel delning: direktuppladdning till Facebook, uppladdningsknapp för webbplatser
- Videoredigering: lägg till titlar, musik och erkännanden, skapa filmer, redigera video

## Mått

- Produktens mått (B x H x D): 55 x 99 x 17 mm
- Produktvikt: 0,082 kg

## Minimikrav

- MAC: MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.6
- Övrigt: 300 MB ledigt utrymme på hårddisken, USB v1.1
- Windows: 1 GB RAM och 64 MB video-RAM, PENTIUM 4 - 2,8 GHz-processor, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

## Medföljande tillbehör

- 1 GB Micro SD-kort: .
- Philips Arcsoft-program: .
- kablar: TV AV OUT
- Fodral: .
- Handledsrem: .



Publiceringsdatum  
2011-11-24

Version: 3.7.8

12 NC: 8670 000 67733  
EAN: 87 12581 56288 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)