

Philips
Komponentni glasbeni
stolp s predvajalnikom Blu-
ray



MBD3000



Obsedeni z zvokom

Uživajte v glasbi in filmih visoke kakovosti

Philipsov komponentni glasbeni stolp s predvajalnikom Blue-ray omogoča sliko polne visoke ločljivosti 1080p in je opremljen s kupolastimi visokotonskimi zvočniki in TrueHD za popoln zvok izvirne kakovosti. Izdelan je iz vrhunskega kakovostnega materiala in predvaja DVD-je Blu-ray in CD-je ter ni še nikoli bil tako lep in ni zvenel tako dobro.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Kupolasti visokotonski zvočnik za podroben in naraven zvok
- Dolby TrueHD za izjemno pristen prostorski zvok
- 100 W skupne izhodne moči RMS
- Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje

Obogatite svoje filmsko doživetje

- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- Certifikat DivX Ultra za izboljšano predvajanje videov DivX
- 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
- BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
- EasyLink prek HDMI CEC krmili vse naprave, ki so povezane prek HDMI
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom

Vrhunska izdelava iz plemenitih materialov


- Leseni zvočniki za odličen naravni zvok

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Predvajanje plošč Blu-ray

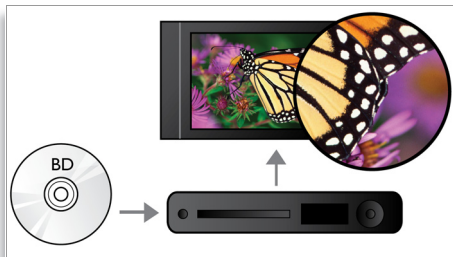

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavi meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

Certifikat DivX Ultra



S podporo za DivX lahko v udobju domače dnevne sobe uživate v videih in filmih iz interneta s kodiranjem DivX, vključno s kupljenimi hollywoodskimi uspešnicami. Oblika zapisa DivX temelji na tehnologiji stiskanja videodatotek MPEG-4, ki omogoča shranjevanje velikih datotek, kot so filmi, napovedniki in videospoti, na medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljive plošče DVD za predvajanje s prevajalnikom Blu-ray ali DVD Philips s certifikatom DivX Ultra. DivX Ultra dodaja predvajanju datotek DivX čudovite funkcije, kot so vdelani podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več zapisov in menijev v eni priročni datotečni obliki.

Kupolasti visokotonski zvočnik

Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.

1080p pri 24 sličic na sekundo




Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno sobo. Vsi izvirni filmi so posneti s to hitrostjo sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam zagotavljajo izjemne kinematografske slike v visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite z internetom za prenos najnovejše vsebine. Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se podajte v svet visoke ločljivosti.

Dolby TrueHD

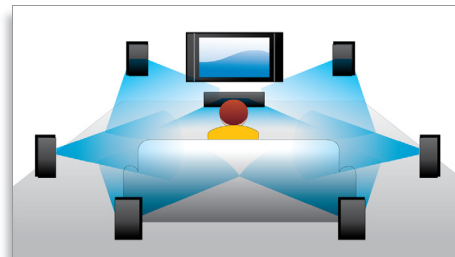


Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

EasyLink

Za upravljanje vseh izdelkov v sistemu za domače razvedrilo ne želite uporabljati različnih daljinskih upravljalnikov. Funkcija EasyLink vam prek HDMI-CEC omogoča uporabo daljinskega upravljalnika STB za upravljanje (npr. vklop/izklop sistema naenkrat) drugih naprav, ki podpirajo HDMI-CEC. Ta funkcija uporablja standardni kabel HDMI za prenos sistemskih ukazov. Ob pritisku na gumb tako daljinski upravljalnik STB samodejno pošlje ustrezne signale televizorju ali drugi napravi, ki podpira HDMI-CEC.

Hitra povezava USB 2.0

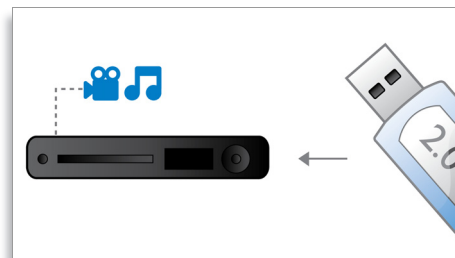

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB (Universal Serial Bus) je standardni protokol za enostavno povezovanje računalnikov, zunanjih enot in naprav s področja zabavne elektronike. Naprave s hitrim vmesnikom USB se ponašajo s hitrostjo prenosa podatkov do 480 Mb/s – medtem ko ta pri prvotnih pogonih USB znaša le 12 Mb/s. Hitra povezava USB 2.0 vam omogoča, da samo priključite napravo USB, izberete film, glasbo ali fotografijo, in že lahko uživate v predstavi.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: napredno skaliranje videa, visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), progresivni izris
- Razmerje stranic: 16:9, 21:9, 4:3

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, video CD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DivX Ultra
- Načini predvajanja plošč: standardno predvajanje, premor, iskanje naprej/nazaj, počasi naprej, nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, preskoči, meni plošče, ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, kot
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2
- Združljivi formati: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS
- Izboljšava zvoka: digitalni ojačevalnik razreda "D", glasnost, regulacija visokih in nizkih tonov, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 12,7 cm nizkotonski zvočnik, stožčasti kupolasti visokotonski zvočnik
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni, snemljiva mrežica zvočnika

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Združljivi formati: MP3, PCM, WMA
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: visoka ločljivost, vrtenje, Povečava, diaporojekcija s predvajanjem MP3

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20

- RDS: ura RDS, ime postaje, vrsta programa
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Audio/video izhod: komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni izhod, digitalni optični izhod, Izhod HDMI, Slušalke (3,5 mm)
- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
- Drugo: ethernet
- USB: hitra povezava USB 2.0

Priročnost

- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- BD-Live (1 GB notranjega pomnilnika)
- EasyLink (HDMI-CEC): predvajanje z enim dotikom
- Otroška zaščita: starševski nadzor
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Nizozemščina, Švedščina, Portugalsščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Turščina, Norveščina

Pribor

- Kabli/povezava: avdio/video kabel, napajalni kabel
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Daljinski upravljalnik: 50 tipk in 2 bateriji AAA
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Garancija: Mednarodna garancija

Napajanje

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 220–240 V

Dimenzije

- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 160 x 231 mm
- Višina glavnega zvočnika: 255 mm
- Globina glavne enote: 247 mm
- Širina embalaže: 410 mm
- Višina glavne enote: 98 mm
- Višina embalaže: 430 mm
- Širina glavne enote: 277 mm
- Globina embalaže: 325 mm

Zelen

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,25 W



Datum izdaje 2012-10-01

Različica: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com