

Philips
Altifalante SoundBar

Virtual surround

Subwoofer externo
Opt., coax., entrada aux, entrada
áudio
Bluetooth®

HTL2160G



Som potente para todos os televisores

com subwoofer

Encha a sua casa com música fabulosa sem fios via Bluetooth. Além do seu televisor e do sistema de cinema em casa, este também melhora a sua consola de jogos e leitor MP3. Comece já a desfrutar de filmes e música em som surround virtual da melhor qualidade.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3

Concebido a pensar na simplicidade

- Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor
- SoundBar ultra compacto com 80 cm integra-se em qualquer decoração de interiores

Som mais rico para ver filmes e programas de televisão

- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Tweeters duplos para um desempenho com uma nitidez perfeita
- Subwoofer externo para cenas de acção mais emocionantes

PHILIPS


Destques

Bluetooth



Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance estável e de baixo consumo. A tecnologia permite uma ligação sem fios fácil a outros dispositivos Bluetooth, para que possa reproduzir a sua música favorita a partir de qualquer smartphone, tablet ou computador portátil, incluindo iPods ou iPhones através de um altifalante com Bluetooth.

Som Virtual Surround

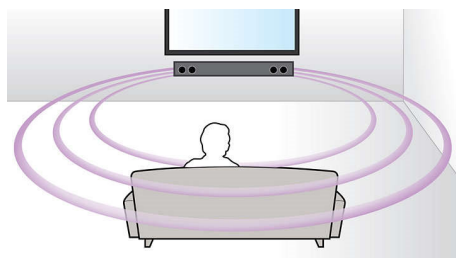

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

Subwoofer externo




Subwoofer externo para cenas de acção mais emocionantes

Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música directamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

Dolby Digital

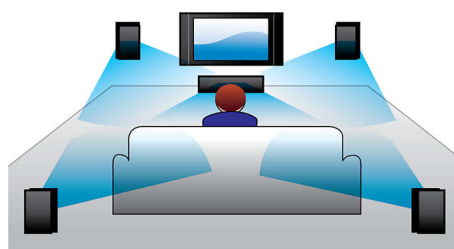

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa

naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

USB



Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis

Perfil de pequenas dimensões



Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor

Funciona com vários dispositivos

Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3

SoundBar ultra compacto

SoundBar ultra compacto com 80 cm integra-se em qualquer decoração de interiores

Tweeters duplos (HC 2012)

Tweeters duplos para um desempenho com uma nitidez perfeita

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Som Virtual Surround, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência de saída do subwoofer: 30 W
- Potência de saída da coluna: 15 W x 2
- Potência total RMS @ 30% THD: 60 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 45 - 200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 Woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 8 ohm
- Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 woofer, 1 tweeter em mylar
- Impedância da coluna: 4 ohm
- Impedância do tweeter: 8 ohm

Conetividade

- Ligações integradas: Bluetooth
- Ligações posteriores: Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Saída do subwoofer, Entrada AUX
- iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm, via Bluetooth
- Ligações laterais: Entrada de áudio (3,5 mm), USB

Potência

- Consumo de energia: 30 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: 1 Pilha CR2025, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Folheto de garantia mundial

Design

- Montagem na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Peso incl. embalagem: 5,4 kg
- Peso da unidade principal: 1,2 kg
- Embalagem (L x A x P): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (L x A x P): 165 x 240 x 295 mm
- Peso do subwoofer: 2,6 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m

Sustentabilidade

- Embalagem: Cartão canelado 80% reciclado, Tinta à base de soja



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 4.0.3

EAN: 87 12581 67424 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com