




Philips
หูฟังกีฬาไร้สายที่แท้จริง

คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
การตัดเสียงรบกวนแบบโปร
การโทรเสียงชัดเจน
พอดีกับหูอย่างวางใจได้

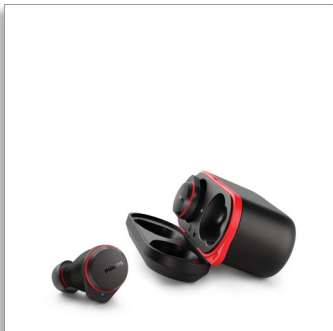

TAA7507BK

ปรับแต่งการออกกำลังกายของคุณ

ตั้งแต่เพลย์ลิสต์ที่สร้างแรงบันดาลใจไปจนถึงการโทรกับเทรนเนอร์ของคุณ หูฟังไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้จะช่วยให้คุณเคลื่อนไหว เพลิดเพลินไปกับเสียงที่ยอดเยียมและการตัดเสียงรบกวน พร้อมกับความพอดีที่คุณวางใจได้ ตั้งแต่ระยะทางในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการวิ่งระยะทางไกล หูฟังนี้จะติดหูคุณไปตลอดทาง

เสียงที่ละเอียด มีพลัง

- คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม ลุยไปกับเพลงที่พร้อมให้คุณเพลิดเพลิน!
- ได้ยินเฉพาะเสียงที่คุณต้องการ ตัดเสียงรบกวนแบบโปร
- ออกไปข้างนอก ป้องกันน้ำ IPX5
- เสียงความละเอียดสูงแบบไร้สาย เสียงที่ยอดเยียมสำหรับการสตรีม

เพื่อชีวิตที่แอคทีฟของคุณ

- ไม่ต้องกังวล เวลาเล่นสูงสุด 28 ชั่วโมงเมื่อรวมเคส
- ชาร์จเป็นเวลา 15 นาทีเพื่อรับเวลาใช้งานเพิ่มหนึ่งชั่วโมง
- โทรได้ชัดเจนแม้ลมแรง
- ไมโครโฟน AI และไมโครโฟนควบคุมกระตุกขจัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม

ยอดเยี่ยม ไร้ที่ติ

- พอดีกับหูอย่างวางใจได้ เคลื่อนไหวได้โดยไม่หยาบ
- เซนเซอร์ IR เพลงจะหยุดชั่วคราวเมื่อคุณถอดหูฟังออก
- แอปพลิเคชันหูฟัง Philips ควบคุมการตัดเสียงรบกวนและอีกมากมาย
- ระบบควบคุมแบบสัมผัส รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียงโปรดของคุณ

PHILIPS

หูฟังกีฬาไร้สายที่แท้จริง

คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร, การโทรเสียงชัดเจน, พอดีกับหูอย่างวางใจได้


ไฮไลต์

เวลาเล่น 28 ชั่วโมงเมื่อรวมเคส



ไม่อยากกังวลเกี่ยวกับการชาร์จรายวันใช่ไหม
คุณได้รับเวลาเล่น 7 ชั่วโมงและเพิ่มอีก 21
ชั่วโมงจากเคส
ใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสและจะชาร์จจนเต็มใน
2 ชั่วโมง หากคุณต้องการเพิ่มพลังอย่างรวดเร็ว
แค่ 15 นาทีก็เพิ่มให้คุณหนึ่งชั่วโมง
เคสสามารถชาร์จแบบไร้สายหรือผ่าน USB-C

การโทรเสียงชัดเจน

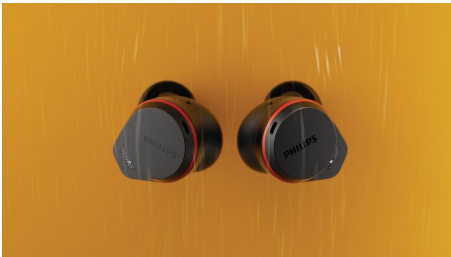

ต้องการรับสายในขณะที่คุณออกไปวิ่งใช่ไหม
ด้วยหูฟังเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องหาที่กำบังจากลม
เมื่อคุณอยู่ในสาย ไมโครโฟน AI
สองตัวและไมโครโฟนควบคุมกระดุกหนึ่งตัวจะ
รวมกันเพื่อถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจน

ป้องกันน้ำ IPX5



ระดับ IPX5
หมายความว่าหูฟังเหล่านี้ไม่ต้องกังวลกับฝนหรือ
ฝ่นที่ตกลงมา
จึงไม่มีข้ออ้างในการนอนบนโซฟาเลย!

หากคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในยิม
หูฟังก็จะไม่เป็นไรเช่นกัน

การขจัดเสียงรบกวนแบบโปร



ยิมมีผู้คนพลุกพล่านหรือรถไฟมีเสียงดังใช่ไหม
ไมโครโฟนหลายตัวและการประมวลผลเสียงขั้น
นสูงจะกรองสัญญาณรบกวนจากภายนอก
การตัดเสียงรบกวนแบบปรับได้จะตรวจจับสิ่งที่
คุณกำลังทำโดยอัตโนมัติและปรับระดับเสียงข
องสิ่งแวดล้อมตามนั้น
ดังนั้นคุณจะได้ยินเสียงเพลงของคุณเสมอ

คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม



หูฟังไร้สายที่แท้จริงเหล่านี้ให้เสียงที่มีรายละเอียด
พร้อมเสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
จากตัวขับเคลื่อนด้วยกราฟีนที่สร้างเสียงต่ำแล
ะสูงที่เป็นประกายทุกอัน iOS หรือ Android
คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการติดตามทั้งหมดที่คุณ
ต้องการเพื่อเพิ่มพลังงาน
และเพลงจะหยุดชั่วคราวหากคุณถอดหูฟังออก

TAA7507BK/00

พอดีกับหูอย่างวางใจได้



บรรลุเป้าหมาย เอาชนะสถิติที่ดีที่สุดของคุณ
หรือวิ่งเพื่อความสนุก
ไม่สำคัญว่าทำไมคุณถึงขยับ
หูฟังเหล่านี้จะอยู่ในหูของคุณทุกที่ที่คุณต้องการ
เนื่องจากไม่มีหูสองข้างที่เหมือนกัน
คุณจะได้จุกหูฟังแบบใส่ในหูและตัวสร้างความ
เสถียรที่เปลี่ยนได้สามขนาด
ซึ่งคุณสามารถมีกัมมันต์แอนด์แมทซ์ให้เข้ากับขนาด
ได้พอดี

เสียงความละเอียดสูงแบบไร้สาย

ไม่ว่าคุณจะใช้บริการสตรีมมิ่งแบบใด
หูฟังเสียงความละเอียดสูงแบบไร้สายที่ผ่านการ
รับรองเหล่านี้จะปลดล็อกเสียงที่ดีที่สุด
ตัวแปลงสัญญาณที่ทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์
หรือแท็บเล็ตของคุณจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ iOS หรือ Android
คุณจะได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์การฟังที่มีราย
ละเอียดดีเยี่ยม

แอปพลิเคชันหูฟัง Philips

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันหูฟัง Philips
เพื่อปรับระดับการตัดเสียงรบกวนหรือเปิดใช้งาน
การตัดเสียงรบกวน
และแอปนี้จะช่วยให้คุณอัปเดตหูฟังด้วยซอฟต์แวร์
ล่าสุด
อีควอไลเซอร์ให้คุณปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับการ
ออกกำลังกายของคุณ

การควบคุมที่เรียบง่าย

ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้น
และโทนเสียงยืนยันที่เป็นประโยชน์ช่วยให้คุณ
ทราบว่า คุณได้เปิดใช้งานฟังก์ชันแล้ว รองรับทั้ง
Siri และ Google Assistant
และคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่อง
พร้อมกันได้ ยอดเยี่ยม
หากคุณกำลังสตรีมเพลงจากโทรศัพท์และรับกา
รแจ้งเตือนการฝึกอบรมจากนาฬิกาอัจฉริยะของ
คุณ



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- ความต้านทาน: 25 โอห์ม
- เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 9.2 มม.
- ความถี่: 100 dB (1K Hz)
- ช่วงความถี่: 20 - 40,000 Hz (LDAC)
- กำลังไฟสูงสุด: 5 mW
- ประเภทไดรเวอร์: ไดนามิก, เคลือบกราฟีน
- เสียงความละเอียดสูง

คุณสมบัติ ANC

- ANC (ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ)
- เทคโนโลยี ANC: ไฮบริด ANC โปร
- โหมด Awareness
- Adaptive ANC
- ระบบตัดเสียงรบกวนจากลมอัตโนมัติ

โทรคมนาคม

- ไมโครโฟนสำหรับการโทร: ไมโครโฟน AI 2 ตัว, ไมโครโฟนผ่านกระดูก 1 ตัว
- การลดเสียงลม

การเชื่อมต่อ

- เวอร์ชัน Bluetooth: 5.2
- รองรับแปลงสัญญาณ: LDAC, AAC, SBC
- ระยะทางสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
- ประเภทของการส่งสัญญาณ ไร้สาย: Bluetooth ไร้สาย

สะดวกสบาย

- หูฟังซิลิโคนอัตโนมัติ (เซนเซอร์ IR)
- การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
- สามารถปรับแต่งเฟิร์มแวร์ได้
- กันน้ำ: IPX5
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ: 60 นาที
- โหมดไมโครโฟนสำหรับ TWS
- ประเภทของการควบคุม: สัมผัส

ดีไซน์

- สี: สีดำ
- ที่ครอบหู: ใสในหู
- วัสดุต่อหู: ซิลิโคน
- ชนิดสายในหู: จุกหูฟังซิลิโคน, ตัวกันโคลง

กำลังไฟ

- เวลาเล่นเพลง (ANC เปิด): 7 + 21 ชม.
- เวลาเล่นเพลง (ANC ปิด): 8 + 24 ชม.
- ประเภทแบตเตอรี่ (เอียร์บัด): ลิเทียมโพลีเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
- ความจุแบตเตอรี่ (เอียร์บัด): 55 mAh
- ประเภทแบตเตอรี่ (เคสชาร์จ): ลิเทียมโพลีเมอร์ (ในตัวเครื่อง)
- ความจุแบตเตอรี่ (เคส): 500 mAh
- เวลาเสถียรของอายุการใช้งานแบตเตอรี่: 200 ชม.
- เวลาในการชาร์จ: 2 ชม.

- เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว: 15 นาทีสำหรับ 1 ชม.
- จำนวนแบตเตอรี่: 3 ชิ้น
- น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด): 13.05 ก.
- การชาร์จไฟแบบไร้สาย
- ชาร์จใหม่ได้

ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

- การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
- การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: คู่มือ
- รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง: Apple Siri, Google Assistant

อุปกรณ์เสริม

- จุกหูฟัง: 3 คู่ (S/M/L)
- สายชาร์จ: สายเคเบิล USB-C 200 มม.
- อื่นๆ: สายคล้อง 1 เส้น, ตัวกันโคลง 3 ขนาด
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ขนาด

- ขนาดเคสชาร์จ (กว้าง x ลึก x สูง): 7.16 x 2.97 x 4.32 ซม.
- ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้าง x ลึก x สูง): 2.26 x 2.17 x 2.62 ซม.
- น้ำหนักรวม: 0.058 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่อง
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ชนิดของชั้นวาง: ที่แขวน
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 11 x 13 x 4.7 ซม.
- น้ำหนักรวม: 0.152 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.091 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.061 กก.
- EAN: 48 95229 12629 9

ด้านนอกกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 33.1 x 25.7 x 26.7 ซม.
- น้ำหนักรวม: 4.72 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.184 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 2.536 กก.
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

ด้านในกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
- ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 15.8 x 12.1 x 12.2 ซม.
- น้ำหนักรวม: 0.532 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 0.273 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดค่า: 0.259 กก.
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



วันที่ออก 2023-08-24

เวอร์ชัน: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* อายุการใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน