



Philips Philips Fidelio
Belaidžiai erdvinio garso
garsiaikalbiai

5.1 kan. belaidis erdvinis garsas

„Google Cast“ ir „Spotify
Connect“
HDMI 4K–2K
Erdvinis kalibravimas



E6

Stereofoninis garsas paverčiamas erdviu vos per kelias sekundes

su „Google Cast™“ ir „Spotify Connect“

„Philips Fidelio“ E6 belaidžiai namų kino sistemos garsiaikalbiai per atjungiamus garsiakalbius ir žemųjų dažnių kolonėlę atkuria erdvinį garsą. Specialus centrinis kanalas užtikrina balso aiškumą. Mėgaukitės muzika naudodamiesi „Google Cast“ ir „Spotify connect“.

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Prabangus audinys – tobulai atkurtas aukštos kokybės garsas

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais

- HDMI 4K2K praėjimas, kad galėtumėte mėgautis „Ultra HD“ turiniu
- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu
- „Spotify Connect“ – naudokitės programa lengvai
- Su „Google Cast“ lengvai transliuokite telefone esančią muziką per garsiakalbį
- Pastatomi nešiojamieji garsiaikalbiai ir susiejimo galimybė
- Tinklo nustatymą palengvinanti su „Philips“ pateikiama programa


Sodresnis garsas televizoriui ir filmams žiūrėti

- Erdvinis garsas pagal pageidavimą – nuimami belaidžiai erdvinio garso garsiaikalbiai
- Erdvinis kalibravimas
- „Dolby Digital“ ir „Pro Logic II“ erdvinis garsas
- Kokybiški dengti aukštųjų dažnių garsiaikalbiai pritaikyti „Crystal Clear Sound“ technologijai
- Specialus centrinio kanalo garsiakalbis itin aiškiai atkuria balsą

PHILIPS
Fidelio

Ypatybės

Erdvinis garsas pagal pageidavimą

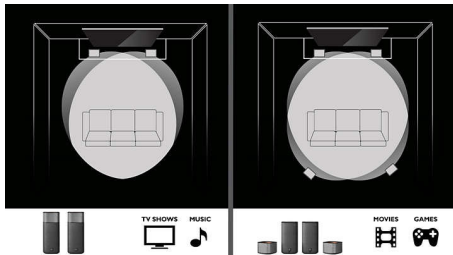

Pasinerkite į puikų erdvinį garsą ir mėgaukitės juo kada panorėję. Paprasčiausiai atjunkite belaidžius erdvinio garso garsiakalbius nuo pagrindinių kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių ir pastatykite kambario gale, kad galėtumėte klausytis daugiakanalio erdvinio garso žaisdami žaidimus ar žiūrėdami filmus. Kai veiksmas baigsis, vėl prijunkite garsiakalbius, kad galėtumėte klausytis muzikos ir televizijos laidų. Naudojant patentuotą belaidę garso technologiją ir erdvinio garso garsiakalbius, veikiančius išskirtiniu dažniu, nėra jokių tinklo trukdžių. Rezultatas – belaidė erdvinio garso sistema, kurią naudojant garso kokybė neprarandama tiek klausantis muzikos, tiek žiūrint filmus.

Daugiakanalis 5.1 kanalų

E6 turi 5.1 kanalus su 6 integruotais stiprintuvais, todėl gali atkurti puikios kokybės garsą. Šioje 5.1 kanalų sistemoje naudojami tie patys garsiakalbių kanalai ir konfigūracija – priekiniai kairysis ir dešinysis, centrinis kanalas, du erdvinio garso kanalai ir žemųjų dažnių kanalas. Palaiko „Dolby digital pro-logic 2“.

Centrinio kanalo garsiakalbis



Centrinio kanalo garsiakalbis specialiai pritaikytas balso dažniams ir nukreipia balsus į


ekrano centrą. Dėl taip užtikrinamo balso nukreipimo ir aiškumo filmai tampa dar tikroviškesni.

Erdvinis kalibravimas



Pažangi erdvinio kalibravimo funkcija sukurta mūsų unikaloje naujųjų laboratorijoje užtikrina geriausią garso balansą nepaisant galinių garsiakalbių pastatymo kambario vietos. Įjungus funkciją, naudojamas specialaus tono signalas, nustatantis kiekvienos galinės kolonėlės padėtį. Tuomet ši informacija naudojama sukuriant geriausią garso balansą pagal garso kolonėlės pastatymo vietą ir suderinamas kiekvienos kolonėlės garsas, todėl klausytojas gali mėgautis tinkamai subalansuotu garsu, net jei garso kolonėlės išdėstytos neidealiai.

„Google Cast“

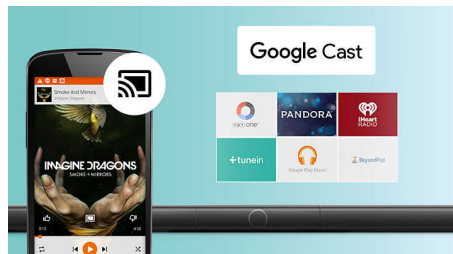


Mėgaukitės kokybiška atkuriamą muziką naudodami mėgstamas muzikos programas. Šiame „SoundBar“ garsiakalbyje integruota „Google Cast“, todėl mėgstamas įrenginio muzikos programas galite lengvai perkelti į garsiakalbį. Transliuokite iš „iPhone®“, „iPad®“, „Android“ telefono arba planšetinio kompiuterio, „Mac®“ ar „Windows®“ nešiojamojo kompiuterio arba „Chromebook“.

Su „Philips“ pateikiama programa



Naudodamiesi „Philips HCWeSet“ valdymo programa nustatykite ir prijunkite naujuosius garsiakalbius prie belaidžio namų tinklo ir mėgaukitės mėgstamų programų sklandžiai atkuriamu kokybišku garsu*. *Būtina įdiegti programą, kad galėtumėte nustatyti tinklą, sutikti su paslaugomis ir privatumo nuostatomis, ir tik tada galėsite transliuoti muzikos programų turinį be laidų. *Jei norite transliuoti muziką iš „Spotify“, kad galėtumėte naudoti „Connect“, jums reikės „Spotify Premium“.

„Spotify“ kaip nuotolinio valdymo pultas

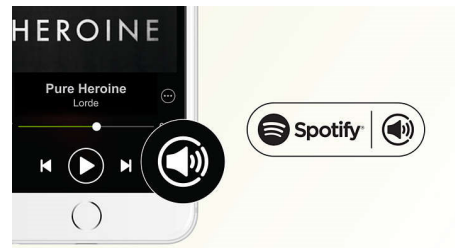

Su „Spotify Connect“ galite lengvai naršyti, ieškoti ir leisti muziką bet kuriame kambario, naudodami išmanųjį įrenginį kaip nuotolinio valdymo pultą. Naudodami tiesioginį „Spotify“ ryšį galite leisti muziką tiesiai iš debesies, kad savo išmaniuoju įrenginiu galėtumėte skambinti, peržiūrėti vaizdo įrašus ar net išnešti jį už veikimo diapazono ribų, nenutraukiant muzikos atkūrimo. Taip tausojojama baterija, nes muzikai eikvojama mažiau energijos. Mėgaukitės puikiomis „Spotify“ funkcijomis, pradedant paruoštais grojaraščiais ir baigiant dideliu pavyzdžių ėmimo dažniu. Čia yra viskas, kad atrastumėte muziką iš naujo ir galėtumėte ja mėgautis kokybiškai.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Erdvinis garsas pagal pageidavimą, Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Garso sinchronizavimas, „Auto Volume“ lygintojas, Filmas, Muzika, Klausymas iš arti, Valdymas balsu, Sumanusis garsas
- Garso sistema: DTS „Digital Surround“, Dolby Pro Logic 2
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 90 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 180 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 270 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 2 x satelinės kolonėlės
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20K (-3dB) Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 8 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–150 (-3dB) Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė, „Bass Reflex“ sistema
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 19 mm aukštų tonų stiprintuvas, 2 x 3 in viso diapazono garsiakalbiai
- Erdvinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 2,5 in viso diapazono garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Sistema: 2.1 / 5.1 sistema

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 1“ įvestis, „HDMI IN 2“ įvestis, Garso įvestis, 3,5 mm jungtis, Eternetas
- Paslaugos internete: „Google Cast™“, „Spotify Connect“
- Prijungimas be laidų: „Bluetooth“, NFC, Tinklas, belaidis ryšys, Belaidžiai galiniai garsiakalbiai, Belaidžio ryšio žemųjų dažnių kolonėlė

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 48 95185 61321 5
- Ilgis: 67 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Plotis: 28 cm
- Bendras svoris: 17 kg
- Aukštis: 55.3 cm
- Grynas svoris: 13.5 kg
- Pakuotės svoris: 3.5 kg

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos budėjimas
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC), Palaiko 4K2K

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 55.3 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulscias
- Plotis: 67 cm
- Gylis: 28 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Bendras svoris: 17 kg
- Grynas svoris: 13.5 kg
- Pakuotės svoris: 3.5 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 44 cm
- Plotis: 54.2 cm
- Gylis: 22 cm
- Svoris: 12.6 kg

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Optinis garso laidas, Trumpa instrukcija, 2 x maitinimo laidai

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatas: MP3

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio programa

- Programos pavadinimas: „Philips HCWeSet“, nemokamas atsisiuntimas iš „Apple App store“ ir „Google Play“

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Sojos rašalas