




## Philips Mikromusiksystem

- Docka för iPod/iPhone/iPad

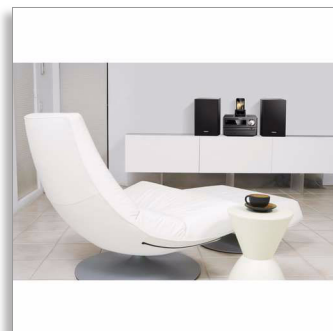

DCM2025

# Slappa till fantastisk musik

## Besatt av ljud

Spela upp musik och ladda din iPod/iPhone/iPad samtidigt. Även andra bärbara musikspelare kan anslutas till det här mikrosystemet från Philips via USB Direct eller MP3 Link. Ta del av dina favoriter med den djupa kraftfulla basen från Bass Reflex-högtalare.

### Berika din ljudupplevelse

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsällningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 40 W RMS

### Lyssna på musik från olika källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

### Lättanvänd

- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Radio Data System för stationsinformation och annan service

# PHILIPS

# Funktioner

## Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

## Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

## Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

## USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

## MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

## RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.



# Specifikationer

## Ljud

- Ljudförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Högsta uteffekt (RMS): 40 W

## Högtalare

- Högtalardrivrutiner: 4 tums woofer
- Högtalarteryper: basreflexhögtalare

## Ljuduppspelning

- Skivuppspelningsslagen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, meny, upp och ned, nästa och föregående spår, spela upp och pausa
- Övrigt: ID3 Tag Support

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, stationsnamn
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)

## Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm, iPod-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion

- Laddningsenhet: iPod, iPad, iPhone
- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: släde

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn, Snabbguide
- Fjärrkontroll: 31-knapps kontroll
- Bruksanvisning: Engelska, franska

## Mått

- Huvudenhet, bredd: 200 mm
- Huvudenhet, höjd: 118 mm
- Huvudenhet, djup: 210 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 140 x 144 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 224 mm
- Paketbredd: 576 mm
- Paketbredd: 274 mm
- Pakethöjd: 190 mm
- Bruttovikt: 3,9 kg
- Nettovikt: 3,34 kg

## Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano 1st Generation, iPod Nano 2nd Generation, iPod Nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 4th generation, iPod 4th generation, iPod 5th generation

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2



Publiceringsdatum  
2013-05-10

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 000 78235  
EAN: 87 12581 60781 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)