




Philips  
Mikromusikkanlegg

CD, MP3-CD, USB, FM

Settes på skrivebord / festes på vegg  
20W maks.

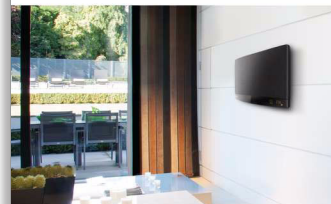

MCM2250

## Lydsystem som passer i hjemmet

### Lidenskap for lyd

Lytt til fantastisk musikk fra flere kilder. Lytt til MP3-CD-er og radio, eller til bærbare enheter via lydinnnganger og USB. Du kan montere Philips MCM2250-mikroanlegget på en vegg, eller du kan sette det på et bord med 2-i-1-stativet, som passer i alle hjem.

#### En rikere lydopplevelse

- 20 W RMS maksimal utgangseffekt
- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll

#### Nyt musikk fra flere kilder

- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

#### Design som passer interiøret

- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering
- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
- Stilig slank og kompakt design

# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Volumkontroll: opp/ned
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Digital lydkontroll

## Høyttalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høyttalerelementer: 2,75" basshøyttaler
- Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

## Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtyp: LED-display
- Platelegg: spor

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, FM-antenne
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster
- Brukerhåndbok: Flerspråklig

## Mål

- Mål på apparat (B x D): 420 x 99 mm
- Høyde, apparat (med stativ): 223 mm
- Emballasjebredde: 460 mm
- Emballasjehøyde: 142 mm
- Emballasjedybde: 265 mm
- Bruttovekt: 4,2 kg
- Nettovekt: 3,3 kg

## Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz



Utgivelsesdato  
2015-01-20

Versjon: 1.0.6

12 NC: 8670 001 05527  
EAN: 08 71258 16944 32

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)


# Høydepunkter

## Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalercabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnerer i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

## Veggmontering

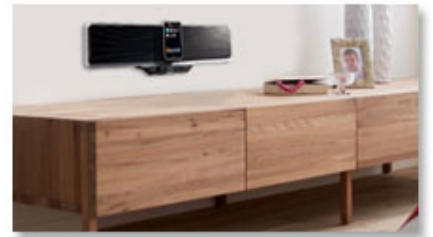

Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

## Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.