


Philips
Multimedya Uzaktan
Kumandası



SRM7500

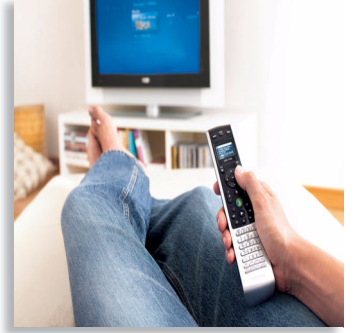

Müzik koleksiyonuza göz atın

Şarkılarınızı avucunuzun içinden seçin

SRM7500, multimedya bilgisayarınız için ikinci bir ekran işlevi görür. Şarkılarınızı klasik düzende, sanatçı, albüm ya da türe göre sıralanmış olarak avucunuzun içinde listeler. Size, çalacağınız müziği evinizin hemen hemen her yerinden seçme özgürlüğü sağlar.

Birkaç basit tıklamayla tüm medya içeriğini kontrol edin

- TV/monitör kullanmadan müzik dosyalarında gezin
- Radyo frekansı tabanlı USB adaptör ile duvarların arkasından kullanım olanağı
- Media Center Edition, WMP10-II, iTunes 6-7 ile uyumludur
- Microsoft Media Center PC denetimi için kısayol tuşu

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- 10'ü aşkın 7'ye kadar cihazı kontrol eder
- Tek düğme ile birden çok cihazı kontrol edebilme
- Birçok cihaz ve markanın kızılotesi kodlarını içeren kapsamlı veritabanı

Hızlı ve basit kurulum

- Kurulum için manuel işlem gerektirmez
- Başka bir uzaktan kumandadan uygun IR kodunu öğrenme

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler**Kullanılabilirlik**

- Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: İngilizce, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca
- Arka ışık
- Renkli arka ışık: Beyaz
- Evrensel IR veritabanı: AMP, KABLO, CD/MD, DVB-T, DVD, PC, PVR, ALICI, SAT, TV, TV-DVD, TV-VCR, VCR

Güç

- Pil tipi: AA / LR6 Alkalın
- Pil sayısı: 3
- Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama

Kızılötesi Özellikleri

- Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
- IR kodlarını öğrenme

- Aktarım LED'leri: 2
- Veritabanındaki marka sayısı: 1300'ün üzerinde
- Taşıyıcı frekans aralığı: 30k - 100kHz + 455kHz

Dış Karton

- Miktar: 2
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
- Uzunluk: 336 mm
- Genişlik: 80 mm
- Yükseklik: 180 mm

Ambalaj Verileri

- I2NC: 908210006598
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
- Brüt ağırlık: 0,36 kg
- Yükseklik: 38 mm
- Uzunluk: 328 mm
- Genişlik: 162 mm

Ürün özellikleri**Kurulum sihirbazı**

Bir marka ya da cihazın tanımlanması için 3 basamaklı bir kodun girilmesi gereken diğer uzaktan kumandaların tersine bu uzaktan kumandanın üzerinde, markası ne olursa olsun tüm donanımlarınızın ayarlanmasına yardımcı olan adım adım yönergeler bulunmaktadır.

Öğrenme özelliği

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandanın kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir.

Etkinliğe dayalı kullanıcı arayüzü

Etkinlik tabanlı kontrol, bileşenleri teker teker çalıştırmak yerine, en sık kullanılan fonksiyonlarla "Film izlemek" veya "CD dinlemek" gibi işlemleri bir araya getirir. Kullanıcı 'film izlemeyi' seçtiğinde, kullanıcının DVD oynatıcı, TV ve multimedya alıcısı gibi her ekipmanı birer birer kontrol etmesine gerek kalmadan, tek düğme, film izlemeyi başlatmak için gerekli olan komutları (TV'yi açmak, amplifikatörü açmak ve doğru girişi seçmek, DVD oynatıcıyı açmak ve oynatımı başlatmak) kontrol eder.

Evrensel IR kodu veritabanı

Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandadaki yerleşik kızılötesi kodları içeren kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, sinyalleri öğrenmeye gerek kalmadan donanımınızı denetleyebilmesini sağlar. Veritabanından, denetlemek istediğiniz cihazların doğru kodlarını seçerek modeli ya da markası ne olursa olsun piyasadaki tüm ses/görüntü cihazlarının denetimini sağlayabilirsiniz.

Ekran üzeri ortam seçimi

Ekran üzeri ortam seçimi, bilgisayarınızdaki şarkı, görüntü ya da film listelerini uzaktan kumanda LCD ekranı üzerinde görüntüleme ve seçme olanıdır. Uzaktan kumanda ve birlikte verilen USB dongle cihazının sahip olduğu 2 yönlü RF iletişim özelliği, bilgisayardaki içeriğin uzaktan kumandaya aktarılabilmesini sağlar. Böylece menüyü görüntülemek ve dosyalarınızı seçebilmek için TV ya da monitörünüzü açmanıza gerek kalmaz.

Microsoft denetimleri dahildir

Uzaktan kumanda üzerinde özel Microsoft Media Center bilgisayarı menüsüne erişim sağlayan yeşil, özel bir Microsoft Media Center düğmesi bulunmaktadır.



Yayın tarihi 2009-02-03

Sürüm: 1.0.15

12 NC: 9082 100 06598
EAN: 87 10895 93778 8© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com