

Philips
Домашний кинотеатр 5.1

Blu-ray

HTS3541



Мощное объемное звучание компактных АС

из компактных АС

Устройте кинотеатр у себя дома! Испытайте новые ощущения от домашних развлечений благодаря открытым излучателям АС, которые обеспечивают мощный объемный звук, и от возможности воспроизведения дисков Blu-ray в Full HD 1080p.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки
- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук

Улучшение планировки пространства

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Воспроизведение дисков Blu-ray, DVD, VCD, компакт-дисков и USB-устройств
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
- Удобный доступ к любимым роликам на YouTube и фотографиям на Picasa

PHILIPS


Особенности

Среднеквадратичная мощность 300 Вт



Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Dolby TrueHD и DTS HD

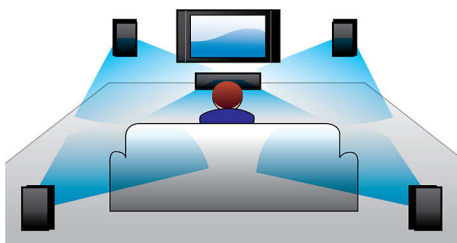

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Открытые излучатели AC



Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук

Воспроизводит все форматы



Воспроизводите практически любые диски и медиаформаты. Это могут быть диски Blu-ray, DVD, VCD, компакт-диски или USB-устройства. Оцените непревзойденное удобство мультiformатного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

Доступ к ресурсам YouTube и Picasa



Воспроизводите видео с портала YouTube и фотографии с Picasa на экране ТВ уже сейчас. Просматривайте огромную коллекцию видео в Интернете на большем экране ТВ, даже не включая компьютер. Просто убедитесь, что ваш плеер Blu-ray или домашний кинотеатр подключены к Интернету (беспроводным способом (Wi-Fi) или с помощью подключения кабеля к разъему LAN), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь лучшими видео портала YouTube и фотографиями Picasa.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.



Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Ночной режим, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Выходная мощность сабвуфера: 50 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС центрального канала: 50 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 4 x 50 Вт
- Общая среднев. мощность при КНИ 30 %: 300 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, 4 x АС-сателлита
- Излучатели АС центрального канала: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Вход Music iLink, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический

вход, Разъемы для подключения акустических систем Easy-Fit, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC)

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

Мощность

- потребляемая мощность: 60 Вт
- Источник питания: 110-127 В / 220-240 В, ~50-60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,9$ Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Стойка для АС STS3001
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство (в комплекте), Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 360 x 58 x 325 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9 кг

- Вес основного устройства: 2,40 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 520 x 310 x 377 миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 159 x 84,5 x 80 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,35 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 84,5 x 159 x 80 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 160 x 265 x 265 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0,35 кг
- Вес сабвуфера: 2,5 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 3 м
- Тыловая АС (Ш x В x Г): 84,5 x 159 x 80 миллиметра
- Вес тыловой АС: 0,35 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 7 м
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Характеристики

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.3.7

EAN: 87 12581 61114 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для выполнения обновления с целью доступа к portalu YouTube и Picasa посетите веб-сайт www.philips.com/support
**Только на моделях Wi-Fi ready, подробную информацию см. в спецификациях продукта.