



Philips
Auriculares intrauditivos

Control. 14,2 mm, abiertos parte
post.

Auricular

SHE3205BK



Graves enriquecidos, sonido claro

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3205 disponen de controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves enriquecidos y un sonido nítido. El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre música y llamadas. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.

Disfruta de la calidad del sonido

- Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido
- Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves

Muy cómodos de llevar

- Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

Diseñados para la comodidad

- Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad
- Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

PHILIPS

Destacados

Controladores de altavoz de 14,2 mm



Los controladores de altavoz de alta calidad de 14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos graves profundos y un sonido nítido.

Micrófono integrado




El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.

Diseñado para su comodidad


El diseño se basa en la forma de la oreja para que sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a todo el mundo.

Flexi-Grip

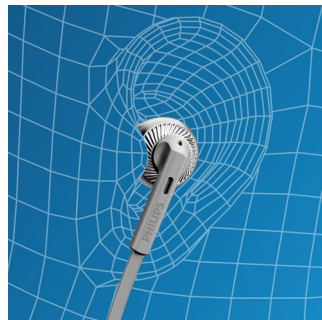

Una pieza blanda y flexible que conecta la carcasa y el cable protege la conexión del cable de los daños, incluso si este se dobla en exceso.

Imanes de neodimio

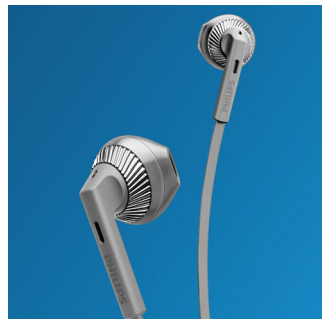

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad en una bobina móvil, lo que mejora la respuesta de los graves y aumenta la calidad del sonido en general.

Especificaciones

Diseño

- Color: Negro

Sonido

- Sistema acústico: abierto
- Tipo de imán: Neodimio
- Impedancia: 32 ohmio
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 107 dB
- Diámetro del altavoz: 14,2 mm
- Respuesta de frecuencia: 8-24000 Hz

Conectividad

- Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
- Longitud de cable: 1 m
- Conector: 3,5 mm
- Acabado del conector: cromado de níquel
- Tipo de cable: cobre



Fecha de emisión
2016-08-21

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 28035
EAN: 69 25970 70596 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com