




Philips Radio Vintage Mini

- Bluetooth
- DAB+

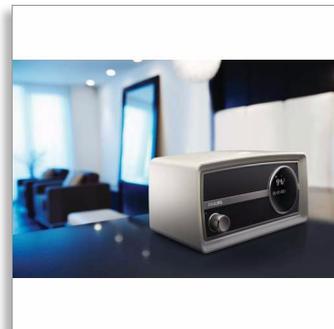

ORT2300C

Contrôlez votre radio Vintage Mini sans fil

Avec l'application gratuite DigitalRadio

Écoutez de la musique avec cette radio Vintage Mini. L'emblématique Philetta est revue au goût du jour avec radio FM et DAB+, ainsi que diffusion de la musique provenant de smartphones via une liaison sans fil Bluetooth. Comprend une fonction minuteur de cuisine pratique.

La radio haute fidélité

- Diffusion de musique en Bluetooth depuis vos smartphones ou
- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue
- Plus de stations avec 20 présélections DAB et 20 présélections FM

Facile à utiliser

- Synchronisation automatique de l'heure pour une indication précise et facile
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Minuteur intégré pratique dans la cuisine
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables

Commencez la journée à votre manière

- Réglages semaine/week-end de l'alarme pour s'adapter à votre mode de vie
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

Une radio contemporaine au design rétro

- Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

PHILIPS

Points forts

Design Philetta emblématique

Inspirée de la radio de 1955. Cette Radio Vintage Mini reprend les éléments emblématiques de la célèbre radio Philips de 1955, la Philetta « BF 102 U ». À l'époque, cette radio compacte avait conquis les auditeurs par la simplicité de son design, un son puissant et une réception impeccable. Fort d'un héritage radiophonique remontant à 1927, Philips a, au cours des années, créé de nombreux modèles entrés dans l'histoire de la radio et considérés comme des pièces de collection.

Compatible DAB+ et FM

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

20 présélections DAB et 20 présélections FM



Avec 20 présélections DAB et 20 présélections FM, il vous suffit d'appuyer sur quelques touches pour écouter vos stations préférées. Pour définir une présélection, recherchez simplement la station souhaitée sur le tuner, puis maintenez le bouton de présélection enfoncé. Cette procédure rapide permet de mémoriser automatiquement la fréquence radio afin de la retrouver facilement lorsque vous le souhaitez.


Synchronisation automatique de l'heure



Avec la fonction de réglage automatique de l'heure de votre radio-réveil, vous n'avez rien à

faire. L'horloge se synchronise automatiquement avec les signaux radio, même quand l'appareil est éteint. La mise à jour se fait en une minute en cas de nécessité de réglage immédiat et des synchronisations avec les signaux radio interviennent régulièrement pour que vous soyez sûr d'avoir l'heure exacte. Entre le moment où vous sortez votre radio-réveil de sa boîte et la prochaine coupure de courant, vous avez la certitude qu'il vous indique l'heure exacte, tout simplement.

Minuteur intégré

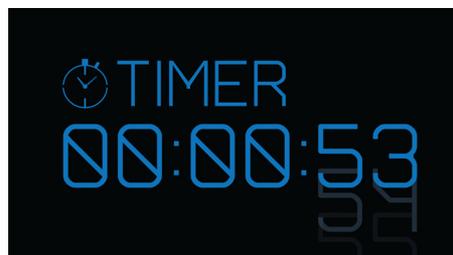

Ce radio-réveil vous facilite la vie. Un minuteur intégrée vous aide à surveiller votre cuisine, pour des plats réussis en toute sécurité. Vous pouvez désormais vous éloigner du four ou de la cuisinière pour regarder la télévision ou réaliser d'autres tâches ménagères. Une fois le temps écoulé, le buzzer retentit afin de vous rappeler que votre repas est prêt.

Grand écran LCD rétroéclairé




L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Alarme semaine/week-end



Parfaitement adapté au mode de vie moderne, ce radio-réveil est doté d'une fonction double alarme permettant de le régler sur des heures différentes. Par exemple : une heure pour la semaine et une autre pour le week-end ou encore des heures différentes le même jour, pour les couples ne se réveillant pas en même temps. Les réglages de l'alarme peuvent être conservés du lundi au dimanche. Vous pouvez également régler l'alarme sur une heure matinale en semaine et sur une heure tardive pour les grasses matinées du samedi et du dimanche. Quel que soit votre choix, ces fonctions pratiques vous épargnent les réglages fastidieux à effectuer tous les soirs.

Double alarme

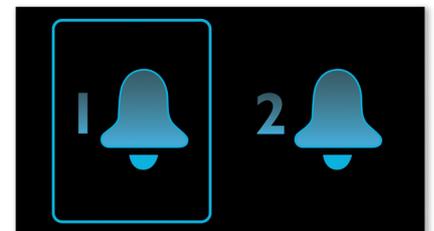

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Caractéristiques

Technologie sans fil Bluetooth®

- Version: BT 2.1
- Profils: A2DP, AVRCP

Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h, 24 h

Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Radio DAB, Radio FM, Buzzer
- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min
- Mise en veille programmable: 15/30/60/90/120 min

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: DAB (Band III), FM
- DAB: Smart Scan, Menu, Affichage d'infos
- Plage de fréquences DAB: 174.9 - 239.2 MHz
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
- Nombre de stations présélectionnées: 20 (DAB), 20 (FM)
- Réglage numérique auto
- Antenne: Antenne FM

Praticité

- Type d'affichage: LCD
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Son

- Système audio: mono
- Réglage du volume: rotatif (numérique)

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 1

Connectivité

- Bluetooth
- Entrée audio (3,5 mm)

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 245 x 133 x 122 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 336 x 158 x 183 mm
- Poids du produit: 1,1 kg

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: avec fiche électrique amovible (VDE et Royaume-Uni)
- Guide de mise en route
- Garantie: Livret de garantie



Date de publication
2013-05-27

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01178
EAN: 08 71258 16811 97

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com