



Philips 3000 series
DVD atskaņotājs

DivX Ultra

USB 2.0
ProReader Drive
Karaoke



DVP3650K

Izbaudiet visu izklaidi – no DVD diska

ar karaokes iespēju

Vai izmēram ir nozīme? Vai esat dzirdējis, ka mazāk nozīmē vairāk? Iepazīstieties ar visvērtīgāko DVD atskaņotāju. Nekādu sarežģītumu! Vienkāršs komplekts, kas atskaņo gandrīz jebkuru disku formātu, tostarp jūsu digitālos fotoattēlus izcilā attēla kvalitātē.

Atzīviniet audio un video

- 12 bitu/108 MHz video apstrāde asiem un dzidriem attēliem
- 192 kHz/24 bitu audio DAC uzlabo analogo skaņas ieeju
- Progressive Scan komponentu videosignāls uzlabotai attēlu kvalitātei

Atskaņojiet visas filmas un mūziku

- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai
- Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- USB multivides saite datu nesēju atskaņošanai no USB atmiņas ierīcēm
- ProReader Drive gandrīz jebkāda diska nevainojamai atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- MP3 izveide ar vienu pieskārienu tieši no kompaktdiskiem USB atmiņas ierīcēs

Izbaudiet uzlabotu karaoki

- Karaoke Idol interaktīvai izklaidei un lielai jautrībai
- Karaoke ierakstīšana sava dziedāšanas talanta demonstrēšanai draugiem

PHILIPS

Izceltie produkti

DivX Ultra sertificēts



Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, vienā parocīgā faila formātā.

Multivides DivX

Atskaņojiet CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive sniedz iespēju baudīt filmas un video bez raizēm. Pat ja veci diski ir kļuvuši netīri vai saskrāpēti, tie pavisam noteikti tiks teicami atskaņoti no sākuma līdz pat beigām – bez jebkādam bojājumu pazīmēm. Izmantojot

modernizētu tehnoloģiju, ProReader Drive pārveido vājus analogos signālus spēcīgos digitālos signālos, izgūstot informāciju, kas ļauj ne tuvu perfektus diskus atskaņot viscaur vienmērīgi. Līdz ar spēju nolasīt burtiski jebkuru video formātu ProReader Drive sniedz neapšaubāmu garantiju, ka tiks atskaņoti visi diski.

MP3 izveide ar vienu pieskārienu



Pārveidojiet savu iemīļoto kompaktdisku saturu MP3 failos, izmantojot Philips ierīci, un saglabājat šos failus tieši miniatūrajā zibatmiņā vai portatīvajā datu nesēju atskaņotājā caur USB vadu. Baudiet MP3 failu izveides ērtības savā dzīvojamajā istabā, bez datora un pat tad kompaktdiska atskaņošanas laikā.

Karaoke Idol


Palieliniet jautrību karaoke izklaides sesijās. Izmantojot funkciju Karaoke Idol, divi vai vairāki dziedātāji var sacensties viens pret otru par galveno balvu. Dziedātāji dzied pēc kārtas, un Philips karaoke aprēķināšanas sistēma analizē katra dziedātāja sniegumu. Pēc katras uzstāšanās sistēma parāda jautru multfilmu, attēlojot gan savu viedokli par dziedātāja spējām, gan punktu skaitu. Dziedātājs, kuram ir vislielākais punktu skaits, spēles beigās iegūs titulu Karaoke elks!

Karaoke ierakstīšana

Karaoke ierakstīšana ir uzlabota funkcija, kas ieraksta jūsu dziedāšanu un konvertē to MP3 formātā atskaņošanai portatīvajā multivides


atskaņotājā. Vienkārši pievienojiet zibatmiņu vai portatīvo multivides atskaņotāju, kuram pievienots USB vads, Philips DVD atskaņotājā USB portā. Jūsu dziedāšana tiks kodēta saspiebtā formātā, un tiks izveidots normāla lieluma MP3 fails. Klausieties savā balsī, esot ārpus mājām, vai ļaujiet klausīties arī draugiem.

USB multivides saite

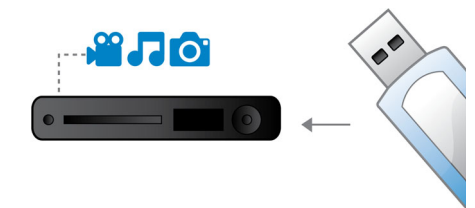

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērās ierīces un plašpatēriņa elektroniskās iekārtas. Ar USB multivides saiti atliek tikai pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un atskaņot.

Progressive Scan

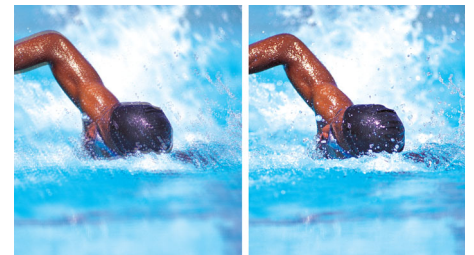

Progressive Scan dublē attēla vertikālo izšķirtspēju, radot ievērojami asāku attēlu. Tā vietā, lai vispirms uz ekrānu raidītu lauku, ko veido nepāra līnijas, un pēc tam lauku, ko veido pāra līnijas, abi lauki tiek rakstīti vienlaikus. Acumirkļi tiek radīts attēls, kurā izmantota maksimālā izšķirtspēja. Tādā ātrumā acis uztver asāku attēlu bez līniju struktūras.

Specifikācijas

Faila formāts

- Audio: mp3, wma
- Attēls: JPEG, JPG
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak attēlu diski, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēla uzlabošana: Fotoattēlu pārskatīšana, Pagriešana, Slaidrāde, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu, Tālummaiņa
- Saspiešanas formāts: JPEG

Karaoke atskaņošana

- Standarta funkcijas: Atbalsis līmeņa kontrole, Mikrofona skaļuma regulēšana, Frekvences regulēšana
- Papildu funkcijas: Punktu skaitīšana, Balss atcelšana

Attēls/displejs

- D/A pārveidotājs: 12 biti, 108 MHz
- Attēla uzlabošana: Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video augšupnolase

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- MP3 bitu ātrums: 8–320 Kb/s
- WMA bitu ātrums: 32–192 Kb/s

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: Analogais audio kreisās/ labās puses izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Komponentu video izeja, Digitālā koaksiālā izeja
- Priekšpusē savienojumi: Mikrofona ieeja, USB 2.0

Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole, Bloķētājs bērnu aizsardzībai

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: < 10 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W
- Barošanas avots: 230 V, 50 Hz

Skaņa

- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz
- Frekvences reakcija: 30–20 000 Hz
- Signāla un trokšņa attiecība: > 100 dB
- Kropļojumi un traucējumi (1 kHz): > 85 dB
- Šķērsruna (1 kHz): > 100 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): > 90 dB
- Skaņu sistēma: Dolby Digital

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AAA baterija (x1), Audio/ video kabelis, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Garantijas brošūra, Vispasaules garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Produkts (P x A x Dz): 310 x 39,5 x 210 mm
- Produkta svars: 1,3 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 360 x 80 x 282 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,8 kg

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 68035 0
- Bruto svars: 1,55 kg
- Outer carton (L x VV x H): 36 x 28,2 x 8 cm
- Neto svars: 1,2 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Taras svars: 0,35 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (V x H x D): 36 x 28,2 x 8 cm
- EAN: 87 12581 68035 0
- Bruto svars: 1,55 kg
- Neto svars: 1,2 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 0,35 kg
- Plauktā novietošanas veids: Guļus

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (V x H x D): 31 x 4,05 x 22,6 cm
- Svars: 1,05 kg



Izlaides datums
2015-10-30

Versija: 4.1.4

12 NC: 8670 001 00917
EAN: 08 71258 16803 50

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com