




필립스 ShoqBox
휴대용 무선 스피커

Bluetooth 
방수, 방진
다양한 색상의 조명



SB300B

충격적인 비트, 번쩍이는 표시 등

파워풀한 비트를 즐길 준비, 되셨나요? 필립스 ShoqBox SB300은 트윈 베이스 라디에이터를 통해 폭발적이고 웅장한 중저음을 구현합니다. 비트에 따라 움직이는 조명이 에너지도 한껏 북돋워주죠. 충격 흡수와 방수 기능을 갖춘 견고함으로 어디서나 음향을 즐길 수 있습니다.

놀랍도록 웅장한 비트

- 프론트 파이어링 스피커의 강력한 사운드
- 트윈 베이스 라디에이터를 통해 구현하는 폭발적인 비트

어디서든 즐길 수 있는 파티

- 비트에 맞춰 번쩍이는 다양한 색상의 조명
- 견고한 방진 및 방수 기능 덕분에 각종 야외 활동에도 적합
- 파티 내내 즐거운 분위기를 유지해주는 내장형 충전식 배터리


간편한 사용

- Bluetooth를 통한 무선 음악 스트리밍
- 핸즈프리 통화용 내장형 마이크
- 거의 모든 기기와 쉽게 연결할 수 있는 오디오 입력

PHILIPS


주요 제품

폭발적인 비트

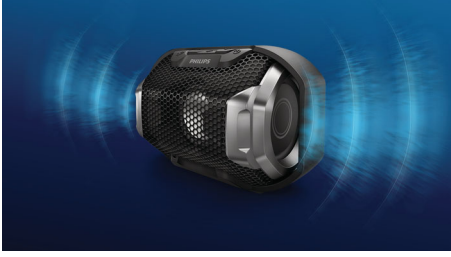


ShoaqBox SB300은 1.5인치 전역 프론트 파이어링 스피커 드라이버에 저음 증강 및 확장을 위한 트윈 베이스 라디에이터가 스피커 옆면에 달려 있어, 더욱 감동적인 사운드를 만들어냅니다.

반짝이는 조명

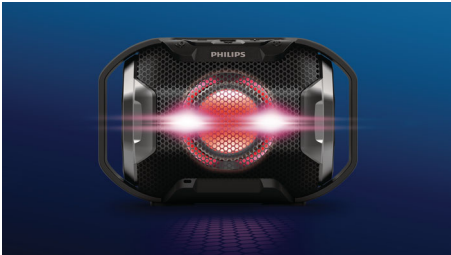

두근대는 비트와 반짝이는 조명을 느껴보세요. 리듬에 맞춰 번쩍이는 여러 색상의 조명이 음악의 생동감과 함께 파티의 즐거움을 더해줍니다. 스위치를 누르면 바로 불이 꺼지기 때문에 원한다면 언제든지 조명 없이 즐길 수도 있습니다.

야외 활동에 적합한 내구성

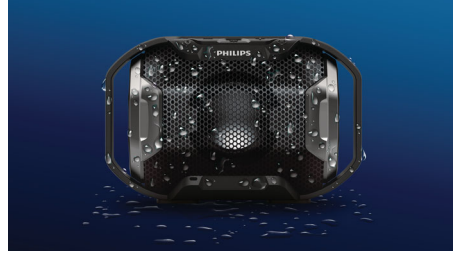

견고하고 튼튼한 구조의 스피커로, 도심 또는 자연 환경 속 어디서든 함께할 수 있습니다. 엄격한 IPX7 방수 기준을 충족하므로 최대 1m 깊이의 물 속에서도 30분간 작동합니다. 방진 기능을 갖춰 비트를 즐기는 동안 떨어뜨려도 안심할 수 있습니다.

내장형 충전식 배터리

언제 어디서나 음악을 웅장하게 재생할 수 있습니다. 내장형 충전식 배터리가 장착되어 영킨 전원 코드를 풀거나 전원 콘센트를 찾아야 하는 번거로움 없이 음악을 감상할 수 있습니다. 이제 자유롭게 휴대하며 음악을 즐기세요.

Bluetooth 무선

Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 iPod/iPhone/iPad 또는 스마트폰, 태블릿, 랩탑과 같은 기타 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 스피커를 통해 좋아하는 음악, 비디오 또는 게임 음향을 간편하게 들을 수 있습니다.

핸즈프리 통화

내장형 마이크가 장착된 이 스피커는 스피커폰으로도 사용할 수 있습니다. 전화가 걸려오면 재생 중인 음악이 중지되어 스피커로 통화할 수 있습니다. 비즈니스 회의 시 통화하거나 파티에서 친구와 통화하세요. 어떤 상황에서든 유용하게 사용할 수 있습니다.

사양

호환성

- iPad: iPad 1, iPad 2, 신형 iPad, iPad 미니, Retina 디스플레이가 장착된 iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod Touch: 3세대 이상
- Android 태블릿 및 스마트폰: Android 2.1 및 Bluetooth 2.1 이상
- 기타 Bluetooth 지원 장치: 가능*
- 작동 :: Bluetooth 4.0 이하

커넥티드 기술

- Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth 범위: 가시 범위, 20M 또는 66ft
- 오디오 입력 (3.5mm): 가능*

편의성

- 방수: IPX7
- 충격 저항 소재: 가능*
- 내장형 마이크: 스피커 회의용

사운드

- 출력 파워 (RMS): 4W
- 음향 시스템: 스테레오
- 스피커: 1.5인치 전역 드라이버 1개 및 패시브 라디에이터 2개

소비전력

- 배터리 작동 시간: 8 hr
- 배터리 유형: 내장형 리튬 이온

액세서리

- 기본 제공 액세서리: PC 충전용 USB 케이블, 국제 유한 보증서, 빠른 설치 설명서

규격

- 제품 규격 (WxDxH): 117 x 74 x 77 mm
- 제품 중량: 0.23 kg
- 포장 크기 (WxDxH): 143 x 91 x 90 mm
- 무게 (포장 포함): 0.35 kg

디자인 및 마감

- 색상: 블랙



발행 일자 2022-05-09

버전 : 3.1.8

12 NC: 8670 001 37321
EAN: 48 95185 62342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com