




Philips Fidelio
Sistema de sonido
inalámbrico

con AirPlay
Base para iPod/iPhone/iPad

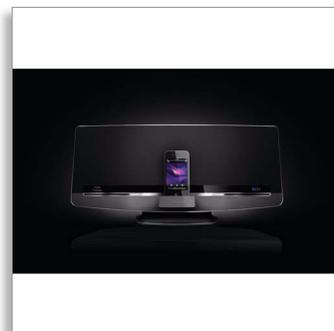

DCW8010

Disfruta de la música inalámbricamente con AirPlay

Obsesionados por el sonido

La música se hace inalámbrica con AirPlay. Este elegante sistema de música inalámbrico Fidelio DCW8010/12 de Philips permite transferir música mediante AirPlay desde el iPhone/iPad/iPod touch y ofrece un sonido potente y graves profundos gracias a la tecnología wOOx™. También podrás disfrutar de CD, MP3 y radio FM.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad
- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
- Configuración en un paso con AirPlay

Enriquece tu experiencia acústica

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- FullSound™ para dar vida a su música MP3
- Potencia de salida total de 40 W RMS

Versatilidad avanzada

- Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Este sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

Tecnología inalámbrica AirPlay



AirPlay te permite transferir toda tu colección de música de iTunes a tus estaciones base

Fidelio de Philips. Reproduce de forma inalámbrica desde el programa iTunes del ordenador, iPhone, iPad o iPod touch en cualquier altavoz compatible con AirPlay de tu hogar. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que los altavoces están conectados a tu red Wi-Fi. AirPlay también permite la reproducción simultánea en los altavoces de toda la casa. Haz que tus canciones preferidas te sigan por cada habitación.

Configuración en un paso con AirPlay



Con la increíblemente sencilla configuración en un paso con AirPlay, es posible conectar el altavoz inalámbrico fácilmente a tu red doméstica. Solo tienes que conectar el altavoz a tu iPod touch, iPhone o iPad con el cable de 30 clavijas o el conector de base, pulsar el botón de configuración Wi-Fi y, con un solo clic, permitir el uso compartido de la configuración Wi-Fi en tu dispositivo de Apple: ya estás listo para disfrutar.



Especificaciones

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Parar
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Repetir reproducción
- Reproducción inalámbrica de audio: con AirPlay o DLNA (DMR)

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología wOOx™
- Mejora del sonido: FullSound

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- RDS: tipo de programa, texto de radio, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Presintonías: 20
- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Reloj: En pantalla principal, Temporizador
- Alarmas: Alarma por CD, Alarma USB
- Mando a distancia: 1 vía
- Dispositivo de carga: iPod, iPhone, iPad
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM, Guía de inicio

- rápido
- Pilas: 2 AAA
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Adaptador de CA/CC: Adaptador de CA/CC
- Manual de usuario: en CD

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 500 x 163 x 232 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 540 x 188 x 291 mm
- Peso bruto: 5,1 kg
- Peso neto: 4,4 kg

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 100-240 V

Compatibilidad con el iPad

- Compatible con: iPad, iPad 2

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod touch, iPod touch de 3ª generación, iPod touch 4ª generación, iPod touch de 2ª generación

Aplicación para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga gratuita desde App store
- Más de 7000 emisoras de radio por Internet
- Pronóstico del tiempo de 5 días
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, Graves, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica, FullSound™
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador, despiértate con música, despiértate con sonidos de la naturaleza, despiértate con fotos



Fecha de emisión
2017-03-29

Versión: 7.0.7

12 NC: 8670 000 88438
EAN: 87 12581 63915 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com