




飛利浦 Fidelio  
耳機附麥克風

高解析度音訊

覆耳式  
豪華記憶泡棉耳墊  
平折式

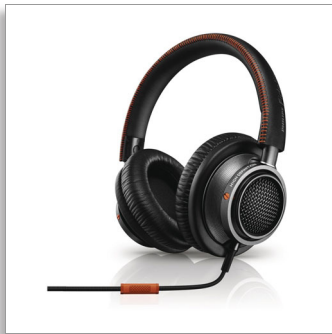

L2BO

## 高傳真的優質音效，隨時隨地 享受好音樂。

Fidelio L2 耳機搭配麥克風，結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，提供長效舒適感。

### 達到最佳清晰度

- 高解析度音訊重現最純粹的音樂效果
- 高清晰度的最佳導口鉍磁石喇叭驅動器
- 精密設計的鋁合金耳蓋，精確呈現清晰的聲音
- 半開放式背部音響構造，呈現自然的音效
- 經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效
- 喇叭順著耳朵的自然角度傾斜，以提供清晰的音質
- 優異的抗噪效果與充滿空間感的聆聽體驗

### 使用便利

- 通用遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋

### 兼顧舒適的精湛工藝

- 記憶泡棉耳墊的設計符合人體工學，能夠舒適貼合耳形

### 質感設計

- 包含鋁合金和細緻皮革的頂級材質



product  
design award

2014



reddot award 2014  
winner

**PHILIPS**  
Fidelio

耳機附麥克風  
高解析度音訊 覆耳式，豪華記憶泡棉耳墊，平折式

## 焦點

### 高解析度音訊



「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。

### 40 公釐高清晰度驅動器



鈹合金驅動器能對所有音樂力度做出回應。驅動器的設計在中央納入可加強中頻和低頻的導口，產生能帶來持久且受精準控制的低音和清澈中音域的聲音能量。這款驅動器亦採用輕型音圈，提供靈敏的系統回應，以便跟上音樂的速度，呈現高傳真音效。

### 經過音響工程師測試

經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效。

### 精密設計的鋁合金耳蓋



優異精粹的鋁合金耳蓋可減少多餘的震動與共鳴。耳蓋上覆有一層工程塑料，讓耳機能夠更加穩定。因此本款耳蓋能儘可能有效地提供精確銳利的音效。

### 優異的抗噪功能

除了優異的抗噪效果，還能保有富有空間感的音樂體驗。

### 記憶泡棉墊




Fidelio L2 所採用的每種材質均經過仔細挑選，確保長時間聆聽的舒適度。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留最佳低音反應並減少環境噪音。

### 頂級設計

鋁合金、真皮、合成皮與布料所打造出的頂級設計。


L2BO/00

### 預傾斜喇叭

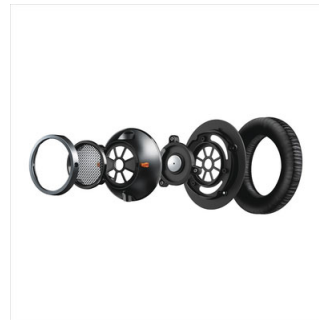


預傾斜驅動器會符合耳罩的自然角度，將音效直接傳入耳道。這代表當聲音從外耳反射出來時所產生的音色渲染情形會大幅改善，此外還能提供更真實的音場和最佳的舒適性。

### 半開放式背部設計

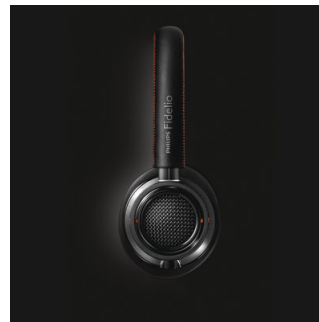

半開放式背部設計同時擁有兩項優點：開放式背部設計中所展現出平衡、清晰的音質，以及完全封閉式背部設計中所能呈現的渾厚低音與抗噪能力。此設計包含內建於聲音柵中編織細緻的聲阻結構，能有效隔絕噪音、減少聲音外洩，並且降低環境噪音。

### 6.3 公釐音訊插孔

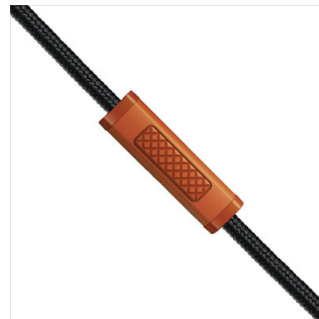

通用遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋。



# 規格

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 19.5 x 24 x 10.2 cm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 7.7 x 9.4 x 4.0 吋
- 淨重: 0.353 kg
- 淨重: 0.778 lb
- 總重: 0.689 kg
- 總重: 1.519 lb
- 皮重: 0.336 kg
- 皮重: 0.741 lb
- EAN: 87 12581 69071 7
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 貨架放置類型: 兩用

## 外紙箱

- 外箱 (L x 寬 x 高): 21.9 x 20.4 x 26 cm
- 外箱 (L x 寬 x 高): 8.6 x 8.0 x 10.2 吋
- 淨重: 0.706 kg
- 淨重: 1.556 lb
- 總重: 1.531 kg
- 總重: 3.375 lb
- 皮重: 0.825 kg
- 皮重: 1.819 lb
- GTIN: 1 87 12581 69071 4
- 包裝數: 2

## 音效

- 頻率反應: 6 - 40,000 Hz
- 阻抗: 16 歐姆
- 敏感度: 105 dB
- 最大功率輸入: 200 mW
- 失真 (THD): < 0.1% THD
- 喇叭直徑: 40 公釐
- 音響系統: 半開放式

## 連線

- 相容於: iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony
- 另附的專用接頭: 舊型號的 Nokia、Sony Ericsson 和 SAMSUNG 需要另附的專用接頭。如需協助, 請透過 [www.support.philips.com](http://www.support.philips.com) 聯絡客戶服務團隊。

## 配件

- 3.5 公釐音訊纜線: 是
- 音訊線: 配備麥克風與接聽通話按鈕
- 轉接頭: 3.5 - 6.3 公釐
- 收納袋: 是



發行日期 2022-04-24

版本: 11.0.8

12 NC: 8670 001 03669  
EAN: 08 71258 16907 17

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

