


Philips
Sistema Home Theater
DVD con conect. Easy-
fit™

HTS3300

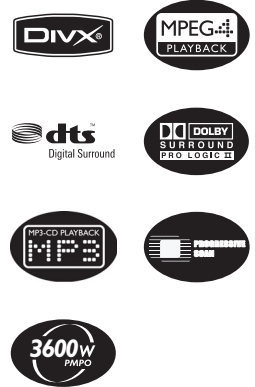

Ver, escuchar y experimentarlo todo

Este elegante y compacto sistema Home Entertainment totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.



Increíble rendimiento de audio y video

- Sobremuestreo de video de 4x para mejorar la calidad de la imagen
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Sistema de altavoces de amplio espectro para un sonido fiel a la realidad

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

Instalación rápida y sencilla

- Configuración simple del Home Entertainment
- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.
- Menú de VCD para miniaturas de capítulos

Tu karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- **Relación de aspecto:** 4:3, 16:9
- **Convertidor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Optimización de la imagen:** Sobremuestreo de video de 4x

Sonido

- **Convertidor D/A:** 24 bits, 192 KHz
- **Ajustes del ecualizador:** Acción, Clásico, Concierto, Digital, Drama, jazz, Rock, Ciencia ficción
- **Respuesta de frecuencia:** 30-20,000 Hz
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 70, 4 x 40
- **Relación señal / ruido:** > 65 dB
- **Sistema de sonido:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- **Potencia de sonido total (RMS):** 300 W

Bocinas

- **Altavoz satélite:** Frente con blindaje magnético
- **Rango frecuencia altavoz satélite:** 120 - 20,000 Hz
- **Impedancia del altavoz satélite:** 12 ohmio
- **Controladores del altavoz satélite:** Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- **Altavoz central:** Blindaje magnético
- **Rango de frecuencia central:** 120 - 20,000 Hz
- **Impedancia del altavoz central:** 6 ohmio
- **Controladores del altavoz central:** Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- **Rango de frecuencia subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Impedancia de subwoofer:** 6 ohmio
- **Controlador de subwoofer:** Woofer de alta eficacia de 6.5"

Reproducción de video

- **Formatos de compresión:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, Divx 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Soporte de reproducción:** Discos de audio de 80 mm + 120 mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, CD de video/SVCD
- **Modos de reproducción del disco:** Ángulo, Texto de CD, Modo nocturno, PBC, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción
- **Sistema de reproducción discos de video:** NTSC, PAL

Reproducción de audio

- **Formato de compresión:** Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Soporte de reproducción:** CD, MP3-CD, WMA,

CD-R/RW

- **Codificación MP3:** 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

- **Soporte de reproducción:** Picture CD
- **Formato de compresión de imágenes:** JPEG
- **Secuencia de diapositivas:** con música (MP3)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Autostore
- **Número de presintonías:** 20
- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW

Conectividad

- **Conexiones frontales / laterales:** Micrófono
- **Otras conexiones:** Entrada AUX, Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Antena FM, Antena MW, Entrada de TV (audio, cinch)

Comodidad

- **Control remoto:** Multifuncionalidad

Accesorios

- **Accesorios incl.:** 1 altavoz central, 1 subwoofer, 2 altavoces satel. frontales, 2 parlantes satel. traseros, Cable de corriente alterna, Cable de audio/video, Baterías para control remoto, Antena FM/MW, Guía de consulta rápida, Control remoto, manual de usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- **Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr):** 225 x 94 x 75 mm
- **Peso del altavoz central:** 0.68 kg
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 570 x 310 x 444 mm
- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 360 x 54 x 324 mm
- **Peso del aparato:** 2.7 kg
- **Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):** 360 x 340 x 130 mm
- **Peso del subwoofer:** 3.92 kg
- **Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr):** 94 x 175 x 65 mm
- **Peso del altavoz Surround:** 0.4 kg
- **Peso con empaque incluido:** 17.5 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** < 0.5 W

Características destacadas

Sobremuestreo de video

El sobremuestreo de video es una tecnología que reduce la distorsión y mejora la calidad de la imagen. El aumento del procesamiento de video a 54MHz o incluso 108MHz, convierte el video a un formato de 08:08:8* (54MHz) ó 16:16:16 (108MHz), que tiene aproximadamente entre 4 y 8 veces más ancho de banda de resolución horizontal que el formato de DVD estándar. Este procesamiento reduce la distorsión MPEG por lo que se consigue una calidad de imagen pura y sin distorsiones.

escaneado progresivo

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Sistema de altavoces de amplio espectro

El sistema de altavoces de amplio espectro abarca toda la frecuencia de audio para capturar y reproducir un sonido más real. Puesto que hay un controlador reproduciendo toda la gama de audio, el resultado es una distorsión de fase o tiempo mínima que afecte la calidad del sonido.

Películas multiformato DivX, MP4

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3


Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que puedes almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que quieres disfrutar y presionar Reproducir o Aceptar. Puedes ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música en forma simultánea.

Menú de VCD

Toda la película en VCD se divide en escenas diferentes basadas en bloques de tiempo. Al inicio de cada bloque, las escenas se capturan y se extraen al menú de VCD de creación automática, por lo que resulta fácil y rápido seleccionar escenas o reanudar la película desde cualquier punto.

Karaoke

La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

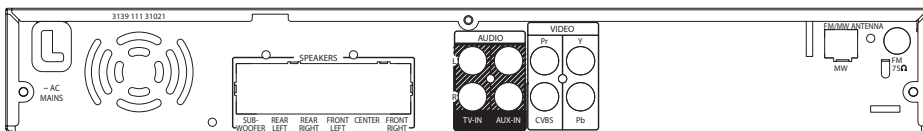

Fecha de publicación
2007-10-29

Versión: 7.0

12 NC: 9073 100 12481
EAN: 87 10895 87066 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com