

Philips 3000 series
DVD-плеер



DVP3700

Все для вас — с DVD

Важен ли размер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем оптимальный проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое воспроизводит диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо ухудшения качества изображения.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

PHILIPS

Основные особенности

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Дисковод ProReader



Дисковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дисковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на


проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц




12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

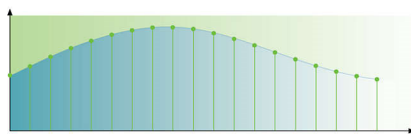

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Прогрессивная развертка

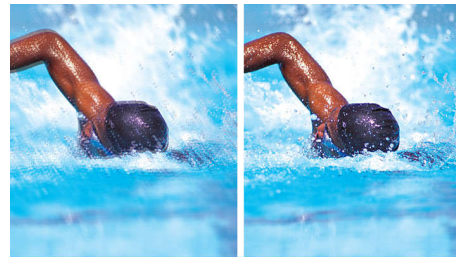

Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и сверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: 100

Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Английский, Русский

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации, Аудио/видео кабель, Батарея типа AAA (1 шт.)

Размеры

- Глубина упаковки: 284 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг
- Высота упаковки: 80 миллиметра
- Высота устройства: 42 миллиметра

- Ширина упаковки: 400 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,3 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3, DivX

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.1.4

EAN: 87 12581 61161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com