



Philips
5.1-kotiteatteri

DVD
USB 2.0

HTD5510

Tehokas elokuvateatterimainen surround ja syvä ääni

Tuo elokuvateatterin teho kotiisi! Nauti Philipsin kotiteatterin kaksoisbassoputkellisten kaiuttimien tuottamasta 1000 watin surround-äänestä ja DVD-soittimen Full HD 1080 p -tarkkuuden kuvasta.

Upea kuuntelukokemus

- 1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Nauti kaikesta viihteestä

- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- HDMI-liitännällä HD-elokuvat ja tarkka kuva
- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto
- DivX Ultra -sertifiointi takaa erinomaisen DivX-videotoiston

PHILIPS

Kohokohdat

1000 W RMS



1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philips kotiteatterin kautta.


DivX Ultra -sertifioitu



DivX-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, traileriteita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja tallentaville DVD-levyille toistettaviksi DivX Ultra -sertifioitulla Philips Blu-ray- tai DVD-soittimella. DivX Ultra -tiedostomuodossa

voidaan käyttää DivX-toistossa esimerkiksi integroitua tekstitystä, useita äänikieliä sekä useita raitoja ja valikkoja.

Dolby Digital

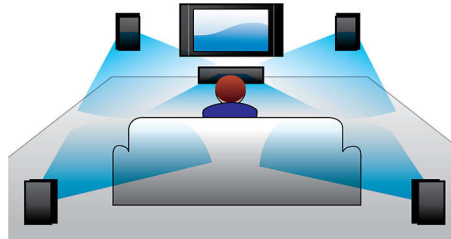

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Esillä olevat kaiuttimelementit



Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiuttimelementeillä

HDMI HD-elokuvia varten



HDMI on suora digitaalinen liitäntä, joka siirtää niin digitaalista HD-videokuvaa kuin digitaalista monikanavaääntäkin. Analogiseksi signaaliksi muuntamisen eliminointi tuottaa täydellisen kuvan- ja äänenlaadun, täysin häiriöttömästi. Normaalitytarkkuuksisia elokuvia voidaan nyt katsella todellisella teräväpiirtotarkkuudella. Enemmän yksityiskohtia - enemmän luonnollisia kuvia.

Moderni muotoilu

Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soittettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.



Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1
- Subwooferin lähtöteho: 166 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 166 W
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 4 x 166 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 1000 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohm
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 4 ohm
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm

Liitännät

- Liitännät edessä: Äänitulo, Hi-Speed USB
- Takaliitännät: Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Mini Easy-Fit -kaiutinliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), AUX IN 1 -liitäntä

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 67787 9
- Pituus: 60 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 39.3 cm
- Kokonaispaino: 9.6 kg
- Korkeus: 32.7 cm
- Nettopaino: 8.4 kg
- Bruttopaino: 1.2 kg

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel)

Virta

- Virrankulutus: 105 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 32.7 cm

- Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 60 cm
- Syvyys: 39.3 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 67787 9
- Kokonaispaino: 9.6 kg
- Nettopaino: 8.4 kg
- Bruttopaino: 1.2 kg

Tuotteen mitat

- Johdon pituus: 0 cm
- Korkeus: 5.55 cm
- Leveys: 43.5 cm
- Syvyys: 34 cm
- Paino: 3.1 kg

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS3001-kaiutinteline
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Kaukosäädin, AAA-paristo (x1), Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Käyttöopas CD-levyllä, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Keskikaiutin (L x K x S): 223 x 100 x 80 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,65 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (L x K x S): 178 x 300 x 343 mm
- Etukaiuttimen paino: 0.53 kg
- Subwooferin paino: 3,66 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Takakaiutin (L x K x S): 90 x 185 x 82 mm
- Takakaiuttimen paino: 0.53 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 7 m
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Kuva: GIF, JPEG, BMP

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: Videokuvan parannus

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Kuvanparannus: Kierto, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Julkaisupäivä 2024-05-03

Versio: 4.0.2

EAN: 87 12581 67787 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n tavaramerkkejä, joihin on käyttöluva.

* Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisteröityjä tavaramerkkejä.