



## Philips Fidelio Brezžični zvočnik

Brezžični domači sistem Philips  
Največ 120 W  
Podpora za televizorje z  
Ambilightom  
Trajnostno usnje Muirhead



TAFS1

# Zasnovan za prostorski zvok

Naj vsaka skladba in film zaživi z bogatimi zvokom, ki napolni prostor. Ta privlačen brezžičen zvočnik Fidelio FS1 lahko povežete z drugimi zvočniki in enostavno predvajate zvok v več prostorih. Povežete ga lahko tudi s Philipsovim televizorjem ali soundbarom in ustvarite pristno doživetje domačega kina.

### Čudovita zasnova Fidelio

- Funkcija Ambilight z vgrajenimi LED-sijalkami
- Privlačen videz

### Vrhunski zvok za vaše razvedrilo

- Najv. 120 W. Dve pasivni membrani za bogate base.
- 3,5" nizkotonska, 1" visokotonska akustična enota. 2,5" srednjetonka akustična enota/ akustična enota Atmos.
- Pametno seznanjanje. Pristnejša izkušnja, pri kateri boste slišali več.
- Seznanite za stereo zvok
- Philips Fidelio FS1. Naraven zvok glasbe in filmov.

### Popolna izkušnja

- Poveže se z vašimi priljubljenimi napravami, ki podpirajo glasovnega pomočnika z umetno inteligenco
- Ne glede na način pretakanja glasbe – popoln zvok Fidelio
- Aplikacija Philips Sound – redne posodobitve za najboljšo izkušnjo
- Philipsov brezžični domači sistem s tehnologijo DTS Play-Fi
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.

# PHILIPS

## Brezžični zvočnik

Brezžični domači sistem Philips Največ 120 W, Podpora za televizorje z Ambilightom, Trajnostno usnje Muirhead

# Značilnosti

### Naraven zvok slušalk Fidelio




Zvočnik Fidelio FS1 glasbo in filme oživi v kristalno jasnih visokih, toplih srednjih in bogatih nizkih tonih. Navzdol usmerjeni nizkotonec in pasivni membrani dodajo resnično globino vsakemu ritmu in skladbi. Popolna izbira za manjše do srednje velike prostore.

### Privlačen videz



Ta eleganten brezžični zvočnik FS1 je dovršen že sam po sebi, še bolj pa je videti v sklopu sistema domačega kina Fidelio. FS1 je obdan z akustično prepustno kovinsko mrežico, njegov zgornji rob pa je dopolnjen s kakovostnim usnjem Muirhead antracitne barve. Čudovito se ujema s soundbarom Fidelio FB1 in nizkotoncem FW1.

### Brezžični domači sistem Philips

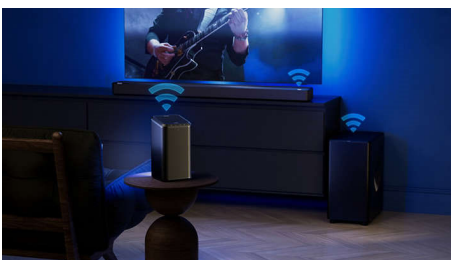

Sinhronizirajte več zvočnikov FS1 in uživajte v vrhunskem zvoku z reprodukcijo v več

prostorih. Zvočnike seznanite prek menija združljivega Philipsovega televizorja\*. Za kinematografski zvok in boljšo reprodukcijo vokalov dodajte soundbar Fidelio FB1 ter z njim ustvarite pravi 7.1.4-kanalni prostorski zvok. Dodajte še nizkotonec Fidelio FW1 in frekvenčni spekter razširite z mogočnimi nizkimi toni.

### Seznanite za stereo zvok



Že samo eden takšen brezžični zvočnik bo manjši do srednje velik prostor zapolnil z bogatim in dovršenim zvokom. V istem prostoru seznanite dodaten zvočnik Fidelio FS1 in uživajte v izjemni stereo reprodukciji. Poslušajte jazz, rock, elektronsko plesno glasbo ali najnovejše podcaste in uživajte v popolnem razločljivem zvoku, s pravilno prostorsko reprodukcijo.

### Pametno seznanjanje



Če zvočnik Fidelio seznanite s Philipsovimi soundbarom ali nizkotoncem, drugimi zvočniki FS1 ali Philipsovimi televizorji\*, se zgodi revolucija. Zvočnik prepozna napravo, s katero je seznanjen in samodejno prilagodi njeno delovanje. S tem seznanjeno napravo razbremeni reprodukcije nizkih tonov ter s tem zagotovi natančnejšo reprodukcijo z razširjenim frekvenčnim spektrom celotnega sistema.

TAFS1/10

### Avdio sistem Fidelio za pretakanje glasbe



Ne glede na to, ali glasbo pretakate neposredno iz storitve Spotify ali dostopate do albumov visoke ločljivosti v storitvi Tidal, lahko ta zvočnik vedno predvaja vse. Če pretakate datoteke višje kakovosti od kakovosti datotek z zgoščenko, vam način Critical Listening omogoča, da celotno pasovno širino dodelite posameznemu zvočniku FS1. Tako se med reprodukcijo zvoka ohranijo vse podrobnosti.

### Vgrajena funkcija Ambilight

Ta zvočnik ne predvaja samo glasbe. S tehnologijo Ambilight lahko pričara čudovito ambientalno vzdušje. Zvočnik lahko sinhronizirate s funkcijo Ambilight na Philipsovem televizorju. Način salonske svetlobe spremeni FS1 v barvit, statičen svetlobni izvor, ki je kot nalašč za zabavo z večerjo ali branje dobre knjige. Delovanje skladno z glasbo ustvari svetlobne učinke, ki sinhronizirano utripajo v ustreznem ritmu.

### Poveže se z glasovnimi pomočniki

Podpira združljivost naprav s standardi Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast in Apple AirPlay 2. Glasbo pretakajte na način, ki vam najbolj ustreza. Zvočnik upravljajte s pomočniki Alexa, Google ali Siri. Prilagodite glasnost. Preskočite skladbe. Vse to lahko zdaj naredite popolnoma prostoročno.

### Aplikacija Philips Sound

Aplikacija Philips Sound – redne posodobitve za najboljšo izkušnjo

### Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2.

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast.



## Brezžični zvočnik

Brezžični domači sistem Philips Največ 120 W, Podpora za televizorje z Ambilightom, Trajnostno usnje Muirhead

# Specifikacije

### Zvok

- Frekvenčni odziv: 50–20.000 Hz
- Izhodna moč (RMS): 60 W
- Izhodna moč (največ): 120 W
- Popolnoma usklajeno popačenje: 1 %

### Zvočniki

- Konfiguracija akustičnih enot: 3-smerne
- Premer akustične enote srednjega razpona: 2,5" (usmerjeno navzgor)
- Število akustičnih enot srednjega razpona: 1
- Število zvočnih kanalov: 1.0.1
- Število visokotoncev: 1
- Število nizkotoncev: 1
- Pasivne membrane: 2
- Premer visokotonca: 1"
- Premer nizkotonca: 3,5" (usmerjeno navzdol)

### Povezljivost

- Bluetooth
- Različica Bluetootha: 5.0
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Oblika pretakanja: SBC, AAC
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 20 m
- Avdio vhod: 1 x 3,5 mm
- Nastavitev omrežja: Aplikacija Philips Sound, omogoča tehnologija DTS Play-Fi
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Standard DLNA: Ne
- Povezava več zvočnikov
- Scenarij z več zvočniki: Stereo, Prostorski zvok, Združevanje v skupine
- Tehnologija več zvočnikov: DTS Play-Fi. Večprostorski zvok.
- Smart Home: Vgrajen Chromecast, Spotify Connect, Podpora za Apple AirPlay 2, Podpora za OK Google, Združljiv z Alexa

### Priročnost

- Vgrajen mikrofoni: 0
- Svetlobni učinek: Da, deluje s televizorji Ambilight
- Prostoročno klicanje: Ne

### Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/ tabličnem računalniku

### Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Prenosni polnilnik: Ne

### Dimenzije embalaže

- Višina: 35.5 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve
- Širina: 18.6 cm
- Globina: 18.4 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 12669 5
- Bruto teža: 3.397 kg
- Neto teža: 2.896 kg
- Teža embalaže: 0.501 kg

### Dimenzije izdelka

- Višina: 25.3 cm
- Širina: 14.2 cm
- Globina: 14.2 cm
- Teža: 2.328 kg

### Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Omrežni napajalnik, vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu



Datum izdaje 2024-04-21

Različica: 5.1.2

EAN: 48 95229 12669 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ta funkcija deluje s televizorji Philips, ki so združljivi s tehnologijo DTS Play-Fi in izdelani leta 2021 ali pozneje.