



Philips
กล้องบันทึกวิดีโอ HD



CAM300WH



การบันทึกและการแบ่งปันช่วงเวลาที่มีคุณค่าเป็นเรื่องง่าย

ด้วยการควบคุมบนหน้าจอสัมผัส

บันทึกวิดีโอและภาพถ่าย Full HD ได้อย่างสะดวกนับไว้ด้วยกล้องบันทึกวิดีโอดิจิทัล ESee CAM300 หน้าจอสัมผัสขนาด 3" ช่วยให้คุณควบคุมการทำงานได้อย่างใจนึก คุณสมบัติการแก้ไขภาพทันทีและตัวอย่างสั้น (Quick impression) ช่วยให้คุณแบ่งปันภาพที่คุณต้องการ ได้อย่างรวดเร็วทันใจบนโทรศัพท์และออนไลน์

ถ่ายวิดีโอได้รวดเร็วและง่ายดายในคุณภาพระดับ Full HD

- ดึงดูดกับความทรงจำด้วยวิดีโอแบบ Full HD
- ความละเอียดมากถึง 12 เมกะพิกเซล สำหรับภาพถ่ายคุณภาพสูง
- จอสัมผัสขนาด 3" เพื่อการควบคุมที่แม่นยำและง่ายดาย
- ถ่ายภาพวิดีโอชัดเจนนั่น นั่นคงขึ้น ด้วยการป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง
- แฟลช, ไฟกัลเลียมไนไตรด์, การโฟกัสใบหน้าและรอยยิ้ม

แบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอได้แสนง่าย

- ปลั๊ก USB ในตัวเพื่อการเชื่อมต่อกับ PC/Mac ที่ไม่ยุ่งยาก
- ตัวแก้ไขวิดีโอแบบด่วนสำหรับดำเนินการแก้ไขอย่างง่ายดายบนกล้องบันทึกวิดีโอดิจิทัล
- การบันทึกสองรูปแบบสำหรับ รูปแบบ Full HD และรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล
- การแบ่งปันอย่างรวดเร็วสำหรับส่งอีเมลและการเผยแพร่บน Facebook/YouTube
- เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยตรงผ่าน HDMI เพื่อการดูวิดีโอของคุณในระบบ HD

พกพาไปได้ทุกที่

- การออกแบบที่เล็กกะทัดรัดและบางเพื่อให้พอดีกับกระเป๋าของคุณ
- อายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษของแบตเตอรี่ให้คุณบันทึกได้มากยิ่งขึ้น

เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยตรงผ่าน HDMI



เชื่อมต่อกับทีวีได้โดยตรงผ่าน HDMI เพื่อการดูวิดีโอของคุณในระบบ HD

ปลั๊ก USB ในตัว



ปลั๊ก USB ในตัวเพื่อการเชื่อมต่อกับ PC/Mac ที่ไม่ยุ่งยาก

การป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูง




การป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูงให้คุณเก็บภาพวิดีโอได้อย่างยอดเยี่ยมจนคุณภูมิใจอยากจะทำวิดีโอภาพวิดีโอหนึ่งและไรท์ที่เป็นผลงานของใจโรเซนเซอร์ที่ผนึกพลังกับการคำนวณขั้นสูงเช่นเซนเซอร์จะทำการวัดระยะห่างระหว่างพื้นกับเลนส์กล้องและดำเนินการปรับแก้ไขที่จำเป็นในเวลาที่คุณบันทึกวิดีโอสายเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ทำให้ได้ภาพที่ปราศจากการเบลอในทุกๆ ครั้งคุณจึงสามารถบันทึกช่วงเวลาสุดแสนประทับใจในชีวิตไว้ด้วยภาพวิดีโอขั้นยอดเยี่ยม

การบันทึกสองรูปแบบ



วิดีโอแบบ Full HD เหมาะสำหรับใช้ชมบนทีวี HD แต่หากคุณต้องการส่งอีเมลวิดีโอหรือแบ่งปันบนระบบออนไลน์ไฟล์ HD ขนาดใหญ่จะต้องถูกบีบอัดและแปลงเป็นรูปแบบเพื่อการส่งอีเมล กล้องบันทึกวิดีโอดิจิทัลของคุณจะช่วยจัดการความยุ่งยากโดยการนำเสนอการบันทึกในสองรูปแบบ เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้วภาพวิดีโอของคุณจะได้รับการบันทึกเป็นสองรูปแบบพร้อมๆ กัน ได้แก่ Full HD (1080p) และรูปแบบ QVGA (240p) เพื่อการส่งอีเมล ดังนั้น คุณจึงสามารถสนุกเต็มอิมได้กับทีวี HD ของคุณ และยังมีรูปแบบที่พร้อมสำหรับแบ่งปันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดในทันที

วิดีโอแบบ Full HD (1080p)

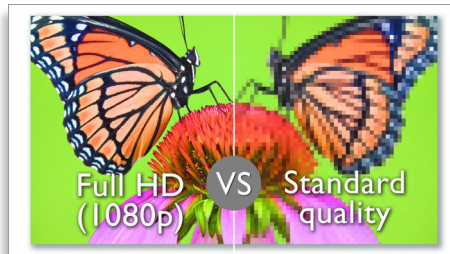

จับภาพและผลิตเฟรมไปกับวิดีโอความละเอียดสูงที่สมบูรณ์แบบ (Full HD 1080p) "1080" หมายถึงความละเอียดของจอภาพในแง่ของจำนวนเส้นภาพแนวนอนบนหน้าจอ "p" หมายถึง Progressive Scan หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอ 1080p ให้คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมที่สามารถพบได้ในโทรทัศน์พลาสมาและกล้องดิจิทัลทั่วไป นอกจากนี้ กล้องบันทึกวิดีโอยังใช้รูปแบบวิดีโอเดียวกันกับเครื่องเล่นและดิสก์ Blu-ray ซึ่งก็คือ H.264 รูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงนี้จะทำให้ได้คุณภาพภาพ HD ที่เป็นหนึ่ง

เพื่อให้คุณได้เต็มด้ากับความทรงจำที่กระจำจชัดดุจคริสตัลในวิดีโอ

การแบ่งปันอย่างรวดเร็ว



ด้วยซอฟต์แวร์ Windows ที่ติดตั้งไว้ภายใน คุณสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณลงบนเว็บไซต์ เช่น YouTube, Facebook, Twitter และ Vimeo ได้อย่างง่ายดาย สำหรับผู้ใช้ Mac คุณสามารถจัดการ แก้ไขและแบ่งปันได้ด้วย iMovie จาก iLife และจากเทคนิคการบีบอัดขั้นสูง รูปแบบวิดีโอ HD (H.264) ที่กล้องบันทึกวิดีโอ Philips นำมาใช้สามารถสร้างไฟล์ขนาดเล็กกว่ากล้องบันทึกวิดีโอ, กล้องดิจิทัล และโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพวิดีโอ ดังนั้น คุณจึงแบ่งปันภาพประทับใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น! ไฟล์เหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น เช่น iPhoto และ Windows Movie Maker ได้อีกด้วย



iF design awards 2012

iF Design Award คือรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกตั้งขึ้นในปี 1953 ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน

มอบความเรียบง่ายและเก๋ไก๋ กล้องวิดีโอ ESee

คือรางวัลสำหรับผู้ชื่นชอบความเรียบง่ายเพียงสิ่งเล็กน้อยและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด 3" ใช้งานง่ายแต่สามารถแก้ไขได้รวดเร็วทันใจพร้อมมีคุณสมบัติตัวอย่างเช่นช่วยให้อ่านแบ่งปันบนทีวีและการออนไลน์ได้ทันที

รายละเอียดเฉพาะ

คุณภาพวิดีโอ

- ความละเอียด: Full HD (1920x1080p) ที่ 30 fps, 1080p (1280x720p) ที่ 60 fps, SD (640 x 480) ที่ 30 fps
- ความละเอียดภาพถ่าย: 12 MP, 8 MP
- รูปแบบ: การบีบอัดวิดีโอ H.264, การบีบอัดสัญญาณเสียง AAC, รูปแบบไฟล์ MP4
- โหมดฉาก (Scene): อัตโนมัติ, หิมะ/ทะเล (Snow/Beach), กลางคืน, เรืองแสงด้านหลัง (Back light), พระอาทิตย์ตก (Sunset), ภาพละเอียด (Fine-Skin)
- เอฟเฟกต์: ปกติ, สีซีเปีย, สีขาวและดำ, เนกาทีฟ, ยุกเซเวนต์, แบบเข้ม, ฟลิตเตอร์สี
- ความสมดุลแสง: ความสมดุลแสงอัตโนมัติ
- การเปิดหน้ากล้อง: ความคมชัดการเปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ

เลนส์และเซนเซอร์

- เลนส์: ไฟกัลล์อัตโนมัติ (0.1 ม. ถึง ไม่จำกัด)
- Aperture: F2.8
- ซูม: ดิจิตอล 5x Multi-step รวดเร็ว
- เซนเซอร์: เซนเซอร์ CMOS 8MP, 1:3.2 นิ้ว

คุณสมบัติกล้องบันทึกวิดีโอ

- การป้องกันภาพสั่นไหวขั้นสูงผ่านไจโร
- ตัวอย่างสั้น: เพื่อความโดดเด่นของวิดีโอที่ทำได้บันทึกกล้องวิดีโอ
- แอ็ชชวยตาย: แกะไขภาพยนตร์บนกล้องบันทึกวิดีโอดิจิตอล
- บันทึกสองแบบ: รูปแบบ Full HD, รูปแบบเพื่อการส่งอีเมล
- การปรับแต่ง: ไฟกัลล์อัตโนมัติ, ระบบตรวจจับภาพใบหน้า, การโฟกัสระยะใกล้
- แสงแฟลช: แฟลช LED สำหรับยามค่ำคืน
- การบันทึกภาพ 3 วินาที
- เวลาที่พร้อมใช้งาน: 2 วินาที
- ปิดอัตโนมัติ: 3 นาที
- ที่ยึดแบบสามขา

จอแสดงผล

- LCD สัมผัส 3 นิ้ว (ขนาดตามเส้นทแยงมุม)
- ความละเอียด 960 คูณ 240 พิกเซล

ซอฟต์แวร์, Philips Arcsoft

- การแบ่งปันที่ง่ายดาย: อัปโหลดไปยัง Facebook ได้ทันที, อัปโหลดโดยตรงไปยัง YouTube,

- อัปโหลดสำหรับเว็บไซต์, อัปโหลดสำหรับอีเมล
- การแก้ไขวิดีโอ: เพิ่มชื่อ เพลงและชื่อผู้ถ่าย, สร้างภาพยนตร์, ตัดต่อวิดีโอ

แบตเตอรี่

- ประเภท: แบตเตอรี่ Li-ion
- ใช้งาน: 120 นาที
- เวลาการชาร์จ: 3.5 ชม. ผ่านอะแดปเตอร์, 5.5 ชม. ผ่าน USB คอมพิวเตอร์

ความจุ

- หน่วยความจำภายใน: 128 MB
- สื่อในการบันทึก: การ์ด Micro SD (สูงถึง 32 GB)
- เวลาบันทึก: 1 ชั่วโมงที่ความจุ 4 GB สำหรับ Full HD, 1 ชั่วโมงที่ความจุ 1 GB สำหรับ SD

อินพุตและเอาต์พุต

- ช่องสัญญาณออก TV: HDMI
- USB: หัวต่อ USB แบบพบบนในตัว (USB2.0)
- เสียงออก: ผ่านทาง HDMI
- ลำโพง: ลำโพงในตัว
- ไมโครโฟน: การลดเสียงลม, ไมโครโฟนชนิดกำหนดทิศทางแบบสเตอริโอ

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 54 x 110 x 21.5 มม.

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, การประมวลผล PENTIUM 4 - 2.8 GHz, 1GB RAM และ 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1
- อื่นๆ: ความละเอียดของจอภาพ 1024 x 768, พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 300 MB, USB v1.1

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง

- สายรัดข้อมือ
- ซองเก็บแบบอ่อนนุ่ม
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- ซอฟต์แวร์ Philips Arcsoft:



วันที่ออก 2013-03-01

เวอร์ชัน: 5.3.5

12 NC: 8670 000 77682
EAN: 87 12581 60640 4© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com