

Philips Modea
DVD/SACD Home
Theater System

Progressiv scanning

MODEA

HTS8010S



Livsnydelse

En unik kombination af raffinement og ydeevne. Dette elegante og prisbelønnede design forkæler dig med mange timers billed- og lydoplevelser. Læn dig tilbage og fordyb dig i film og musik, mens du slapper af i dit hjem.

Fusion af form og funktion

- Prisbelønnet fladt design - til vægbeslag eller bordfod
- Lille og elegant brugerflade

Komplet integreret Home Cinema-system

- SonoWave til fuld multi-kanals surround-lyd uden besvær
- Multi-format DVD-afspiller
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Enkel og intelligent kabelføring



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** Progressiv scanning, 4 x video-upsampling

Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 96 kHz
- **Frekvenskurve:** 30-20000 Hz
- **Signal/støjforhold:** >95 dB
- **Lydsystem:** DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- **Lydforbedring:** Digital Klasse-D forstærker, Night-indstilling
- **Equalizer-indstillinger:** Action, Klassisk, Koncert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Udgangseffekt (RMS) total:** 550 mA W

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD-Video, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Videotilstand), DVD-R, SVCD, Video-CD
- **Komprimeringsformater:** MPEG-I, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Video afspilningssystem:** NTSC, PAL

Audio Playback

- **Afspilningsmedie:** SACD-multikanal, SACD-stereo, CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA
- **Komprimeringsformat:** MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **MP3 bit-hastigheder:** 32-256 kbps og VBR

Stillbilledafspilning

- **Afspilningsmedie:** Picture CD
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Diasshow:** med musik (MP3)

Tuner/modtagelse/transmission

- **Tunerbånd:** FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Automatisk lagring
- **Faste kanaler:** 40
- **RDS:** Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** SCART I (CVBS, S-Video/RGB ud), Komponent-video udgang - Progressive, Analog lyd venstre/højre ind, Digital koaksial indgang, FM-antenne

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring
- **Fjernbetjening:** Multifunktionel

Strøm

- **Strømforsyning:** 110 - 240 V, 50/60 Hz
- **Standby-strømforbrug:** <1 W

Højttalere


- **Satellithøjttaler:** Magnetisk afskærmet front
- **Frekvensområde for satellithøjttaler:** 120-20.000 Hz
- **Satellithøjttaler-impedans:** 6 ohm
- **Satellithøjttalerenheder:** 1" konisk dome-diskant, 3" basenhed
- **Frekvensområde for subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Subwoofer impedans:** 3 ohm
- **Subwoofer-enhed:** 6,5" højeffektiv basenhed

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** SCART-kabel, FM-antenne, Netledning, Tilslutningskabel, Fjernbetjening, Vægmonteringsstativ, Skruer til vægbeslag x 2, Brugervejledning, Lynhåndbog, Garanticertifikat

Dimensioner

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 251 x 277 x 134 mm
- **Vægt:** 2,8 kg
- **Mål på surroundhøjttaler (B x H x D):** 350 x 140 x 134 mm
- **Vægt på surround-højttaler:** 1,15 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 600 x 411 x 216 mm
- **Subwoofer vægt:** 9 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 664 x 350 x 464 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 18,2 kg

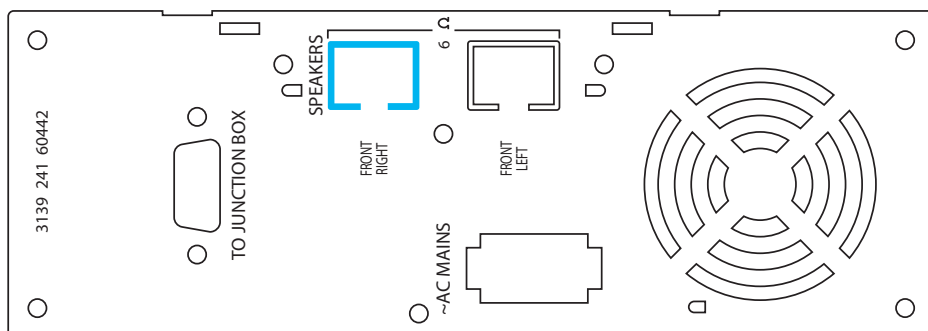

Interessante produkter

SonoWave

SonoWave-surroundsystemet, der strømforsynes af en komplet flerkanalforstærker, anvender en avanceret digital lydbehandlingsteknologi til at levere flerkanalssurroundlyd fra færre højttalere. Uafhængige drivere placeres i præcise vinkler, og dermed kan der skabes og opleves kraftig flerkanalssurroundlyd, ligegyldigt hvilken form og størrelse et lokale har.

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Enkel og ryddelig kabelføring

Den enkle og intelligente kabelføring gør dig i stand til at styre dine kabelforbindelser via en ergonomisk designet brugerflade.



Udgivelsesdato
2009-01-22

Version: 1.0.3

12 NC: 9073 100 12945
EAN: 87 10895 91380 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com