

Philips
Саундбар (звуковая
панель)

Звук 3.1, проводной сабвуфер

Bluetooth®
HDMI ARC
150 Вт

HTL2183B



Непревзойденная четкость голоса благодаря 3.1-канальному звуку

с потоковой передачей по Bluetooth

Смотрите фильмы на телевизоре, наслаждаясь повышенной четкостью голоса и виртуальным объемным звучанием — или передавайте музыку в беспроводном режиме через Bluetooth.

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB

Создано для вашего удобства

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Внешний сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра
- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

PHILIPS


Основные особенности

АС центрального канала



АС центрального канала настроена на частоту воспроизведения голоса и направляет звук ближе к центру экрана. Она гарантирует чистое звучание, позволяя полностью погрузиться в просмотр кинофильма.

Virtual Surround Sound

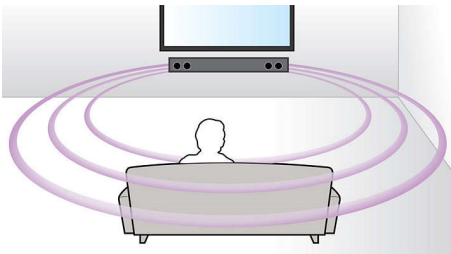

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Bluetooth



Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения

или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Воспроизведение с USB



Просто подключите ваше устройство к порту USB саундбара (звуковой панели) Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете делиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к вашему домашнему кинотеатру Philips. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.

Внешний сабвуфер



Внешний сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Virtual Surround Sound, Регулировка ВЧ и НЧ, Ночной режим, Синхронизация аудиопотока, Фильм, Музыка, Голос
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Выходная мощность сабвуфера: 55 Вт
- Выходная мощность АС: 32 Вт x 3
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 150 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 2 ohm
- Сопротивление АС: 4 ohm
- Излучатели саундбара: НЧ-динамики с овальным диффузором — 3 шт.

Подключения

- Встроенные разъемы: Bluetooth
- Разъемы на задней панели: Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход сабвуфера, Вход AUX, Выход HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через аудиовход 3,5 мм, по Bluetooth
- Разъемы на верхней панели: Аудиовход (3,5 мм), Порт USB 2.0

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение

аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы

Мощность

- потребляемая мощность: 30 Вт
- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA (1 шт.), Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Адаптер переменного тока, Винты (6 шт.), Оптический аудиокабель

Дизайн

- Крепление на стене

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 950 x 51 x 69 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 6,6 кг
- Вес основного устройства: 1,62 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 395 x 418 x 295 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 165 x 240 x 295 миллиметра
- Вес сабвуфера: 2,78 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com