



Philips
CD Soundmachine -soitin

Bluetooth
50 W
Dynaaminen valo



PX840T

Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla

Bluetooth-yhteydellä

Kannettava Philips PX840T -äänijärjestelmä toistaa musiikin helposti monenlaisista äänilähteistä kuten CD-soittimesta tai FM/AM-radiosta tai muista laitteista Bluetooth-yhteyden tai USB-liitännän kautta. Äänijärjestelmän dynaaminen valojärjestelmä ja 50 watin lähtöteho takaavat mahtavan kuuntelukokemuksen.

Nauti musiikista eri lähteistä

- Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- FM/MW (AM) -stereoviritin
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen

- Sytytä juhlatunnelma dynaamisella valolla
- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- 20 kappaleen CD-ohjelmointi
- 20 pikavalintaa kanaville

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- Kokonaislähtöteho 50 W RMS
- Passiivielementti parantaa matalien taajuuksien toistoa
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS

Kohokohdat

Musiikin suoratoisto Bluetooth™-yhteydellä



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelmiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helpokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW




MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten

tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

FM/MW (AM) -stereoviritin

FM/MW (AM) -stereoviritin

Säkenöivää juhlatunnelmaa

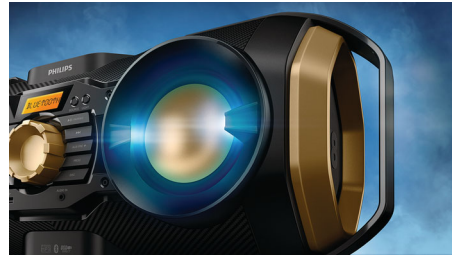

Sytytä juhlatunnelma dynaamisella valolla, joka tuo musiikkiin uutta eloa. Kaiuttimien kaksi dynamista valotehostetta on helppo ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yhdellä kytkimen painalluksella musiikin toiston keskeytymättä. Valitse juuri omiin juhliisi sopiva musiikki ja tunnelma kätevästi kerralla – rennosti yhdessäolosta villeihin diskotehosteisiin!

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta

bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Bluetooth
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- USB-toistotila: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM, MW (AM)
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)
- Lähtöteho: kokonaisteho enintään 50 W

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2 koko äänialueen kaiutinta + 2 passiivielementtiä

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP

- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Lataajan malli: päältä ladattava
- Taustavalo
- Taustaväri: Kellanruskea

Virta

- Virtalähde: Verkko- tai akkuvirta
- Verkkovirta: AC 100 V–240 V
- Akun/pariston tyyppi: D-koko (LR20)
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 8

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite
- Takuu: Takuuvihko
- Muuta: Käyttöopas

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 523 x 223 x 210 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 560 x 265 x 265 mm
- Laitteen paino: 3,8 kg
- Paino pakattuna: 4,8 kg



Julkaisupäivä 2022-05-11

Versio: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com