

Philips  
機座喇叭

iPod/iPhone/iPad 適用



DS9000

## 體驗真正的高品質音效

執著於音

Philips 機座喇叭是您把握音樂每一個珍貴細節的管道。採用優質元件和天然木材製造而成，能充分呈現來自 iPod/iPhone/iPad 的高保真音效，提供貼近原音的真實音響體驗。

### 無可匹敵的音效

- 音響發燒級的驅動器可重現真實的聲音
- 被動式分音可重現完整的聲譜
- 純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度
- 經過精確調準的低音管線，可重現深沉渾厚的低音效果
- 順滑的音箱可限制聲音衍射

### 精美絕倫的設計與外觀

- 天然材料、纖維和金屬完美結合的優質設計
- 性感的弧線背面可重現優雅和精確的聲音
- 可持續性木質來源有利生態平衡

### 先進直觀的控制


- 近接感應可觸動背光控制面板
- 即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone
- 免費 DockStudio 應用程式提供網上電台及其他卓越功能



PHILIPS

## 產品特點

### 被動式分音

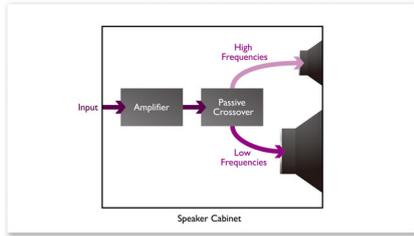

被動式分音設計能讓您清楚聆聽到每一個音符，因此能呈現極其純正、自然和美妙的音樂。透過複雜的工程，能夠分離聲頻全聲譜的每個部分，並將其發送至適當的驅動器。由於不會發送超出驅動器頻率響應範圍的訊號，因此大大改善了音質，並大幅降低了失真程度。結合優質的電子元件，被動式分音設計可提供一致、沒有任何失真以及貼近原始聲音的完美音質。

### 純正數碼音效



與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

### 弧線背面可提供更美的聲音

清晰的線條和性感的弧線背面不但十分悅目，而且還可營造更有效結構的音響效果。經過精心的

設計，弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，有效地減低內部共鳴，從而再現更準確和自然的聲音。您可以在欣賞外觀精美的喇叭的同時，享受震撼的聲音。

### 近接感應



最頂級的高保真音響設備允許關閉顯示屏——盡情享受音樂，全身心沉浸於重現的聲音中。憑藉近接感應功能，您也可以享受到美妙的音樂和聲音。當您離開時，照明功能鍵將會自動調暗。當您再次靠近時，功能鍵亮起能使您控制音樂，就是如此簡單。

### App Store 上的 DockStudio 應用程式



免費應用程式將多個獨家的卓越功能新增到機座喇叭上。您可查看天氣、看時間，甚至使用最愛圖像作為牆紙。DockStudio 能讓您收聽全球數以千計的網上電台。桌布風格更新及新功能陸續有來。

## 規格

### iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### 兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod mini, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, iPod classic, iPod touch, 第二代 iPod touch, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 第 5 代 iPod

### iPod/iPhone App

- 從 App Store 免費下載
- App 名稱：DockStudio
- 兼容度：iPhone OS 3.0
- 播放：專輯 / 曲目導覽, 播放控制
- 聲音設定：5 頻段均衡器, DBB, DSC-Flat、流行樂、搖滾樂、爵士樂、古典
- 時鐘：類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 鬧鐘：多個鬧鐘, 定時關機, 在音樂中悠然醒來, 在自然聲音中悠然醒來, 一起身就看到相片

### 播放聲音

- 插座播放模式：下一及上一曲目, 播放及暫停

### 音效

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：上 / 下
- 輸出功率：2 x 50 瓦 RMS

### 喇叭

- 喇叭驅動器：2 個 1 吋高音喇叭, 2 個 4 吋低音喇叭
- 喇叭增強功能：低音反射式喇叭系統

### 連接

- 輔助輸入

### 便利

- 充電裝置：iPhone, iPod

### 功率

- 電源：100 - 240V AC, 50/60Hz

### 配件

- 電線 / 連接：3.5 毫米立體聲輸入電線, 電源線
- 遙控器
- 其他：快速入門指南
- 保用：保用證, 全球保用證書

### 尺寸

- 總重量：9.6 千克
- 包裝寬度：619 毫米
- 包裝高度：276 毫米
- 包裝深度：276 毫米
- 重量：6.5 千克
- 主機深度：216 毫米
- 主機高度：214 毫米
- 主機闊度：562 毫米



出版日期 2014-03-26

版本：12.0.6

12 NC: 8670 000 61833  
EAN: 87 12581 53614 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com