



Philips  
Rádio portátil

FM/MW, sintonização digital

Apresentação de relógio

Alimentação a bateria ou CA

AE2600B

## Desfrute das suas rádios favoritas

com o acesso de um toque a estações programadas

Desfrute das suas estações FM/MW favoritas com apenas um toque com o rádio portátil da Philips. A sintonização digital e 5 estações programadas com acesso de um toque tomam este rádio fácil de usar. O visor LCD grande retroiluminado proporciona uma fácil visualização mesmo em condições de fraca iluminação.

### **Desfrute das suas estações favoritas**

- Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal
- Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio
- Altifalante integrado para desfrutar de rádio com um óptimo som

### **Fácil de utilizar**

- Função de relógio integrada
- Funcionamento ligado à corrente ou a pilhas para um posicionamento flexível
- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
- Indicador de bateria fraca mantém-no informado sobre o nível de carga
- Teclas programadas de acesso directo para sintonia rápida das estações de rádio memorizadas

# PHILIPS

## Destaques

### Relógio integrado

Um relógio integrado mantém as horas certas. Quando o rádio está desligado, o visor do relógio pode ser retirado para maior comodidade.

### Grande visor LCD retroiluminado



O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.

### Tomada dos auscultadores estéreo

Ligue os seus próprios auscultadores a este dispositivo Philips para uma experiência de audição pessoal, sempre que desejar. Pode desfrutar da sua música favorita com um som fantástico sem perturbar outras pessoas, se ligar os seus auscultadores a este dispositivo.

### Indicador de bateria fraca




O indicador de bateria fraca acende quando a carga é baixa.

### Funcionamento a corrente ou a pilhas



Alimente o seu rádio Philips a pilhas ou com o fornecimento directo de corrente e desfrute de uma óptima comodidade e flexibilidade. Quando não há uma tomada eléctrica disponível ou quando não quer fios inestéticos espalhados, pode simplesmente operar o aparelho a pilhas. Quando necessitar de uma fonte de energia contínua e estável, ligue o aparelho directamente a uma tomada eléctrica. Agora pode desfrutar verdadeiramente da liberdade de audição onde desejar.

### Sintonizador FM/MW

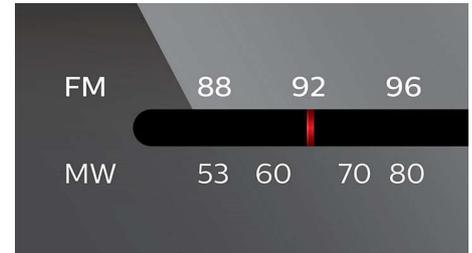

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

### Teclas programadas de acesso directo

Teclas programadas de acesso directo para sintonia rápida das estações de rádio memorizadas

### Altifalante integrado



Um altifalante oferece uma boa qualidade de som para maior entretenimento.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: RMS de 1,2 W
- Controlo do volume: rotativo (digital)
- Sistema de som: mono

## Design e acabamento

- Cor: Preto

## Conetividade

- Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

## Sintonizador/receção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM, MW
- Estações pré-sintonizadas: 5 FM, 5 MW
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática

## Funcionalidades

- Cor da retroiluminação: branco

- Dígitos do Ecrã: 5
- Tipo de visor: Visor LCD

## Potência

- Tipo de pilha: Tamanho C (LR14)
- Voltagem da pilha: 1.5 V
- Número de pilhas: 4
- Fonte de alimentação: 220 - 240 V

## Acessórios

- Outros: Manual do utilizador

## Dimensões

- Quantidade de caixas principais: 4
- Profundidade da unidade principal: 79 mm
- Altura da unidade principal: 186 mm
- Largura da unidade principal: 139 mm
- Peso do produto: 0,6 kg



Data de publicação  
2024-03-29

Versão: 1.0.3

EAN: 48 95185 60587 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)