



Philips  
Blu-ray-/DVD-soitin

**DivX Plus HD**  
USB 2.0 Media Link  
DVD-videokuvan parannus



**BDP2930**

Katso elokuvat huipputarkkoina teräväpiirtotekniikalla

ja RealMedia Video -toistolla

Philips Blu-ray -DVD-soitin BDP2930 saa elokuvat näyttämään paremmilta kuin koskaan. Uskomattoman terävä 1080p:n Full HD -kuva Blu-ray-levyiltä ja DVD-kuvanparannuksella lähes HD-kuvanlaatu.

#### Näet enemmän

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- Elokuvatason kuvaa 1080p / 24 kuvaa sekunnissa
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun
- Tekstityksen vaihto -toiminnolla näet koko tekstityksen laajakuvatelevisiossa
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto

#### Kuulet enemmän

- Dolby Digital Plus autenttiseen äänentoistoon

#### Osallistu enemmän

- Nauti CD- ja DVD-levyjen elokuvista ja musiikista
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- BD-Live (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä

**PHILIPS**

# Kohokohdat

## Blu-ray-soitin



Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

## DVD-videokuvan parannus




Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia DVD-elokuvia teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun juovarakenteen, mikä parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

## DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosisällössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoersioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

## Dolby TrueHD

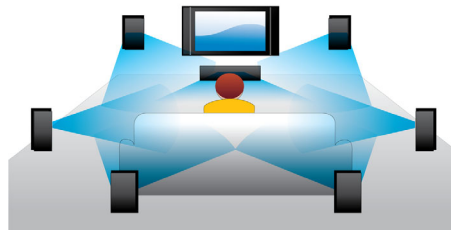

Dolby TrueHD tarjoaa upean äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD täydentää katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

## 1080p / 24 kuvaa sekunnissa



Luo kotiisi oikean elokuvateatterin tunnelma katselemalla elokuvia 24 kuvaa sekunnissa. Elokuvat tallennetaan alunperin tällä nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja

kuvan rakenne on ainutlaatuinen. Philips Blu-ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.-

## Tekstityksen vaihto



Tekstityksen vaihto on lisätoiminto, jolla käyttäjät voivat manuaalisesti siirtää elokuvan tekstityksen sijaintia televisiossa tai tietokoneen näytössä. Käyttäjät voivat siirtää tekstitystä ylös- tai alaspäin kaukosäätimellä. Laajakuvanäytöissä, kuten 21:9 Cinema -televisioissa ja projektoreissa, tekstitykset saattavat joskus hävitä näkyvistä. Tällöin käyttäjän on vaihdettava näytön kuvasuhdetta, mikä heikentää laajakuvan etuja. Tekstityksen vaihtotoiminnolla käyttäjä pystyy säilyttämään oikean kuvasuhteen ja saa sijoitetuksi tekstityksen optimaalisesti kuvaruutuun.

## EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitetyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

# Tekniset tiedot

## Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: WUB1110 Wi-Fi-USB-sovitin, (WUB1110 myydään erikseen)
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

## Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Pakkausformaatit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Deep Color, x.v. Color

## Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Liitännät

- Internet-yhteys: Kiinteä tai langaton WUB1110

- Wi-Fi USB -sovitimella
- Liitännät edessä: USB 2.0 / Wi-Fi-sovitinpaikka
- Takaliitännät: Digitaalinen koaksiaalilähtö, Ethernet, HDMI-lähtö

## Käyttömukavuus

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttökieleet: tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, puola, portugali, espanja, ruotsi, turkki

## Mitat

- Tuote (L x K x S): 310 x 40 x 203 mm
- Laitteen paino: 1,25 kg
- Pakkaus (L x K x S): 420 x 90 x 303 mm
- Paino pakattuna: 2,0 kg

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9, 21:9
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

## Virta

- Virrankulutus: 11 W
- Virtalähde: 220–230 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,5 W

## Ääni

- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitaalilähtö



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 8.1.11

12 NC: 8670 000 90495  
EAN: 08 71258 16456 70

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips Wi-Fi USB -sovitin WUB1110 tarvitaan (lisävaruste)