

Philips
DVD-afspiller med HDMI
og USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5980



Lige til at slutte til dit HDTV

Med high-def HDMI 1080p

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og lydforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for Home Entertainment, hvor du kan nyde high def-video (720p/1080i/1080p).

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoer

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- High definition JPEG-afspilning viser billedernes ægte opløsning
- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel


Nem at anvende

- Direkte USB afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev

PHILIPS

Vigtigste nyheder

192 kHz/24-bit D/A-konverter

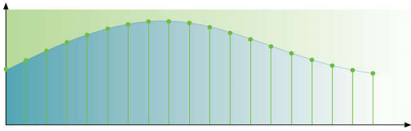


192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Analogt og digital lydudgang



Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd

DivX-certificeret

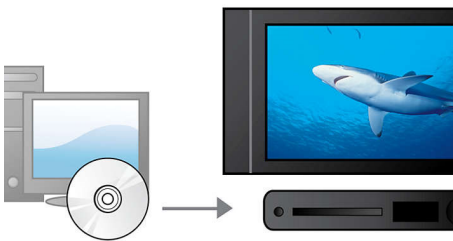

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske.

DivX Ultra-certificeret



Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

HDMI til nem AV-tilslutning



HDMI™


HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

High definition JPEG-afspilning




Med high definition JPEG-afspilning kan du se dine billeder på TV'et i opløsninger helt op til to megapixel. Du kan nu få vist dine billeder i absolut klarhed, uden tab af kvalitet eller detaljer - og dele dem med venner og familie hjemme i din dagligstue.

Spiller det hele

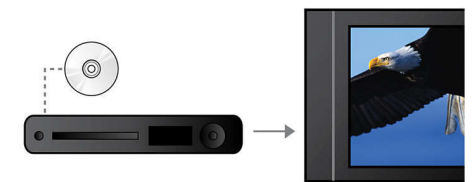

Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

Spiller det hele

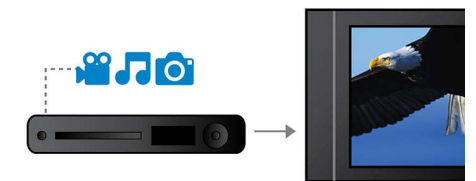

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografsystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.



Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 90 dB
- Signal/støjforhold: 100

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), HDMI-udgang, Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Strøm

- Strømforbrug: $\leq 12\text{ W}$
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: $\leq 0,8\text{ W}$

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning

Mål

- Emballagens dybde: 296 mm
- Bredde: 435 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,8 kg
- Emballagens højde: 82 mm
- Højde: 38 mm

- Emballagens bredde: 490 mm
- Dybde: 210 mm
- Vægt: 1,6 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Smart Picture, Video-upsampling, Video-upscaling, High-def (720p, 1080i, 1080p)

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilleder

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 2.2.9

EAN: 87 12581 31968 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com