

Philips
インイヤードバック
ヘッドホン／マイク付き

13.5mm ドライバー／クローズ
ドバック
インイヤー

TX2WT



ハイレゾサウンド

高性能のドライバーと楕円形のサウンドチューブ

Philips TX2 は、高性能のドライバーと楕円形のサウンドチューブで低音域を広げたハイレゾサウンドを提供。快適なフィット感を選べるイヤークャップで没入型のサウンドを体感できます。フラットケーブルで絡まりを防ぎます。

いつでも音楽や友達とつながっている

- 音楽と通話を簡単に切り替える内蔵マイク

卓越したサウンドテクノロジー

- 振動を軽減しクリアなサウンドを実現する真鍮の金属リング
- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ
- 正確なサウンドと深みのある低音を実現するハイブリッド構造
- 周囲の雑音をブロックするノイズ遮断イヤークャップ
- 高周波域を拡張する超軽量ボイスコイル

利便性を追求したデザイン

- ケーブルリリーフの強化により耐久性と接続性を向上
- 携帯に便利な、スライダー付きの絡まりにくいフラットケーブル

快適な装着感

- 3つのサイズから選べるイヤークャップで最適なフィット感を確保
- ぴったり快適にフィットする人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ


PHILIPS

インイヤードヘッドホン／マイク付き
13.5mm ドライバー／クローズドバック インイヤード

TX2WT/00

特長

内蔵マイク

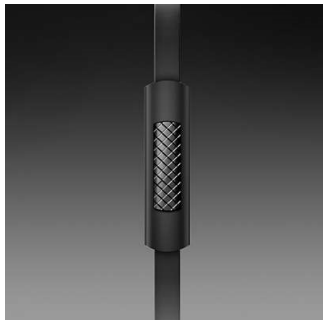

内蔵マイクで音楽と通話を簡単に切り替えられるため、いつでも最優先事項につながった状態でいられます。

真鍮の金属リング

真鍮の軽量金属リングが振動を軽減し、クリアで正確なサウンドをお届けします。

人間工学に基づいた楕円形のサウンドチューブ

人間の耳を幅広く研究した結果生まれた、楕円形のサウンドチューブを採用。どんな耳にも快適にフィットする人間工学に基づいた形状が、あらゆる環境で音楽を快適に楽しめる最適なフィット感をもたらします。

ハイブリッド構造



高出力のネオジウム磁石を採用したハイブリッド構造が、高精度で低音の効いたサウンドを実現します。コンパクトな

ヘッドホン挿入口に 13.5mm の大型スピーカーを採用したハイブリッドなフォームファクターにより、さらに向上した音質を快適にお楽しみいただけます。

ノイズを遮断するイヤークリップ



ノイズ遮断イヤークリップが周囲の雑音をブロックするため、何にも煩わされることなく、好きな音楽に没頭できます。

ケーブルリリーフの強化

ヘッドホンとケーブルとの接続部分を柔らかいゴム製リリーフで保護し、繰り返し曲げられることで生じる損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。


絡まりにくいフラットケーブル

コードを常にスムーズな状態に保つ、絡まりにくいフラットケーブルを採用。スタイリッシュで使いやすいケーブルスライド付きで、携帯にも便利です。

超軽量ボイスコイル

スピーカー内の超軽量ボイスコイルが、ボイスコイルに流れる電流との磁場反応を通じて起電力を発生させます。高周波域を正確に再現するにはスピーカー可動部の質量を減少させなくてはならないため、ボイスコイルは可能な限り軽量化する必要があります。

3つのサイズから選べるイヤークリップ

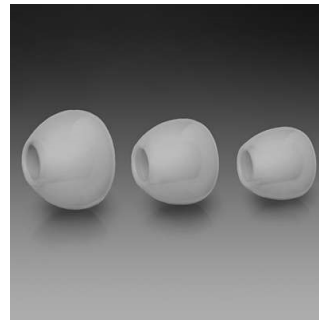

3つのサイズ（S、M、L）から選べるイヤークリップで、自分に合った最適なフィット感を確保できます。

ハイレゾオーディオ



ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHzのCDフォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。このヘッドホンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。

仕様

サウンド

- 音響システム: クローズド
- 周波数特性: 6 ~ 40,000 Hz
- ダイアフラム: マイラー
- 磁気タイプ: ネオジウム
- ボイスコイル: CCAW
- スピーカー直径: 13.5 mm
- 感度: 108 dB
- 最大入力: 30 mW
- インピーダンス: 32 ohm

コネクティビティ

- ケーブル接続: Y 字型
- ケーブル長: 1.2m
- ケーブルの種類: 銅
- コネクタの仕上げ: 金メッキ
- 対応機種: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY (*は最新モデルのみ)。Sony Ericsson モデル、NOKIA および SAMSUNG の旧モデルには対応コネクタがあります。カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- コネクタ: 3.5 mm

外箱

- 長さ: 38 cm
- 販売用パッケージ数: 24
- 幅: 19.3 cm
- 総重量: 2.108 kg

- 高さ: 25 cm
- GTIN: 1 69 23410 72456 8
- 本体重量: 0.4176 kg
- 風袋重量: 1.6904 kg

内箱

- 長さ: 18 cm
- 販売用パッケージ数: 3
- 幅: 8.6 cm
- 高さ: 10.5 cm
- 本体重量: 0.0522 kg
- 総重量: 0.2275 kg
- 風袋重量: 0.1753 kg
- GTIN: 2 69 23410 72456 5

パッケージ寸法

- 高さ: 17.5 cm
- パッケージ種類: カートン
- シェルフへの取り付けタイプ: 両方
- 幅: 9.5 cm
- 奥行き: 2.6 cm
- パッケージ内製品数: 1
- EAN: 69 23410 72456 1
- 総重量: 0.064 kg
- 本体重量: 0.0174 kg
- 風袋重量: 0.0466 kg

デザイン

- 色: ホワイト



Philips Japan, Ltd.

発行日 2024-03-28

バージョン: 5.0.5

EAN: 69 23410 72456 1