

Philips  
Domácí kino 5.1

HDMI 1080p

HTS3520



## Posedlost zvukem

Působivý filmový zvuk s hlubokými basy

Přeneste výkon kina do svého domova! Výkonné reproduktory vybavené basovými proudy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p umocní vaši domácí zábavu

### Skvělý zážitek z poslechu

- Výkonné reproduktory s basovými proudy zajišťují skvělý zvuk
- Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

### Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli


### Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

# PHILIPS


# Přednosti

## Výkonné reproduktory s basovými průduchy

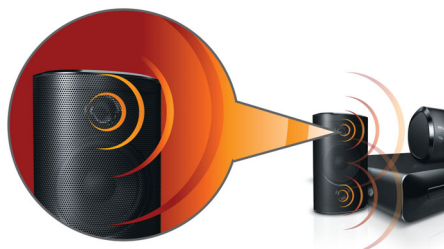

Výkonné reproduktory s basovými průduchy zajišťují skvělý zvuk

## Systém Dolby Digital a Pro Logic II

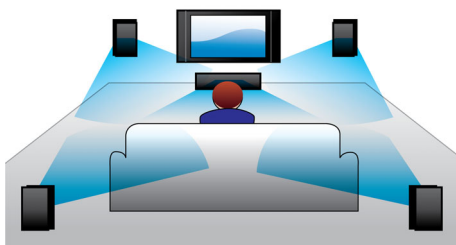


Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

## Výkon 600 W RMS



Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

## HDMI 1080p

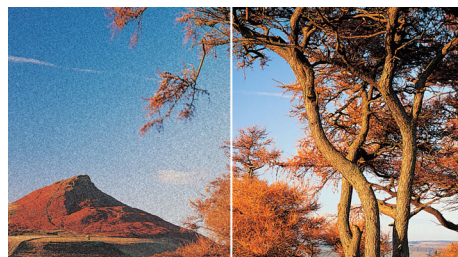

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované


digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

## Přehraje vše



Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností hratelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina.

## Kompaktní provedení

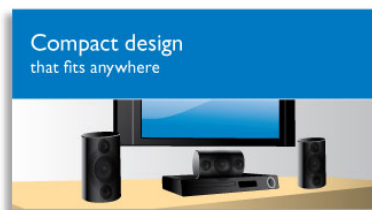

Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli



# Specifikace

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, Baterie pro dálkový ovladač, Anténa FM, Stručný návod k rychlému použití, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: JPEG, JPEG HD
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Formát souboru

- Audio: MP3, WMA
- Obraz: JPEG, JPG
- Videí: ASF, AVI, DivX, MPEG, MPG

## Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.3, Scart

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 320 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,84 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 160,9 x 95 x 92 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,77 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 3 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 95 x 160,9 x 87 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,56 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 95 x 160,9 x 87 mm

- Hmotnost zadního reproduktoru: 0,56 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 120 x 307 x 369 mm
- Hmotnost subwooferu: 3,84 kg
- Délka kabelu subwooferu: 4 m
- Balení (Š x V x H): 370 x 385 x 468 mm
- Hmotnost včetně balení: 12,65 kg

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x satelitní reproduktor
- Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 8 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 8 ohm

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 100 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,9 W

## Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Jazz, Rock, Sporty
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 k Hz
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 600 W

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 18.5.8

12 NC: 8670 000 59888  
EAN: 87 12581 52495 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)