

Philips SoundBar
家庭影院

DVD 播放

HTS8140



一体式回音壁音响的全新体验

具有回音环绕技术

无论是在哪种类型的房间中，集成式一体化系统带来的 5.1 环绕声体验都将令您沉醉。这款采用回音环绕技术的回音壁家庭影院可以优雅地陈放在任何平板电视下面，提供卓越的音质和画质。

连接

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- 插接 iPod，通过屏幕控制进行媒体播放

现场品质

- 触摸屏控制，轻松控制播放和音量
- 可与任何平板电视完美搭配，最适合 42 英寸或更大尺寸的电视
- 包括集成式扬声器、功放器和 DVD 播放机的回音壁家庭影院

听觉效果

- 回音环绕技术可通过更少的扬声器提供 5.1 环绕立体声
- 软球顶高音扬声器和 DoubleBASS 算法带来绝佳的音质
- 飞声™ 音效技术让 MP3 音乐栩栩如生


视觉效果

- Faroudja DCDi 带来超乎想象的高质量清晰录像
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰

PHILIPS

产品亮点

回音环绕技术

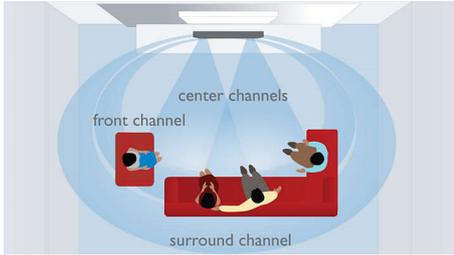


回音环绕技术可通过更少的扬声器产生真正令人沉醉的多声道环绕立体声。它能够提供身临其境般的 5.1 环绕立体声体验，而不受摆设方位、房间结构或大小的约束，也不需要繁多的扬声器和电缆。通过声音定向感、阵列处理和精确定位驱动器的综合效果，回音环绕音效能够用更少的扬声器提供更高品质的音效。

回音壁家庭影院



回音壁家庭影院是全面的一体化家庭影院解决方案，提供卓越的 5.1 环绕声，可带来醉人的影院体验。回音壁集成了扬声器、功放器和 DVD 播放机，放在电视下面可以满足您的所有需要。选用回音壁家庭影院，您可以随意地布置居室，又能享受醉人的多声道音响体验——是与朋友和家人分享电影时光的当然之选。

插接 iPod

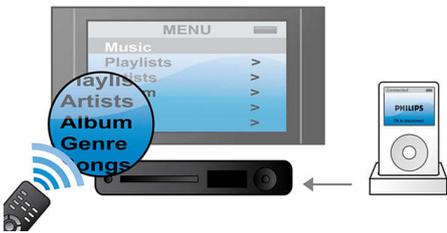

通过该家庭影院系统自带的底座，您可以播放来自 iPod 的电影、音乐和照片。您甚至可以在电视屏幕上控制 iPod 并浏览其内容——所有这都可以用家庭影院系统的遥

控器来实现。底座将便携式娱乐带进您家——方便易用，一切尽在掌握。

可与任何平板电视完美搭配



一体式回音壁音响总能够让居室显得精致优美。尽管是专为 42 英寸或更大尺寸屏幕的电视设计，一体式回音壁音响也可以和谐地置于任何其它平板电视下面——与您的所有居室陈设和生活方式完美搭配。

绝佳的音质




DoubleBASS 算法和软球顶高音扬声器将带给您超凡的音质。DoubleBASS 能够捕捉到低音频率并在低音扬声器的可听范围内重新加工，使您可以感受到最深沉的低音效果。软球顶高音扬声器可再现清晰的高频和中频音质，增强音频的清晰度并加宽声场——因此您能够以高纯度听到每一丝细节。

HDMI 1080p


HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换——这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

Faroudja DCDi

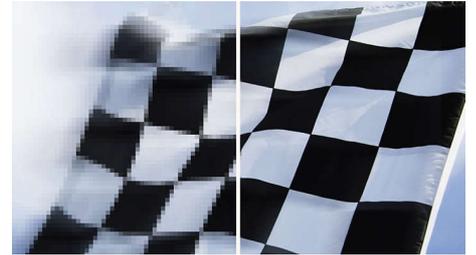


在具有 Faroudja DCDi 技术的逐行扫描电视上感受超乎想象的高质量清晰画面。该功能消除了观看普通的隔行扫描视频时（特别是显示运动图像时）出现的“锯齿”边缘，因此能够带给您更自然的动作画面。更清晰、更流畅的画面效果将您的观赏体验提升到新的境界。

触摸屏控制

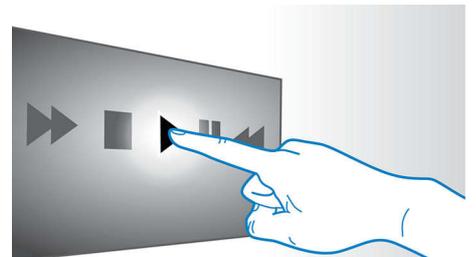

借助触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

高速 USB 2.0 连接

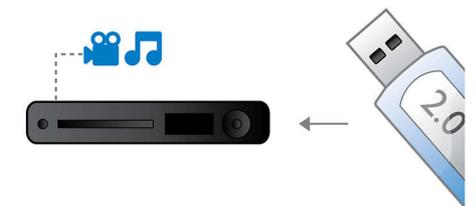

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。



规格

声音

- 音效增强：高音和低音控制，智能环绕音效，DoubleBASS 双倍震撼低音，ClearVoice
- 声音系统：回音环绕技术，杜比数字音效，DTS，杜比定向逻辑 II，立体声
- 均衡器设置：动作，摇滚，音乐会，简约欧式，戏剧，爵士，游戏，聚会，新闻，运动

扬声器

- 扬声器类型：与主装置集成在一起
- 低音炮频率范围：35-200 赫兹
- 低音炮驱动单元：1 个 6.5 英寸长音程低音扬声器
- 低音炮类型：动态
- 扬声器驱动：2 个 1 英寸软球顶高音扬声器，6 个 2.5 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗：4 ohm
- 扬声器阻抗：6 ohm

连接

- 前接 / 侧接：基座连接器，USB，MP3 线路输入
- 背面连接：HDMI 输出，分量视频输出，复合视频 (CVBS) 输出，TV 输入 (音频、cinch 插口)，Easy-Fit 扬声器连接器，互连 (至 Power Box)，AUX 输入
- 低音扬声器 (Power Box)：FM 天线，AM/MW 天线，同轴数字输入，AUX 输入 (cinch，2 对)，互连 (至主装置)，光纤数字输入

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM，AM

功率

- 电源：100-240 伏交流，50/60 赫兹
- 待机功耗：< 0.3 瓦

附件

- 随附的附件：快速入门指南，用户手册，iPod 底座，遥控器，遥控器电池，HDMI 电缆，CVBS 视

频电缆，MP3 线路输入电缆，FM 天线，AM 天线，互连电缆，电源线，挂架，全球保修单

尺寸

- 包装厚度：598 毫米
- 机身宽度：1047 毫米
- 重量 (含包装)：30 千克
- 包装高度：388 毫米
- 机身高度：174 毫米
- 包装宽度：1120 毫米
- 机身厚度：154 毫米
- 电视机重量：8.9 千克
- 低音炮重量：12.7 千克
- 超低音扬声器厚度：322 毫米
- 超低音扬声器高度：425 毫米
- 超低音扬声器宽度：322 毫米

音频播放

- 压缩格式：MP3，WMA
- 播放媒体：音频 CD，CD-R/RW，USB 闪存盘
- MP3 比特率：32-256 kbps 和 VBR

图片 / 显示

- 画面效果增强：高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)，视频像素提升，Faroudja DCDi

静态照片播放

- 图像压缩格式：JPEG
- 播放媒体：CD-R/RW，DVD+R/+RW，USB 闪存盘
- 画面效果增强：带音乐播放的幻灯片放映，旋转，缩放

视频播放

- 播放媒体：DVD-Video，DVD+R/+RW，DVD-R/-RW，Video CD/SVCD，CD-R/CD-RW
- 压缩格式：DivX 3.11，DivX 4.x，DivX 5.x，DivX 6.0，DivX Ultra，MPEG1，MPEG2，WMV 9
- 光盘播放系统：PAL，NTSC



发行日期 2024-04-16

版本：2.0.7

EAN: 87 12581 40894 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com