




Philips
Истински безжични
слушалки

Шумопотискане Pro

Два микрофона за ясни
разговори
Калъф за безжично зареждане
IPX5 защита от вода

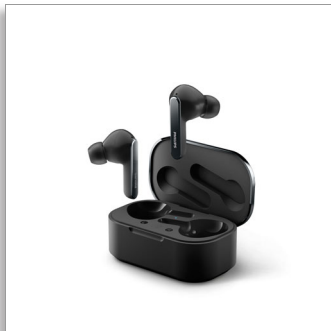

TAT5506BK

Вашият живот, вашите движения, вашата музика

Независимо дали ще ги използвате за музика, или разговори, тези привлекателни истински безжични слушалки са готови. Слушалките с шумопотискане Pro изключват фоновия шум, което е перфектно за слушане на открито или в градския транспорт. Получавате сигурно удобно прилягане, а металният вид добавя стил.

Направени за вас

- Удобен калъф за зареждане. Получете до 32 часа време за възпроизвеждане
- Калъфът, съвместим с Qi, може да се зарежда безжично или чрез USB-C
- IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула
- Приложение Philips Headphones. Персонализиран звук и още

Готови за деня. Или нощта

- Лесно управление и сдвояване
- Бързо повторно свързване към телефона, когато отворите калъфа
- IPX5 устойчиви на вода и изпотяване

Страхотен звук, елегантен външен вид

- Елегантен дизайн с шумопотискане Pro
- Чудесен звук от 10 мм неодимови мембрани
- Сигурно и удобно прилягане в ухото
- Изчистете повиквания, като използвате една микрокапсула или и двете

PHILIPS

Истински безжични слушалки

Шумопотискане Pro Два микрофона за ясни разговори, Калъф за безжично зареждане, IPX5 защита от вода


Акценти

Шумопотискане Pro



Тези истински безжични слушалки не просто изглеждат страхотно, те също така ви позволяват да се фокусирате. Усъвършенстваното шумопотискане филтрира нежеланите звуци, а Awareness Mode ви позволява да чувате околния свят. Включете режима за подобряване на гласа в приложението Philips Headphones, за да говорите с някого наблизко, без да сваляте микрокапсулите.

Чудесен звук

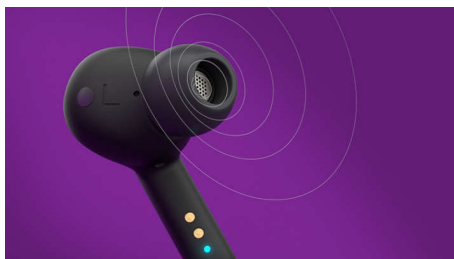

В движение. Във влака. В парка или фитнеса. Където и да слушате, перфектно настроените 10 мм мембрани ви предоставят страхотен звук за всяка песен, плейлист и други. Ако изкарате някоя микрокапсула, музиката спира. Поставете микрокапсулата обратно в ухото си и музиката започва отново.

Ясни разговори



С двата микрофона, фокусирани върху звука на гласа ви, ще чувате ясно и можете да

удвоите времето за разговор, като използвате едната слушалка, докато другата се зарежда. Микрофонът автоматично се назначава на слушалката, която използвате, и просто можете да я смените, когато текущата ви слушалка е с изтощена батерия.

Сигурно и удобно прилягане в ухото

Получавате истински комфорт благодарение на меките, сменяеми силиконови накрайници за ухо. Накрайниците за ухо на всяка микрокапсула прилягат сигурно в ушния канал, създавайки перфектно уплътнение, което намалява външния шум. Формата на "хокеен стик" поддържа всяка микрокапсула сигурно прилегла.

Удобен калъф за зареждане




Без значение какво ви носи денят, тези слушалки могат да се справят. Получавате 8 часа време за възпроизвеждане (7 часа с ANC) от чифт напълно заредени слушалки, а напълно зареден калъф ви дава още 24 часа (21 часа с ANC). Съвместимият с Qi калъф може да се зарежда безжично или чрез USB-C.

Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви предоставя контрол над музиката, която слушате. Регулирайте сами нивата или избирайте от предварително настроените стилове на звука. Можете също така да използвате приложението, за да превключвате между настроените режими за шумопотискане или да контролирате режима на подобрен глас.

TAT5506BK/00

Лесно управление и сдвояване

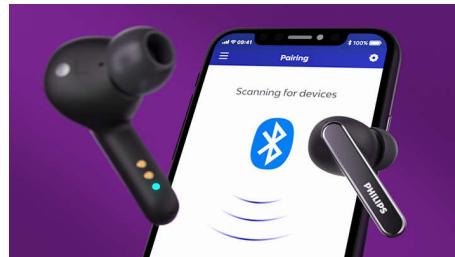

Контролите върху микрокапсулите ви позволяват да поставите на пауза списъка си за изпълнение, да приемате повиквания и да събуждате гласовия асистент на телефона си. Слушалките са готови за сдвояване за миг. След като веднъж са сдвоени, те се свързват отново с телефона ви веднага щом отворите калъфа за зареждане.

IPX5 устойчиви на вода/изпотяване



С клас на защита IPX5 тези слушалки са устойчиви на водни пръски. Те могат да се справят с малко пот и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване неподготвени навън.

ИЧ датчик

IR сензор. Музиката спира на пауза, когато свалите микрокапсула

Калъф, съвместим с Qi

Калъфът, съвместим с Qi, може да се зарежда безжично или чрез USB-C

Бързо повторно свързване към телефона

Бързо повторно свързване към телефона, когато отворите калъфа

Истински безжични слушалки

Шумопотискане Pro Два микрофона за ясни разговори, Калъф за безжично зареждане, IPX5 защита от вода

Спецификации

Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 10 мм
- Импеданс: 16 ома
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 105 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,2
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: AAC, SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

- Дължина: 34.8 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 24.8 см
- Бруто тегло: 4.628 кг
- Височина: 24.7 см
- GTIN: 1 48 95229 11925 0
- Нето тегло: 2.136 кг
- Тегло на опаковката: 2.492 кг

Комфорт

- Автоматично изключване
- Водоустойчивост: IPX5
- Поддръжка за приложение Philips Headphones
- Моно режим за TWS
- Автоматична пауза (IR сензор)
- Възможно е актуализиране на фирмуера
- Начин на управление: Осезание

Вътрешен кашон

- Дължина: 16.4 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 11.5 см
- Височина: 11 см
- Нето тегло: 0.267 кг
- Бруто тегло: 0.519 кг
- Тегло на опаковката: 0.252 кг
- GTIN: 2 48 95229 11925 7

Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за разговор: 8 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Безжично зареждане
- Време за възпроизвеждане на музика (с включено ANC): 7 + 21 час(а)
- Време за възпроизвеждане на музика (с изключено ANC): 8 + 24 час(а)
- Бързо зареждане: 15 mins for 1 hr
- Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)

- Тегло на батерията (Общо): 12.7 гр
- Капацитет на батерията (Калъф): 520 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

Габарити на опаковката

- Височина: 17.5 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 3.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11925 3
- Бруто тегло: 0.147 кг
- Нето тегло: 0.089 кг
- Тегло на опаковката: 0.058 кг

Размери на продукта

- Височина: 3 см
- Ширина: 7 см
- Дълбочина: 4.2 см
- Тегло: 0.064 кг

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Накрайници: 3 размера (S/M/L)
- Зареждащ калъф
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм

Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене/поставяне: За поставяне в ушите
- Материал на наушниците: Силикон
- Прилягане към ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов крайник за ухо

Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 2 mic
- ENC микрофон

УРС

- УРС: 8 40063 20221 4

ANC функции

- Технология ANC: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- Адаптивно ANC
- Микрофон за ANC: 4 микрофона
- ANC (Активно шумопотискане)

Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване
2024-04-06

Версия: 8.0.2

EAN: 48 95229 11925 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com