


Philips  
dockinghøjtaler

med 30-polet stik  
til iPod/iPhone  
8 W



AD333

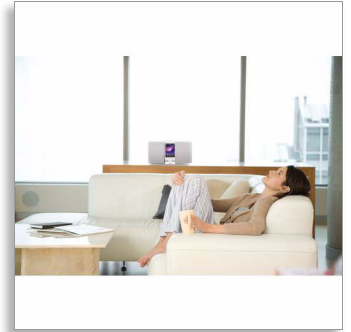

## Nyd musik fra din iPod/iPhone- dockinghøjtaler

Denne elegante Philips-dockingstation AD333/12 har indbyggede basreflekshøjtalere og leverer fyldig, dyb bas og kraftfuld lyd. Den smarte dock giver dig mulighed for at oplade din iPod/iPhone uden at fjerne beskyttelsesetuiet.

### Krystalklar lyd

- Basreflekshøjtalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
- Samlet udgangseffekt på 8 W RMS

### Nyd din favoritmusik

- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

### Avanceret alsidighed

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

# PHILIPS

Dockinghøjtaler  
med 30-polet stik til iPod/iPhone, 8 W

## Specifikationer

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

### iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt: 8 W RMS

### Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

### Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

### Tilbehør

- Lysnetadapter

### Komfort

- Opladningsenhed: iPod, iPhone

### Mål

- Produktmål (B x D x H): 260 x 103 x 131 mm
- Emballagemål (B x D x H): 354 x 136 x 167 mm
- Produktvægt: 0,9 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,5 kg



AD333/12

## Vigtigste nyheder

### Bass reflex-højtalersystem



Et basreflekshøjtalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

### Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptorer. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.



Udgivelsesdato  
2014-08-09

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158  
EAN: 08 71258 16485 96

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)