

Philips
Hi-Fi mikrosystem



MCM761

Ren lyd, klassisk utforming

med neodym bånddiskanthøytaler

Philips' Hi-Fi-mikrosystem MCM761 gir deg flott lyd. Ripp musikken direkte til en MP3-spiller ved hjelp av USB Direct uten bruk av PC. Elegant utformet med høyttalere i tre for et klassisk utseende som aldri blir umoderne.

Flere kilder for flere valgmuligheter

- Ripp favoritt-CDer til MP3
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Kassettspiller med autostopp

En rikere lydopplevelse

- Neodymbånddiskanthøytaler med imponerende lydgjengivelse
- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- Diskant- og basskontroll med enkel innstilling
- 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W musikkeffekt


Lett å bruke

- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
- RDS digital tuner med 40 stasjonsforvalg
- Vekkeklokke og Sleep Timer

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Bånd-diskant-høytaler i mikrosystem

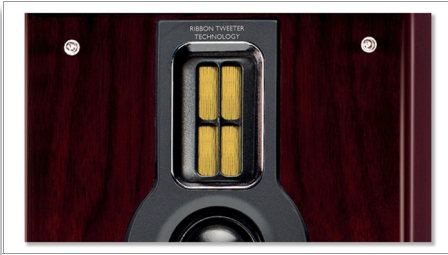

Diskant-høytaleren med neodymbånd er en monopol diskant-høytaler som gir dynamisk og ren lyd. Dette er en teknologi som ofte brukes i mer eksklusive lydanlegg for bedre og mer ekte lydgjengivelse. Konvensjonelle dome diskant-høytalere er basert på et spoleprinsipp med bevegelse i én retning, mens den monopole diskant-høytaleren med neodymbånd utstråler høye frekvenser i et 180-graders mønster. Dette øker bredden på lydspekteret i de høyere frekvensene betydelig, og gjør lytteropplevelsen bedre i en større del av rommet med ren, klar og naturlig lyd også fra kompakte lydanlegg.

Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høytalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høytalere.

Diskant- og basskontroll

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkningsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og

basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

Ripp favoritt-CDer til MP3

Koble USB-masselagringsenheden til USB-porten på Philips' audiosystem og begynn å ta opp favorittmusikken din fra CDer til USB-enheten eller MP3-spilleren – med ett trykk og uten datamaskin. Du kan lage dine egne MP3-filer via direkte digitalt MP3-opptak.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 75 W RMS
- Lydforbedringer: Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, 5,25" woofer, Bånddiskanthøytaler, Avtagbare høytalergriller

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: 99 programmerbare spor, Shuffle-avspilling, Gjenta en/album/alle, Hurtig forover/bakover
- ID3 Tag-støtte
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- Kassettpillerteknologi: Full logisk
- Avspillingsmodi for kasset: Automatisk tilbakespuling, Elektronisk hastighetskontroll, Full automatisk stopp, Telleverk
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Automatisk innspillingsnivå, Synkronisert start av CD-opptak, Ettryksoptak

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, AM, MW
- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 40

- Tunerforbedringer: Automatisk lagring, Enkel innstilling (Plug & Play)
- RDS: Nyheter, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling, Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, Båndalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Indikasjoner: DIM-modus
- Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM/MW-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 32-tasters med 2 AA-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 179 x 252 x 340 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 175 x 252 x 203 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 495 x 396 x 343 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 11 kg

Strøm

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz



Utgivelsesdato
2009-08-14

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com