



Philips  
boxă portabilă wireless

Bluetooth®  
Baterie reîncărcabilă  
2 W



BT55A

## Sunet puternic într-un dispozitiv care îți încapă în palmă

Bucură-te de viață cu muzică transmisă wireless de la o boxă compactă și ușor de transportat. Culorile la modă te ajută să-ți alegi boxa care se potrivește stilului tău, iar bateria reîncărcabilă încorporată îți permite să asculți muzică oriunde și oricând.

### Sunet impresionant

- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

### Creată pentru transport

- Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde


### Utilizare simplă

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

# PHILIPS

# Repere


## Funcția anti-distorsiuni\_BT55

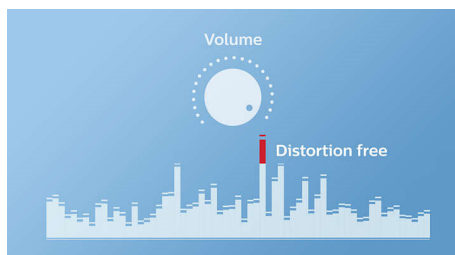

Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și protejează boxe împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcție încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade

odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

## Acumulator reîncărcabil încorporat

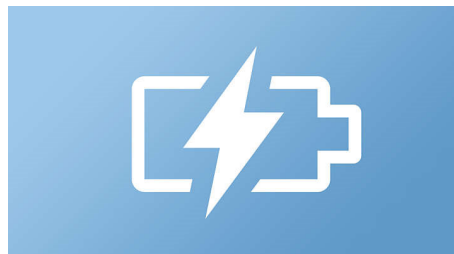

Redați muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucurați de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate și căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucurați-vă acum de muzică

excepțională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.

## Streaming de muzică wireless\_BT55



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel poți asculta cu ușurință muzica și sunetele preferate din clipuri video sau jocuri, fără cabluri, cu această boxă.

# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 W
- Sistem audio: Mono

## Design și finisaj

- Culoare: Albastru

## Difuzoare

- Difuzor boxă: 1 difuzor de 1,5" pentru toată gama de frecvențe

## Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Încărcare USB

## Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

## Alimentare

- Tip baterie: litiu polimer (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 6 ore

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Ghid de instalare rapidă

## Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 0,19 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 85 x 34 x 75,8 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 130 x 55 x 100 mm
- Greutate produs: 0,12 kg



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.3.6

EAN: 48 95185 63083 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)