




Philips  
dokkimisega kõlar

iPodi/iPhone'i jaoks

Kellakuva

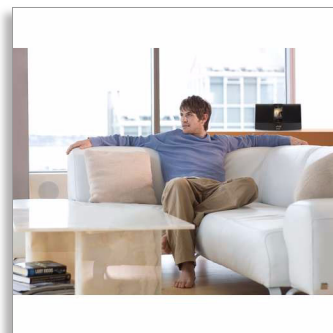

AD712

## Muusika iPodist või iPhone'ist

Seda integreeritud Bass Reflexi kõlaritega õhukest dokkimissüsteemi iseloomustab sügav bass ja suur väljundvõimsus. Nutikas dokk võimaldab iPodi/iPhone'i laadida seda kaitsekorpusest välja võtmata.

### Külluslik ja selge heli

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Väljundvõimsus 20 W RMS

### Lihtne kasutada

- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks


# PHILIPS

sense and simplicity

## Esiletõstetud tooted

## Spetsifikatsioon

### Esitage ja laadige iPod/iPhone'i

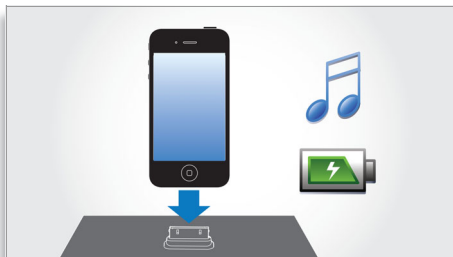

Võite ka iPod/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

### Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides,

nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

### Ka korpuses oleva iPod/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPod'i või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.

### Automaatne kella sünkroonimine



Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi jooksul teie iPod/iPhone'iga. Selle funktsiooni tõttu ei pea te kella käsitsi seadistama.



Väljalaske kuupäev  
2013-01-08

Versioon: 2.0.3

12 NC: 8670 000 84697  
EAN: 87 12581 62571 9

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips  
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)