

Philips
5.1 Home Entertainment-
System

DVD
USB 2.0

HTD5540



Kräftiger Surround Sound mit vollem Klang wie im Kino

Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Dieses Philips Home Entertainment-System verfügt über Lautsprecher mit zwei Bassröhren, die leistungsstarken Surround Sound mit 1000 W bieten, und lässt die DVD-Wiedergabe mit Full HD 1080p zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Großartiges Hörerlebnis

- 1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Exponierte Lautsprecher für einen leistungsstarken Surround Sound
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note


Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- HDMI für HD-Filme und hohe Bildqualität
- Gibt DVDs, VCDs, CDs und Inhalte von USB-Geräten wieder
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte DivX-Videowiedergabe

PHILIPS

Besonderheiten

Dolby Digital

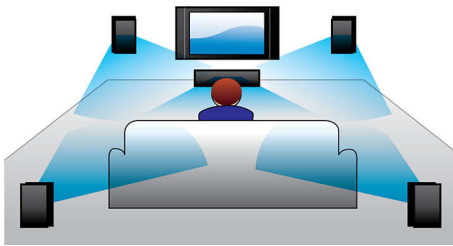

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

1000 W Leistung (RMS)



1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

Alle Formate



Geben Sie praktisch jede Disc und jedes gewünschte Mediengerät wieder: DVDs, VCDs, CDs oder USB-Geräte. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System.

HDMI für HD-Filme



Über HDMI werden digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in echter High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

DivX Ultra-zertifiziert



Dank DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos und Filme, einschließlich gekaufter Hollywood-Filme, aus dem Internet ganz bequem auf einem Fernseher anzeigen. Das DivX-Medienformat ist eine MPEG-4-basierte Videokomprimierungstechnologie, mit der Sie große Dateien wie Filme, Trailer und Musikvideos auf Medien wie CD-R/RW und DVDs speichern können, um sie auf Ihrem DivX Ultra-zertifizierten Philips Blu-ray- oder DVD-Player wiederzugeben. DivX Ultra verbindet die DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem praktischen Dateiformat.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W
- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Original, Nachrichten, Spiele
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 166 W
- Ausgangsleistung des Stand-Lautsprechers: 2 x 166 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 2 x 166 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 1000 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Satellitenlautsprecher, 2 x Stand-Lautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecher pro Stand-Lautsprecher: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Frequenzbereich des Stand-Lautsprechers: 150 bis 20.000 Hz
- Impedanz des Stand-Lautsprechers: 4 ohm

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: Audio-Eingang, High-Speed

USB

- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Mini Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

Außenkarton

- EAN: 87 12581 67788 6
- Länge: 66.9 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 39.9 cm
- Bruttogewicht: 16.2 kg
- Höhe: 43 cm
- Nettogewicht: 14.4 kg
- Eigengewicht: 1.8 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC)

Leistung

- Stromverbrauch: 105 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 43 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 66.9 cm
- Tiefe: 39.9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 67788 6

- Bruttogewicht: 16.2 kg
- Nettogewicht: 14.4 kg
- Eigengewicht: 1.8 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 5.8 cm
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 33.6 cm
- Gewicht: 2.4 kg

Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Lautsprecherständer STS3001
- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Weltweite Garantiekarte, AAA-Batterie (1 x)

Abmessungen

- Center-Lautsprecher (B x H x T): 223 x 100 x 80 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,65 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (B x H x T): 178 x 303 x 343 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 0,53 kg
- Gewicht des Subwoofers: 3,66 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 3 m
- Rück-Stand-Lautsprecher (B x H x T): 247 x 242 x 1090 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 2,72 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 7 m
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: MP3, WMA

Daten

- Video: avi, divX, mpeg, mpg
- Bild: JPEG, BMP, GIF

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD,

VCD

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 5.0.4

EAN: 87 12581 67788 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von
DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von
Dolby Laboratories Inc.