




Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

**10 W, 10 h**

Suur Bluetoothi ulatus  
Veekindel, tolmukindel  
Kiirlaadimise valik

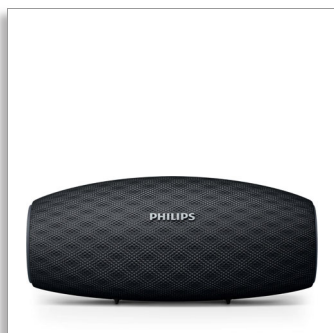

**BT6900B**

## Lakkamatu muusikaesitus

Muusika ei lõppe kunagi. Everplay juhtmevaba kaasaskantav kõlar jätkab tänu tugevale Bluetoothi ühendusele ja intuiitvetele laadimisvalikutele alati muusika mängimist – ja seda katkestusteta. Tänu traditsioonilisele kangale näeb see hea välja ja on ka ülimalt vastupidav.

### Intuiitvne laadimine

- Kolm korda kiirem kõlari laadimine tänu kiirlaadimise võimalusele
- Akunäidik akutaseme hõlpsaks vaatamiseks
- USB-kaabel toimib ka kui kanderihm

### Tugev Bluetoothi ühendus

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Bluetoothi ühenduse ulatus kuni 30 m
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.

### Võimas heli

- Bassikõlarid eriti võimsa pikendatud bassi esitamiseks
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutatusta muusika jaoks
- Võimas heli eesmisest neodüümist kõlarist

### Ülimalt vastupidav

- Vastupidav konstruktsioon – põrutuskindel, tolmukindel ja veekindel (IP57)
- Kõrgkvaliteetne DuraFit-kangas

**PHILIPS**

juhtmeta kaasaskantav kõlar  
10 W, 10 h Suur Bluetoothi ulatus, Veekindel, tolmukindel, Kiirlaadimise valik

BT6900B/00

## Esiletõstetud tooted


### Eesmine kõlar

EverPlay kõlar ei tee helikvaliteedi osas järeleandmisi. Neodüümist eesmise elemendiga kõlar edastab puhast, loomulikku ja võimsat heli koos sügava ja rikkaliku bassiga. Sobib suurepäraselt iga muusikastiili austajatele, olenemata sellest, kas muusikat mängitakse väljas või siseruumides.

### Bassikõlarid


EverPlay kõlar on küll kompaktne, kuid saate tänu selle suurele bassialale esitada võimsat heli. See esitab eriti võimsat bassiheli, mida saab pikendada.

### Kärpimisvastane funktsioon

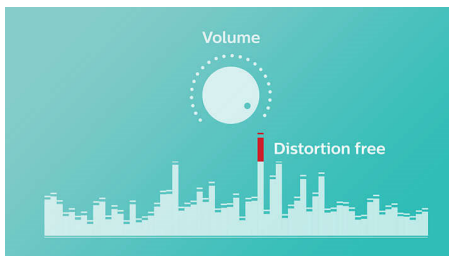


Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaali vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

### Juhtmevaba voogedastus

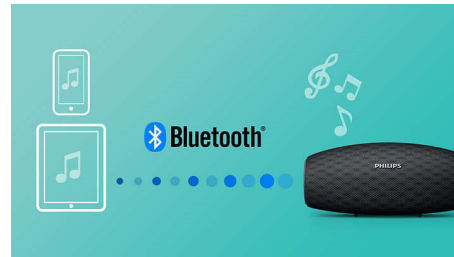

Bluetooth on traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida kõlarist oma lemmikmuusikat ning videote või mängude heli juhtmevabalt.

### 30 m Bluetoothi ulatus

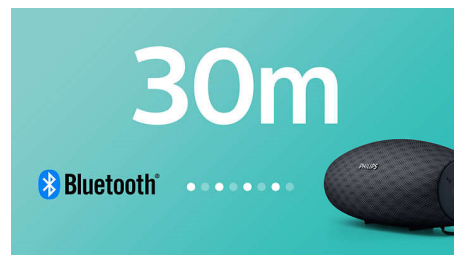

Liikuge oma nutitelefoni vabalt ringi, ilma et peaksite muretsema muusika katkemise pärast. EverPlay kõlarile on omale äärmiselt töökindel ja suur Bluetoothi ühenduse ulatus kuni 30 m, mis on tööstuse standarditest kolm korda kiirem. Taustamüra minimeerimiseks on kõlaritel tundlikkuse antenn ja raadiosagedusfilter.

### Sisseehitatud mikrofoni

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari


kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

### Kiirlaadimine



Tavaliselt on kõlari laadimine küllaltki aeganõudev. EverPlay pakub kiirlaadimisvõimalust, millega on kõlari täis laadimine tavalise USB-adapteriga võrreldes kolm korda kiirem. Kui kasutate kõlari laadimiseks üldiselt uutes Androidi-telefonides kasutatavat Qualcommi kiirlaadimisadapterit (ei ole kaasas), siis on laadimine palju kiirem.

### Akunäidik

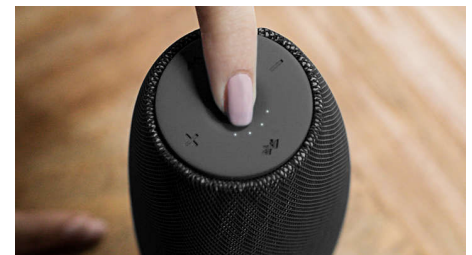

Samuti saate Bluetooth-kõlarilt hõlpsasti ja arusaadavalt vaadata, kui palju akut on alles! EverPlayd kasutades vajutage akutaseme vaatamiseks lihtsalt toitenuppu.

### USB-kanderihm

Laadimine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Kui aku hakkab tühjenema, saate kasutada kaks-ühes USB-laadimiskaablit. Laadimiseks ühendage see või kasutage seda kõlari koti külge kinnitamiseks, et kaasaskandmine oleks mugav.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Helisüsteem: Mono

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Mustad

## Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 × 2" täieulatuslik element ja 1 × 2" passiivradiaator

## Ühenduvus

- Heliühendused: 3,5 mm sisend
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Vaateulatus, 30m või 100ft

## Mugavus

- Veekindlus: IPX7
- Sisseehitatud mikrofoni: konverentskõne jaoks
- Tolmukindel

## Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega:  
Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või

## kõrgemaga

- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- muu Bluetoothiga varustatud seade

## Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 10 tund(i)

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Kiire paigaldusjuhend

## Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 0,488 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 160 x 71 x 72 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 175 x 122 x 94 mm
- Toote kaal: 0,313 kg



Väljalaske kuupäev  
2024-03-25

Versioon: 7.4.5

EAN: 48 95185 62866 0

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)