




Philips
Pravá bezdrátová sluchátka

Bohatý zvuk

Čistý zvuk hovorů
voděodolné, IPX5
Až 26 hodin přehrávání

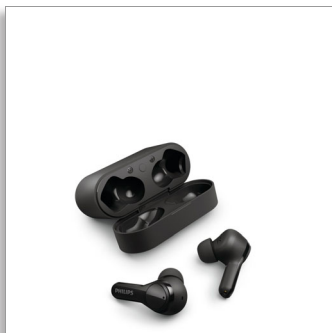

TAT3217BK

Bohatý zvuk kdekoli

Užijte si bohatý zvuk při poslechu hudby a křišťálově čistý zvuk telefonních hovorů díky skutečně bezdrátovým sluchátkům. Pohodlná, spolehlivá a s nabíjecím pouzdrém, které se vám krásně vejde do kapsy! Sluchátka s certifikací IPX5 jsou odolná proti stříkající vodě a potu a jejich výdrž přehrávání je až 26 hodin.

Bohatý zvuk. Ergonomické provedení

- Bezpečné a pohodlné do uší
- 3 páry silikonových ušních koncovek navíc (velké, střední, malé)
- 10mm neodymové reproduktory s bohatým zvukem
- Podpora aplikace Philips Headphones

Čistý zvuk při hovorech. Mimořádně praktické

- 2 vestavěné ENC mikrofony pro jasný zvuk hovorů
- Dotykové ovládání. Snadné párování
- Automatické opětovné připojení a aktivace hlasového asistenta
- Telefonujte pomocí jednoho sluchátka díky režimu Mono

Malé nabíjecí pouzdro, které zajistí až 26 hodin přehrávání

- Nabíjecí pouzdro USB-C kapesních rozměrů
- 6 hodin přehrávání. 15 minut rychlého nabíjení vám zajistí další hodinu navíc.
- Pouzdro nabízí 20 hodin přehrávání navíc
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX5

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Bohatý zvuk Čistý zvuk hovorů, voděodolné, IPX5, Až 26 hodin přehrávání

TAT3217BK/00

Přednosti

Bezpečné a pohodlné do uší



Sluchátka ve tvaru hokejové hole přesně padnou do ušních kanálků a vytvářejí utěsnění, které tlumí vnější zvuky. Výkonné 10mm reproduktory vám umožní vychutnat si barvitý zvuk. Jsou dodávána s měkkými výměnnými silikonovými kryty konců sluchátek ve třech velikostech.

Dva ENC mikrofony pro jasný zvuk hovorů



Technologie ENC používá algoritmus duálních mikrofónů pro odstranění ruchů, který vám

zajistí velmi jasný zvuk hovorů. Dva mikrofony efektivně snižují okolní ruch, takže se navzájem zřetelně slyšíte. S těmito skutečně bezdrátovými sluchátky budete pokaždé komunikovat zcela jasně!

Nabíjecí pouzdro kapesních rozměrů



Užívejte si hudbu na každém kroku díky nabíjecímu pouzdru kapesních rozměrů. Při plném nabití sluchátek máte k dispozici 6 hodin přehrávání a plně nabité pouzdro vám dodá dalších 20 hodin navíc. Chcete-li sluchátka rychle dobít, vložte je do pouzdra na 15 minut a získáte další hodinu!

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX5

Díky certifikaci IPX5 vás může hudba doprovázet kamkoli, bez ohledu na počasí! Sluchátka jsou voděodolná a nebude jim vadit

ani příležitostná sprška, takže se nemusíte bát, když vás stihne déšť.

Na míru přizpůsobitelný zvuk

Zvýrazněte basy. Stáhněte výšky. Upravte si zvuk podle svého! Aplikace Philips Headphones vám umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Upravujte si úroveň sami nebo si vyberte z přednastavených stylů.

Snadné ovládání a párování

Dotykové ovládací prvky na sluchátkách nesmírně usnadňují život! Použijte je k pozastavení hudby, přijetí telefonického hovoru nebo probuzení hlasového asistenta. Jakmile je spárujete se svým telefonem, připojí se k němu sluchátka pokaždé, co otevřete nabíjecí pouzdro.

Režim Mono pro hovory

Uskutečňujete spoustu hovorů? Dobu hovoru můžete zdvojnásobit, pokud použijete jen jedno sluchátko, zatímco druhé se nabíjí. Mikrofon je automaticky přiřazen ke sluchátku, které používáte, a pokud má sluchátko momentálně téměř vybitou baterii, jednoduše jej vyměníte.

Specifikace

Zvuk

- Impedance: 16 ohmů
- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Citlivost: 101,5 dB (1 kHz)
- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Maximální příkon: 5 mW
- Typ reproduktoru: Dynamický

Telekomunikace

- ENC mikrofon
- Mikrofon pro volání: 2 mikrofony

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Podporovaný kodek: SBC
- Maximální dosah: Až 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Bezdrátové provedení

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX5
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Režim Mono pro TWS
- Typ ovládání: Dotykový panel

Design

- Barva: Černá
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek
- Materiál náušníků: Silikon

Spotřeba

- Doba přehrávání hudby: 6 + 20 h
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (sluchátka): 40 mAh
- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (pouzdro): 460 mAh
- Doba hovoru: 6 h
- Doba nabíjení: 2 h
- Rychlé nabíjení: 15 min = 1 hodina
- Počet baterií: 3 ks
- Hmotnost baterie (celková): 10,5 g
- Nabíjecí

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Kompatibilní s hlasovým asistentem
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální

Příslušenství

- Ušní nástavce: 3 páry (S/M/L)
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
- Stručný návod

Rozměry

- Rozměry sluchátka (Š x H x V): 3,41 x 2,00 x 2,18 cm
- Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 6,25 x 2,40 x 4,56 cm
- Celková hmotnost: 0,051 kg

Rozměry balení

- Typ balení: Krabice
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- EAN: 48 95229 12586 5
- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 3,3 cm
- Hrubá hmotnost: 0,131 kg
- Čistá hmotnost: 0,077 kg
- Hmotnost obalu: 0,054 kg

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 24
- GTIN: 1 48 95229 12586 2
- Vnější obal (D x Š x V): 34,8 x 24,8 x 24,7 cm
- Hrubá hmotnost: 4,135 kg
- Čistá hmotnost: 1,848 kg
- Hmotnost obalu: 2,287 kg

Vnitřní krabice

- Počet spotřebitelských balení: 3
- GTIN: 2 48 95229 12586 9
- Vnitřní obal (D x Š x V): 16,4 x 11,5 x 11 cm
- Hrubá hmotnost: 0,46 kg
- Čistá hmotnost: 0,231 kg
- Hmotnost obalu: 0,229 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20232 0



Datum vydání 2023-02-12

Verze: 7.0.3

12 NC: 8670 001 80981
EAN: 48 95229 12586 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com