

# PHILIPS

## Ακουστικά

### Σειρά 4000

TAT4507



# Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Περιεχόμενα

---

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2

---

2	Τα ασύρματα ακουστικά σας True	3
	Τι υπάρχει στη συσκευασία	3
	Άλλες συσκευές	3
	Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας True	4

---

3	Ξεκινώντας	5
	Φόρτιση μπαταρίας	5
	Πώς να τα φορέσετε	6
	Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά	6
	Ζεύξη των ακουστικών με μια άλλη συσκευή Bluetooth	7

---

4	Χρήση των ακουστικών σας	8
	Σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή σας Bluetooth	8
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ρεύματος	8
	Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας	8
	Φωνητικός βοηθός	9
	LED κατάστασης ακουστικών / LED κατάστασης θήκης φόρτισης	9

---

5	Επαναφορά ακουστικών	10
---	----------------------	----

---

6	Τεχνικά δεδομένα	10
---	------------------	----

---

7	Ειδιοποίηση	11
	Δήλωση συμμόρφωσης	11
	Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	11
	Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας	11
	Συμμόρφωση με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο	12
	Περιβαλλοντικές πληροφορίες	12
	Προειδοποίηση συμμόρφωσης	12

---

8	Εμπορικά σήματα	14
---	-----------------	----

---

9	Συχνές ερωτήσεις	15
---	------------------	----

# 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

## Ασφάλεια ακοής



### ⚡ Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε τη ζημιά στην ακοή, περιορίστε τον χρόνο χρήσης των ακουστικών σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο πιο δυνατή είναι η ένταση, τόσο μικρότερος είναι ο ασφαλής χρόνος ακρόασης.

Φροντίστε να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σας.

- Ακούστε σε λογική ένταση ήχου για εύλογο χρονικό διάστημα.
- Φροντίστε να μην προσαρμόζετε τον ήχο συνεχώς σε υψηλότερη ένταση καθώς προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση ήχου σε βαθμό που δεν ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Θα πρέπει να προσέχετε και να σταματάτε προσωρινά τη χρήση σε ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η χρήση ακουστικών, έχοντας και τα δύο αυτιά καλυμμένα, ενώ οδηγείτε, δεν συνιστάται και μπορεί να είναι παράνομη σε κάποιες περιοχές.
- Για την ασφάλειά σας, αποφύγετε περισπασμούς από μουσική ή τηλεφωνικές κλήσεις ενώ βρίσκεστε στην κίνηση ή σε άλλα ενδεχομένως επικίνδυνα περιβάλλοντα.

## Γενικές πληροφορίες

Για την αποφυγή ζημιάς ή δυσλειτουργίας:

### ⚠ Προσοχή

- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε τα ακουστικά σας.
- Μην εκθέτετε τα ακουστικά σε σταγόνες ή πιτσιλιές. (Ανατρέξτε στην αξιολόγηση IP συγκεκριμένου προϊόντος)
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σας σε νερό.
- Μην φορτίζετε τα ακουστικά σας όταν το βύσμα ή η πρίζα είναι βρεγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο ή λιπαντικά.
- Εάν χρειάζεται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα, νοτισμένο, εάν είναι απαραίτητο, με ελάχιστη ποσότητα νερού ή αραιωμένου απαλού σαπουνιού, για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή άλλα παρόμοια.
- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη αξιολόγηση IP, το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης πρέπει να είναι κλειστό.
- Η απόρριψη της μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο, ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή της μπαταρίας, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Η παραμονή της μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η μπαταρία που υφίσταται εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να οδηγηθεί σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Θερμοκρασίες και υγρασία λειτουργίας και αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ -20 °C (-4 °F) και 50 °C (122 °F) με σχετική υγρασία έως και 90%.
- Χρησιμοποιήστε σε χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 0 °C (32 °F) και 45 °C (113 °F) με σχετική υγρασία έως και 90%.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να είναι μικρότερη σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.
- Η αντικατάσταση της μπαταρίας με ακατάλληλο τύπο διακινδυνεύει σοβαρή ζημιά στα ακουστικά και την μπαταρία (για παράδειγμα, σε περίπτωση κάποιων τύπων μπαταρίας λιθίου).

## 2 Τα ασύρματα ακουστικά σας True



Οδηγός γρήγορης έναρξης



Παγκόσμια εγγύηση




Φυλλάδιο ασφαλείας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στην Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Με αυτά τα ασύρματα ακουστικά Philips True μπορείτε:

- Να απολαύσετε βολικές ασύρματες κλήσεις ανοικτής συνομιλίας
- Να απολαύσετε και να ελέγξετε τη μουσική ασύρματα
- Να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσης

### Τι υπάρχει στη συσκευασία

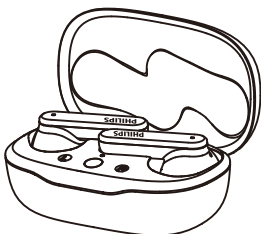

Ασύρματα ακουστικά Philips TAT4507 True της Philips



Καλύμματα αυτιών από καουτσούκ με δυνατότητα αντικατάστασης x 3 ζευγάρια






Καλώδιο φόρτισης τύπου USB-C (μόνο για φόρτιση)

### Άλλες συσκευές

Κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, τάμπλετ, προσαρμογείς Bluetooth, συσκευή αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει Bluetooth και είναι συμβατό με τα ακουστικά.

## Επισκόπηση των ασύρματων ακουστικών σας True

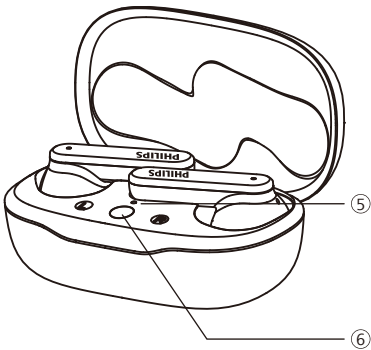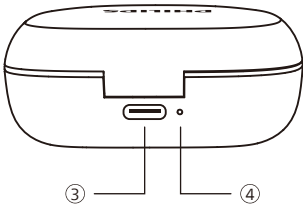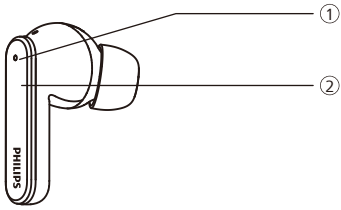

- ① Ένδειξη LED (ακουστικά)
- ② Πολλαπλή λειτουργία αφής
- ③ Υποδοχή φόρτισης USB-C
- ④ Ένδειξη LED (κουτί φόρτισης)
- ⑤ Ένδειξη LED (ζεύξη BT και επαναφορά)
- ⑥ Κουμπί ζεύξης Bluetooth

# 3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


## Φόρτιση μπαταρίας

### Σημείωση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης και φορτίστε την μπαταρία για 2 ώρες για βέλτιστη ικανότητα και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο καλώδιο φόρτισης USB-C για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Ολοκληρώστε την κλήση σας πριν τη φόρτιση. Η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα τα απενεργοποιήσει.

## Ακουστικό

Βγάλτε τα ακουστικά και αφαιρέστε τις ετικέτες μόνωσης. Τοποθετήστε ξανά τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι και στη συνέχεια τα ακουστικά θα αρχίσουν να φορτίζουν.

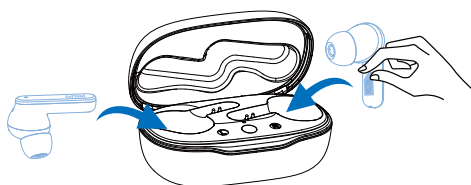


### Υπόδειξη

- Κανονικά, μια πλήρης φόρτιση χρειάζεται 2 ώρες (για τα ακουστικά ή τη θήκη φόρτισης) μέσω καλωδίου USB.

## Θήκη φόρτισης

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C στη θήκη φόρτισης και το άλλο άκρο στην πηγή ενέργειας.

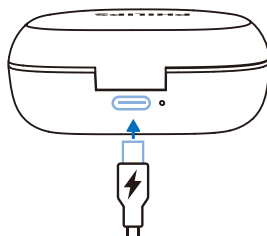

### Υπόδειξη

- Η θήκη φόρτισης λειτουργεί σαν φορητή εφεδρική μπαταρία για τη φόρτιση των ακουστικών. Όταν η θήκη φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένη, θα επαναφορτίσει τα ακουστικά πλήρως 3 φορές.

## Πώς να τα φορέσετε

Επιλέξτε τα κατάλληλα ακουστικά άκρα για βέλτιστη εφαρμογή


Μια σφιχτή, ασφαλής εφαρμογή παρέχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και απομόνωση θορύβου.

- 1 Δοκιμάστε ποιο ακουστικό άκρο παρέχει τον καλύτερο ήχο και άνεση στη χρήση.
- 2 Παρέχονται 3 μεγέθη καλυμμάτων ακουστικών άκρων από σιλικόνη: μεγάλα, μεσαία και μικρά.




## Εισάγετε τα ακουστικά

- 1 Ελέγξτε τον δεξιό/αριστερό προσανατολισμό των ακουστικών.
- 2 Εισάγετε τα ακουστικά στα αυτιά και στρίψτε τα ελαφρά μέχρι να επιτύχετε σταθερή εφαρμογή.

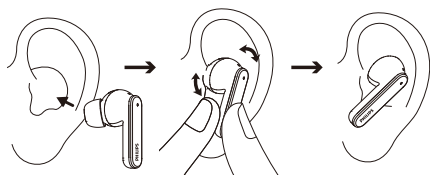

## Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης φόρτισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ζεύξης για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

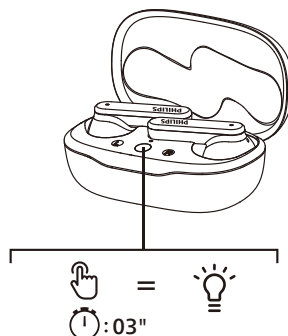

- ↳ Τα LED και στα δύο ακουστικά αναβοσβήνουν εναλλάξ με λευκό και μπλε χρώμα
  - ↳ Τα ακουστικά είναι τώρα σε λειτουργία ζεύξης και είναι έτοιμα για σύνδεση με μια συσκευή Bluetooth (π.χ. ένα κινητό τηλέφωνο)
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
  - 4 Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή σας Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας Bluetooth.

### Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση, εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να βρουν την όποια προηγουμένως συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, θα μεταβούν αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης.

Το παρακάτω παράδειγμα σας δείχνει πώς να συνδέσετε τα ακουστικά σας με τη συσκευή σας Bluetooth.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας Bluetooth και επιλέξτε **Philips TAT4507**.
- 2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης των ακουστικών «0000» (4 μηδενικά) εάν σας ζητηθεί. Για τις συσκευές με Bluetooth 3.0 ή υψηλότερο, δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό πρόσβασης.



Philips TAT4507

## Μοναδικό ακουστικό (μονοφωνική λειτουργία)

Αφαιρέστε το δεξί ή το αριστερό ακουστικό από τη θήκη φόρτισης για Μονοφωνική χρήση. Το ακουστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.



### Σημείωση

- Ο φωνητικός βοηθός είναι απενεργοποιημένος στη Μονοφωνική χρήση.
- Αφαιρέστε το δεύτερο ακουστικό από τη θήκη φόρτισης και θα γίνει ζεύξη μεταξύ τους αυτόματα.

## Ζεύξη των ακουστικών με μια άλλη συσκευή Bluetooth

Εάν θέλετε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά σας, απλά βάλτε τα σε λειτουργία ζεύξης (πατήστε το κουμπί στο κουτί για 3 δευτερόλεπτα έχοντας και τα δύο ακουστικά μέσα και το κάλυμμα ανοιχτό) και στη συνέχεια βρείτε τη δεύτερη συσκευή όπως κάνετε για την κανονική ζεύξη.



### Σημείωση

- Τα ακουστικά αποθηκεύουν 4 συσκευές στη μνήμη. Εάν επιχειρήσετε να συνδέσετε περισσότερες από 4 συσκευές, η πιο παλιά συνδεδεμένη συσκευή αντικαθίσταται από τη νέα.



# 4 Χρήση των ακουστικών σας

## Σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή σας Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 2 Ανοίξτε το κάλυμμα του κουτιού φόρτισης.
  - ↳ Το μπλε LED αναβοσβήνει
  - ↳ Τα ακουστικά θα αναζητήσουν την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και θα επανασυνδεθούν σε αυτήν αυτόματα. Εάν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι διαθέσιμη, τα ακουστικά θα εισέλθουν σε λειτουργία ζεύξης

### ✦ Υπόδειξη

- Τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν σε περισσότερες από 1 συσκευές ταυτόχρονα. Εάν έχετε δύο συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth, ενεργοποιήστε μόνο τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
- Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας Bluetooth αφού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, πρέπει να πάτε στο μενού Bluetooth της συσκευής και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή χειροκίνητα.

### ☰ Σημείωση


- Εάν τα ακουστικά δεν καταφέρουν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός 3 λεπτών, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα για να εξοικονομήσουν τη ζωή της μπαταρίας.
- Σε μερικές συσκευές Bluetooth, μπορεί η σύνδεση να μη γίνεται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να πάτε στο μενού Bluetooth της συσκευής σας και να συνδέσετε τα ακουστικά στη συσκευή Bluetooth χειροκίνητα.

## Έλεγχος ANC (Ενεργή ακύρωση θορύβου)

### Ενεργοποίηση ANC

Μπορεί να γίνει εναλλαγή σε διαφορετική λειτουργία ANC με διπλό πάτημα στο δεξί ακουστικό.

- Η λειτουργία ANC ενεργοποιείται αυτόματα όταν φοράτε το ακουστικό
- Αγγίξτε το MFT δύο φορές, θα αλλάξει σε κατάσταση αντίληψης περιβάλλοντος
- Αγγίξτε ξανά το MFT δύο φορές, θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία ANC

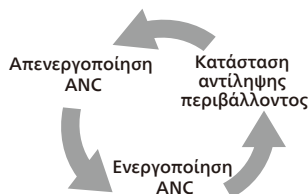

### ✦ Υπόδειξη

- Η αφαίρεση των ακουστικών θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία αδράνειας. Όταν τοποθετήσετε ξανά τα ακουστικά θα επιστρέψουν στην ενεργή λειτουργία.

Εργασία	Πολλαπλή λειτουργία αφής (MFT)	Λειτουργία
Ενεργοποίηση ANC	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
Κατάσταση αντίληψης περιβάλλοντος	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
Απενεργοποίηση ANC	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
Γρήγορη αντίληψη περιβάλλοντος	Δεξί ακουστικό	Συνεχίστε να πατάτε μετά από το μπιπ

## Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ρεύματος

Εργασία	Πολλαπλή λειτουργία αφής (MFT)	Λειτουργία
Ενεργοποιήστε τα ακουστικά		Βγάλτε τα ακουστικά από το κουτί φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε
Απενεργοποιήστε τα ακουστικά		Τοποθετήστε ξανά τα ακουστικά στο κουτί φόρτισης για να τα απενεργοποιήσετε

## Διαχείριση των κλήσεων και της μουσικής σας

Έλεγχος μουσικής

Εργασία	Πολλαπλή λειτουργία αφής (MFT)	Λειτουργία
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής	Δεξί ακουστικό	Πατήστε παρατεταμένα 1 δευτερόλεπτο
Επόμενο κομμάτι	Δεξί ακουστικό	Τριπλό πάτημα
Προηγούμενο κομμάτι	Αριστερό ακουστικό	Τριπλό πάτημα
Προσαρμογή έντασης +/-		Μέσω ελέγχου κινητού τηλεφώνου

Έλεγχος κλήσεων

Εργασία	Πολλαπλή λειτουργία αφής (MFT)	Λειτουργία
Απάντηση / Εναλλαγή καλούντος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	Δεξί ακουστικό	Διπλό πάτημα
Τερματισμός κλήσης/ Απόρριψη κλήσης	Δεξί ακουστικό	Πατήστε παρατεταμένα 1 δευτερόλεπτο

## Φωνητικός βοηθός

Εργασία	Κουμπί	Λειτουργία
Ενεργοποίηση Φωνητικού Βοηθού (Siri/Google)	Αριστερό ακουστικό	Πατήστε παρατεταμένα 2 δευτερόλεπτα
Διακοπή Φωνητικού Βοηθού	Αριστερό ακουστικό	Ένα πάτημα

## LED κατάστασης ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή Bluetooth	Το λευκό LED ενεργοποιείται για 2 δευτερόλεπτα
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για ζεύξη	Τα μπλε και λευκά LED αναβοσβήνουν εναλλάξ
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth	Το λευκό LED αναβοσβήνει κάθε δευτερόλεπτο (αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά)
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας (ακουστικά)	Το μπλε LED αναβοσβήνει 2 φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (κουτί φόρτισης)	Ανατρέξτε στο LED της θήκης

---

## LED κατάστασης θήκης φόρτισης

Κατά τη φόρτιση	Ένδειξη
Χαμηλή μπαταρία	Το πορτοκαλί LED ανάβει
Σχετικά επαρκής μπαταρία	Το λευκό LED ανάβει
<b>Σε χρήση και το κάλυμμα είναι ανοιχτό</b>	<b>Ένδειξη</b>
Χαμηλή μπαταρία	Το πορτοκαλί LED αναβοσβήνει αργά 4 φορές
Σχετικά επαρκής μπαταρία	Απενεργοποίηση

---

## 5 Επαναφορά ακουστικών

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ζεύξης ή σύνδεσης, μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να επαναφέρετε τα ακουστικά σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- 1 Στη συσκευή σας Bluetooth, πηγαίνετε στο μενού Bluetooth και αφαιρέστε το **Philips TAT4507** από τον κατάλογο της συσκευής.
- 2 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth.
- 3 Επιστρέψτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, κλείστε το καπάκι και ανοίξτε εκ νέου το καπάκι.
- 4 Πατήστε δύο φορές το κουμπί στο κουτί.
- 5 Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα «Χρήση των ακουστικών σας-σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή σας Bluetooth».
- 6 Συνδέστε τα ακουστικά σας με τη συσκευή Bluetooth, επιλέξτε **Philips TAT4507**.

Εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από τα ακουστικά, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω βήμα για να επαναφέρετε το hardware των ακουστικών σας.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένη την πολλαπλή λειτουργία αφής για 10 δευτερόλεπτα.

## 6 Τεχνικά δεδομένα

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ANC ενεργ.): 5+16 ώρες
- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (ANC απενεργ.): 6+20 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρες
- Μπαταρία ιόντων λιθίου 40 mAh σε κάθε ακουστικό, μπαταρία ιόντων λιθίου 450 mAh στο κουτί φόρτισης
- Έκδοση Bluetooth: 5.2
- Συμβατά προφίλ Bluetooth:
  - HFP (Προφίλ hands-free)
  - A2DP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου)
  - AVRCP (Προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/βίντεο)
- Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές ήχου: SBC, AAC
- Εύρος συχνότητας: 2.402-2.480 GHz
- Ισχύς πομπού: < 10 dBm
- Εύρος λειτουργίας: Έως 10 μέτρα (33 πόδια)
- Θύρα USB-C για φόρτιση
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας: διαθέσιμη



### Σημείωση

- Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

# 7 Ειδιοποίηση

## Δήλωση συμμόρφωσης

Δια της παρούσας, η MMD Hong Kong Holding Limited δηλώνει ότι αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της RED Directive 2014/53/EU και των UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και παρασκευαστεί με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την European Directive 2012/19/EU.




Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία καλύπτεται από την European Directive 2013/56/EU και η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του νοικοκυριού. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να πάτε το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Philips για επαγγελματική αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και ποτέ μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα συνηθισμένα απορρίμματα του νοικοκυριού. Η ορθή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


## Αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης για ηλεκτρονικά προϊόντα στη χώρα σας, μπορείτε να προστατεύσετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία πριν πετάξετε τα ακουστικά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι αποσυνδεδεμένα από το κουτί φόρτισης πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

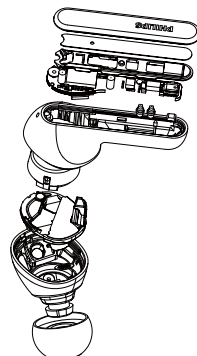

- Βεβαιωθείτε ότι το κουτί φόρτισης είναι αποσυνδεδεμένο από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

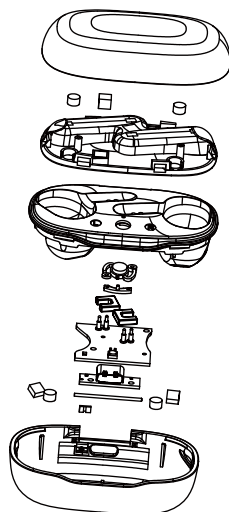

---

## Συμμόρφωση με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

---

## Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Όλα τα μη απαραίτητα στοιχεία συσκευασίας έχουν παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε τη συσκευασία εύκολη στο διαχωρισμό σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (αποσβεστήρας) και πολυαιθυλένιο (σακούλες, προστασία με αφρώδες φύλλο). Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου εάν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρία. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας, των εξαντλημένων μπαταριών και του παλιού εξοπλισμού.

---

## Προειδοποίηση συμμόρφωσης

Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανόνες FCC, Μέρος 15. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε λαμβανόμενη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

### Κανόνες FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές Τάξης Β, δυνάμει του μέρους 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα προκειμένου να προσφέρουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν είναι εγκατεστημένος και δεν λειτουργεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει

επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοεπικοινωνιών και στην τηλεοπτική λήψη, που μπορούν να οριστούν με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ενθαρρύνουμε τον χρήστη να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια

### Δήλωση της FCC περί Έκθεσης σε Ακτινοβολία:

Αυτός ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC, που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο πομπός δεν θα πρέπει να έχει την ίδια θέση ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

**Προσοχή:** Εφιστούμε την προσοχή του χρήστη ότι οι μεταβολές ή τροποποιήσεις, οι οποίες δεν εγκρίνονται ρητώς από το μέρος που ευθύνεται για τη συμμόρφωση, θα μπορούσαν να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

### Καναδάς:

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπό(ους)/δέκτη(ες) που απαλλάσσονται από άδεια και που είναι σύμφωνοι με τα RSS Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά, τα οποία απαλλάσσονται από άδεια. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

### **Δήλωση της IC περί Έκθεσης σε Ακτινοβολία:**

Αυτός ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία του Καναδά, που ορίζονται για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα.

Ο πομπός δεν θα πρέπει να έχει την ίδια θέση ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

# 8 Εμπορικά σήματα

---

## Bluetooth

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και η όποια χρήση αυτών των σημάτων από την MMD Hong Kong Holding Limited γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

---

## Siri

Το Siri είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατοχυρωμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

---

## Google

Τα Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.



# 9 Συχνές ερωτήσεις

## **Τα ακουστικά μου Bluetooth δεν ενεργοποιούνται.**

Το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό. Φορτίστε τα ακουστικά.

## **Δεν μπορώ να κάνω ζεύξη των ακουστικών Bluetooth με τη συσκευή μου Bluetooth.**

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας Bluetooth και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας Bluetooth πριν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

## **Η ζεύξη δεν λειτουργεί.**

- Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στο κουτί φόρτισης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στις όποιες προηγούμενες συνδεδεμένες συσκευές Bluetooth.
- Στη συσκευή σας Bluetooth, διαγράψτε το «Philips TAT4507» από τον κατάλογο του Bluetooth.
- Συνδέστε τα ακουστικά σας (βλέπε «Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά» στη σελίδα 6).

## **Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να βρει τα ακουστικά.**

- Τα ακουστικά μπορεί να είναι συνδεδεμένα σε μια συσκευή στην οποία έχει γίνει ζεύξη προηγούμενως. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.

- Μπορεί να έχει γίνει επαναφορά της ζεύξης ή τα ακουστικά να έχουν προηγούμενως συνδεθεί με άλλη συσκευή. Συνδέστε τα ακουστικά με τη συσκευή Bluetooth ξανά, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (βλέπε «Ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή σας Bluetooth πρώτη φορά» στη σελίδα 6).

## **Τα ακουστικά μου Bluetooth είναι συνδεδεμένα σε ένα κινητό τηλέφωνο Bluetooth με ενεργοποιημένο στέρεο, αλλά η μουσική παίζει μόνο στο ηχείο του κινητού τηλεφώνου.**

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού τηλεφώνου σας. Επιλέξτε να ακούσετε μουσική από τα ακουστικά.

## **Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και μερικές φορές ακούγεται ένας θόρυβος τριξίματος.**

- Η συσκευή Bluetooth είναι εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών σας και της συσκευής Bluetooth, ή απομακρύνετε τα εμπόδια μεταξύ τους.
- Φορτίστε τα ακουστικά σας.

## **Η ποιότητα του ήχου είναι κακή όταν μεταδίδεται από κινητό τηλέφωνο, είναι πολύ χαμηλή ή η μετάδοση δεν λειτουργεί καθόλου.**

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο όχι μόνο υποστηρίζει (μονοφωνικό) HFP, αλλά επίσης υποστηρίζει A2DP και είναι συμβατό με BT4.0x (ή υψηλότερο) (βλέπε «Τεχνικά δεδομένα» στη σελίδα 11).

## **Το δεξί και το αριστερό ακουστικό έχουν αποσυνδεθεί.**

- Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στο κουτί φόρτισης, κρατήστε το κάλυμμα ανοιχτό.
- Πατήστε σύντομα 3 φορές το κουμπί της θήκης.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Τα Philips και Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Αυτό το προϊόν έχει παρασκευαστεί από και πωλείται υπό την ευθύνη της MMD Hong Kong Holding Limited ή μιας από τις θυγατρικές της, και η MMD Hong Kong Holding Limited είναι η εγγυήτρια σε σχέση με αυτό το προϊόν. Όλες οι άλλες εταιρικές ονομασίες και οι ονομασίες των προϊόντων μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών της, με τις οποίες σχετίζονται.

