



Philips
Altoparlanti cinema Zenit

Subwoofer wireless a 3.1 CH

Bluetooth® e NFC
HDMI 4K-2K

CSS5330B

Look pulito e ordinato

Addio a cavi e disordine

Scopri la semplicità degli altoparlanti cinema Philips Zenit e goditi un suono naturale e bilanciato, frutto di un design innovativo e materiali moderni e genuini. Un sistema di gestione intelligente dei cavi e un subwoofer wireless assicurano il massimo ordine e un'esperienza di ascolto sublime.

Esperienza di ascolto superiore

- Audio surround Dolby Digital e Pro Logic II
- Gli altoparlanti MTM consentono la riproduzione di un audio forte e realistico
- Il riflettore di base del subwoofer consente di diffondere il suono con maggiore fluidità
- Altoparlante del canale centrale per una nitidezza vocale superiore

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Sistema intelligente di gestione dei cavi per una stanza più in ordine
- Subwoofer wireless per una configurazione semplice

Per un intrattenimento a tutto tondo

- Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- HDMI 4K2K pass-through per la visualizzazione dei contenuti in Ultra HD
- HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

PHILIPS

In evidenza


Gestione intelligente dei cavi

Sistema intelligente di gestione dei cavi per una stanza più in ordine

Altoparlanti MTM

La configurazione MTM (Midwoofer-tweeter-midwoofer) sugli speaker principali e su quelli satellitari ti consente di riprodurre l'audio in modo forte e realistico, qualsiasi sia la posizione di ascolto. Quando stai seduto, potrai apprezzare un audio nitido e cristallino, dimenticando le distorsioni.

HDMI 4K2K

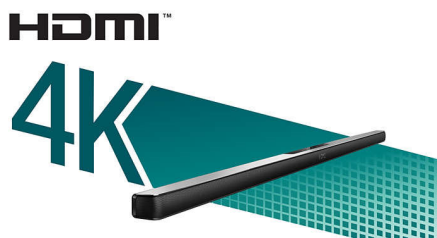


L'HDMI 4K2K incorpora lo standard HDMI 1.4, che aggiunge il supporto per contenuti video in Ultra HD. Attualmente ciò corrisponde al 4K, che ha dimensioni massime di 4.096 pixel in larghezza e 2.160 pixel in altezza, pari a quattro volte le dimensioni di un display HD standard di 1080p. Il termine indica una risoluzione leggermente più bassa di 4K, ossia 3.840 pixel in larghezza e 2.160 pixel in altezza. L'HDMI 1.4 supporta entrambi i formati. I display 4K collocano i sistemi Home Theater di fascia alta fra quelli utilizzati in molti cinema. Inoltre, per garantire una lunga durata

degli altoparlanti, tale standard è stato integrato anche nella realizzazione dei TV 4K.

Riflettore di base del subwoofer

Il riflettore di base a cupola aumenta la forza e la profondità della base, emettendo il suono con estrema fluidità e a 360 gradi. Il design impedisce la distorsione che si verifica quando il subwoofer è posizionato su un tappeto.

Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth

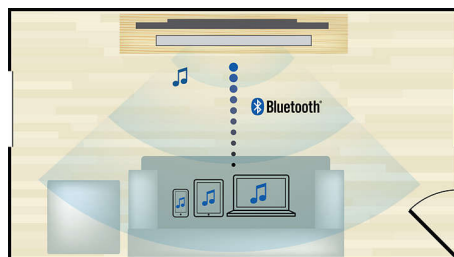

Streaming in modalità wireless tramite Bluetooth dai tuoi dispositivi musicali


Tecnologia NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field)

Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Dolby Digital Pro Logic II

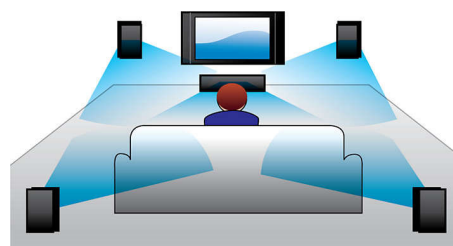

Il decodificatore incorporato Dolby Digital elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio e garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II genera cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

HDMI ARC

HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV

Subwoofer wireless

Subwoofer wireless per una configurazione semplice

Altoparlante canale centrale

Altoparlante del canale centrale per una nitidezza vocale superiore

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Audio Crystal Clear, Dolby Digital Prologic II
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Potenza in uscita del subwoofer: 220 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 40 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellitare: 40 W
- Potenza totale RMS a 10% THD: 340 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 2 x altoparlanti satellitari, 1 subwoofer
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 120 Hz - 18 k Hz
- Driver per altoparlante centrale: 2 woofer full range racetrack, 1 tweeter da 1"
- Impedenza altoparlante satellitare: 5 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 4 ohm
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless, Sistema Bass Reflex
- Gamma di frequenza dell'altoparlante centrale: 80 Hz - 18 k Hz
- Driver per altoparlante satellite: 2 woofer full range da 2,5", 1 tweeter da 1"
- Impedenza subwoofer: 3 ohm
- Sistema: Sistema 3.1

Connettività

- Collegamenti posteriori: Ingresso ottico digitale, Jack da 3,5 mm per ingresso audio, Jack altoparlanti Easy-Fit, 1 ingresso HDMI, Uscita HDMI (4K passthrough, ARC)
- Connessione wireless: Bluetooth 4.1, NFC, Subwoofer wireless

Scatola esterna

- EAN: 48 95185 60736 8
- Lunghezza: 64.7 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 28 cm
- Peso lordo: 11.8 Kg
- Altezza: 41.5 cm
- Peso netto: 10.2 Kg
- Tara: 1.6 Kg

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel),

Tipo di contenuto, 4K passthrough supportato (30fps)

Assorbimento

- Consumo energetico in standby: <0,5 W
- Alimentazione subwoofer: 220-240 V c. a, 50/60 Hz
- Alimentazione altoparlante centrale: 100-240 V c.a, 50/60 Hz, Tramite alimentatore

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 41.5 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 64.7 cm
- Profondità: 28 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95185 60736 8
- Peso lordo: 11.8 Kg
- Peso netto: 10.2 Kg
- Tara: 1.6 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 5.15 cm
- Larghezza: 58 cm
- Profondità: 9.8 cm
- Peso: 1.248 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batteria AAA (X1), Alimentatore, 2 cavi di alimentazione CA, 2 staffe per il montaggio a parete, 4 viti, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (l x p x a)

- Altoparlante centrale (L x A x P): 580 x 52 x 98 mm
- Peso altoparlante centrale: 1,3 Kg
- Subwoofer (L x A x P): 228 x 406 x 265 mm
- Peso subwoofer: 5,7 Kg
- Altoparlante satellitare (L x A x P): 110 x 301 x 110 mm
- Lunghezza cavo altoparlante satellitare: 3 m
- Peso altoparlante satellitare: 1,2 Kg

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 7.1.8

EAN: 48 95185 60736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com