



Philips
Microsistem DVD subțire

Subwoofer wireless
montare pe perete



MCD388

Obsedat de sunet

Sunetul care se potrivește în căminul dvs.

Experimentați sunetul și imaginea într-un mod inedit cu microsistemul DVD rafinat Philips cu posibilitate de montare pe perete. Redare de pe surse multiple. Full High-Definition Multimedia Interface (HDMI) produce imagini mai precise.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Subwoofer digital wireless pentru bas puternic
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 100 W RMS
- Sloturi pentru carduri USB Direct și SDHC pentru redarea muzicii și a clipurilor video
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

O experiență cinematografică mai profundă

- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Dolby Virtual Speaker, pentru o experiență sonoră spațială
- Reșanționare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Design care se potrivește interiorului

- Opțiune de montare pe perete pentru poziționare flexibilă

PHILIPS


Repere

Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD



Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redat de player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluției superioare. Cu asistența DivX® puteți savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW și discuri DVD.

Subwoofer digital wireless

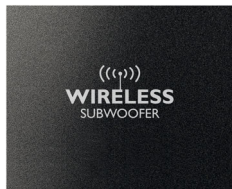

Subwooferul digital wireless este optimizat pentru a reproduce frecvențele joase. Rezultatul este o reproducere puternică a basului profund cu minimum de distorsiuni.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Volum

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.


Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat.

Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

100 W RMS

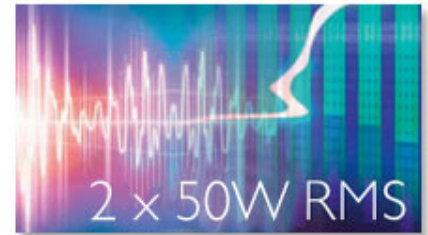

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 100 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Montare pe perete



Combină perfectă între un design suplu și flexibil, sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru a se integra în spațiul de locuit. Baza sistemului audio este un stativ, astfel încât sistemul poate fi așezat frumos și în siguranță pe orice raft sau comodă. La montarea pe perete dispuneți de aceeași flexibilitate ca în cazul stativului independent.



Specificații

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, loudness (volum perceput), amplificator digital clasa "D", Dolby Digital, Dolby virtual speaker
- Putere de ieșire: total 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Driver boxe: Woofer de 3"
- Tipuri de subwoofere: activ
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare video

- Cod regiune DVD: 2
- Medii de redare: DivX, DVD-Video, video CD/ SVCD, picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: Repetare A-B, unghi, PBC, Zoom, Restricționare acces minori, meniu disc, derulare rapidă înapoi, derulare rapidă înainte, OSD, Redare lentă, Continuare redare de la locul oprii

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare ale imaginii: înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), upsampling video, video upscaling

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Card SD/MMC, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Altele: Acceptă etichete ID3
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- RDS: nume post de radio, reglare ceas prin RDS, tip program
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Ieșire audio/video: ieșire component video, ieșire

semnal video compozit (CVBS), ieșire coaxială audio digitală, Ieșire HDMI, Căști (3,5 mm), Ieșire S-Video

- Intrare AUX: 2xRCA (Audio)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: monitorizat, slot
- Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Limbi de afișare pe ecran: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă
- Montare pe perete / Suspendare plafon: montare pe perete

Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu video compozit (Y), Cablu MP3 Link, cablu de alimentare, Adaptor SCART
- Telecomandă: 40 de taste cu baterie cu litiu
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Altele: Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 8 kg
- Adâncime ambalaj: 250 mm
- Adâncime unitate principală: 120 mm
- Înălțime ambalaj: 350 mm
- Înălțime unitate principală: 235 mm
- Lățime ambalaj: 565 mm
- Lățime unitate principală: 525 mm
- Adâncime subwoofer: 300 mm
- Înălțime subwoofer: 195 mm
- Lățime subwoofer: 170 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50/60 Hz
- Sursă de alimentare: 110 - 240 V

Verde

- Eco Power standby: 1 W

Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format de compresie a imaginii: JPEG



Data apariției 2016-12-14

Versiune: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com