

Philips
Altifalante SoundBar

Subwoofer sem fios 2.1

Bluetooth® e NFC
HDMI ARC
280 W

HTL3142S



Som potente para todos os televisores

com subwoofer sem fios

Liberte todo o potencial de som dos seus dispositivos multimédia e desfrute da liberdade de posicionamento fornecido pelo subwoofer sem fios. Este soundbar funciona com o seu televisor, leitores de discos, consolas de jogos e leitores MP3 compatíveis com Bluetooth.

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3
- Um só toque com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Entrada de áudio para desfrutar de música do iPod/iPhone/leitor MP3
- Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone

Concebido a pensar na simplicidade

- Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor
- Instalação flexível na parede ou sobre uma superfície


Som mais rico para ver filmes e programas de televisão

- Som Virtual Surround para uma experiência cinematográfica realista
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Tweeters duplos para um desempenho com uma nitidez perfeita
- Woofer de 8" para graves potentes

PHILIPS


Destaques

Som Virtual Surround

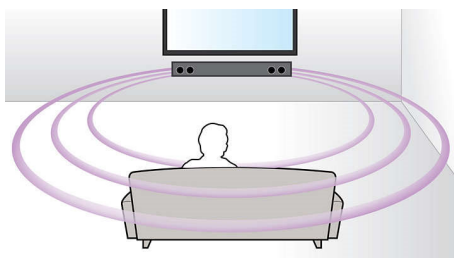

O som Virtual Surround da Philips proporciona um som surround rico e envolvente a partir de um sistema com menos de cinco altifalantes. Os algoritmos espaciais altamente avançados reproduzem de forma fiel as características acústicas que se verificam num ambiente de 5.1 canais ideal. Qualquer fonte estéreo de alta qualidade é transformada em som surround multicanais realista. Não precisa de comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalantes extra para desfrutar de um som que enche qualquer divisão.

Dolby Digital

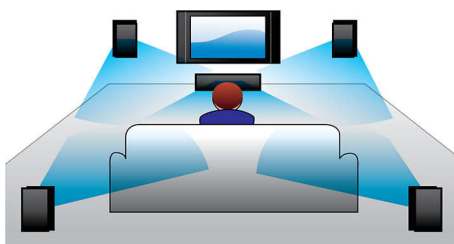

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.


Tweeters duplos (HC 1012)

Tweeters duplos para um desempenho com uma nitidez perfeita

Funciona com vários dispositivos

Funciona c/ televisor, leitor BD/DVD, consola jogos, leitor MP3

Instalação flexível

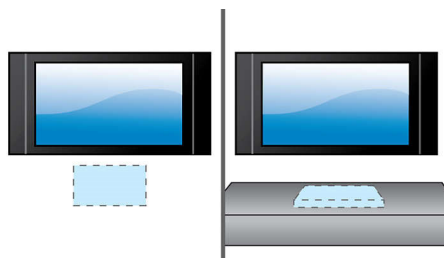

Instalação flexível na parede ou sobre uma superfície

EasyLink




O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Perfil de pequenas dimensões



Perfil de pequenas dimensões p/ encaixe perfeito na frente do televisor

Um só toque com NFC

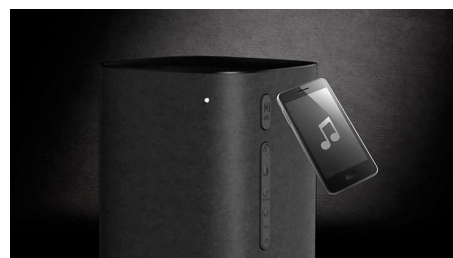

Emparelhe dispositivos Bluetooth® facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou tablet com NFC na área NFC de um soundstage para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth® e começar a transmissão de música.

Woofer de 8" para graves potentes

Woofer de 8" para graves potentes

Entrada áudio



A entrada de áudio permite-lhe reproduzir facilmente a sua música diretamente a partir do seu iPod/iPhone/iPad, leitor MP3 ou computador portátil através de uma ligação simples ao seu sistema de cinema em casa Philips. Basta ligar o seu dispositivo áudio à entrada de áudio para desfrutar da sua música com a qualidade de som superior do sistema de cinema em casa Philips.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Modo Noturno, Controlos de Graves e Agudos, Som Virtual Surround
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência de saída do subwoofer: 220
- Potência de saída da coluna: 2 x 30 W
- Potência total RMS @ 10% THD: 280 W

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 45 - 200 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer sem fios
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 woofer, 1 tweeter em mylar
- Impedância do tweeter: 16 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio, USB
- Ligações integradas: Bluetooth, NFC
- Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada coaxial digital, Entrada ótica digital, Entrada de áudio de 3,5 mm, Saída HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: via entrada de áudio de 3,5 mm, via Bluetooth

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 72092 6
- Comprimento: 48 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Comprimento: 18.9 polegada
- Largura: 35.5 cm
- Peso bruto: 10.63 kg
- Comprimento: 35.2 cm
- Largura: 14.0 polegada
- Comprimento: 13.9 polegada
- Peso líquido: 8.5 kg
- Peso bruto: 23.435 lb
- Peso líquido: 18.739 lb
- Tara: 2.13 kg
- Tara: 4.696 lb

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tipo de conteúdo

Potência

- Consumo de energia: 20 W
- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 35.2 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 48 cm
- Profundidade: 35.5 cm
- Comprimento: 13.9 polegada
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 72092 6
- Largura: 18.9 polegada
- Peso bruto: 10.63 kg
- Profundidade: 14.0 polegada
- Peso líquido: 8.5 kg
- Peso bruto: 23.435 lb
- Peso líquido: 18.739 lb
- Tara: 2.13 kg
- Tara: 4.696 lb

Dimensões do produto

- Comprimento: 5.2 cm
- Largura: 84.3 cm
- Profundidade: 6 cm
- Largura: 33.2 polegada
- Comprimento: 2.0 polegada
- Profundidade: 2.4 polegada
- Peso: 1.4 kg
- Peso: 3.086 lb

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial, Pilha AAA (x1), Cabo de alimentação

Design

- Montagem na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 843 x 52 x 60 mm
- Peso incl. embalagem: 10,6 kg
- Peso da unidade principal: 1,4 kg
- Embalagem (L x A x P): 480 x 352 x 355 mm
- Subwoofer (L x A x P): 195 mmX301X403 mm
- Peso do subwoofer: 6,7 kg

Sustentabilidade

- Embalagem: Tinta à base de soja, Cartão canelado 80% reciclado



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 3.1.4

EAN: 87 12581 72092 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com