



無線音樂

輕巧舒適

在家中隨意觀看電視或欣賞音樂。數碼傳輸可實現完美接收並重現優質音效。轉動式耳罩和自動調節內頭帶可達到最佳舒適度。

一流聽覺體驗

- 水晶般清晰的 (2.4GHz) 數碼傳送
- 聲學調諧喇叭產生一流音質

長時間使用確保舒適

- 自動調節內頭帶確保舒適緊貼
- 轉動式耳罩確保舒適緊貼

方便易用

- 快速充電功能可加快充電速度
- 將你的接收器收藏於擴充基座當中

Philips
數碼無線耳筒

SHD8600



PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統：關閉
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石
- 頻率響應：20 - 20 000 Hz
- 訊噪比：>86 分貝
- 喇叭直徑：40 毫米

選台器 / 接收 / 傳送

- 頻道選擇：自動
- 有效範圍：30 米
- 調節器：GFSK

便利

- 自動關機：是
- 底座功能：LED 指示燈
- 低電量指示燈：是
- 電池充電指示燈：是
- 操作時間：+/- 12 小時

配件

- AC/DC 轉接器：6V/ 550mA DC
- 電池充電器：充電擴充基座

電源

- 電源耳筒：2 x AAA 充電電池
- 電源傳輸器：6V/ 550mA DC

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：21.5 x 31 x 13.5 厘米
- 淨重：0.549 千克
- 總重量：0.912 千克
- 淨機身重量：0.363 千克
- EAN: 87 12581 51090 9
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱

外盒

- 外箱 (L x 闊 x 高)：43 x 23 x 31 厘米
- 淨重：1.647 千克
- 總重量：3.352 千克
- 淨機身重量：1.705 千克
- EAN: 87 12581 51091 6
- 產品包裝數目：3

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：17.98 x 21.72 x 8.35 厘米
- 重量：0.23 千克

產品特點

2.4 GHz 數碼傳送

2.4 GHz 數碼傳送防止接收器與耳筒之間出現壓縮和數據丟失。數碼訊號在傳輸過程最後變成類比訊號。最終產生非凡音質，並且音效流暢，數據損失最小。

聲學調諧喇叭

喇叭元件的專業聲學調諧實現了純正而均衡的音效，特別是極其精確地再現了高音和低音。

自動調節內頭帶


內頭帶易於調節至緊貼頭部，可自動調整確保配戴舒適。

智能化快速充電



智能化快速充電功能可讓電池在非常短暫的時間內完全充電。電池中存在的剩餘電量由內部電路確定，以便優化內部電壓進行快速充電，同時盡量延長電池壽命。

擴充基座

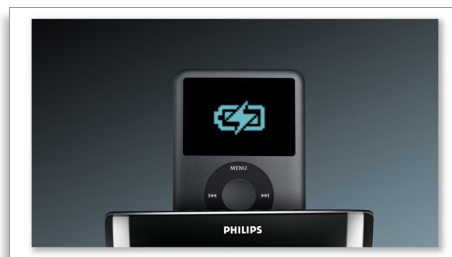

這款擴充基座可為你不使用的接收器提供方便而度身訂造的收藏方式，部份其他型號甚至還可為電池充電。

轉動式耳罩



耳罩與耳朵間的完美貼合，可防止漏音並增強聆聽體驗。耳罩可以向四個方向移動，實現完美貼合與最佳舒適效果。



出版日期 2011-03-03

版本：3.1.8

12 NC: 8670 000 57279
EAN: 87 12581 51090 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com