

Philips
Audífonos realmente
inalámbricos

Audífonos con ajuste intrauditivo

Estuche de carga muy pequeño
Protección contra el agua IPX4
Hasta 18 horas de tiempo de
reproducción



TAT2206WT

Siempre listos para el movimiento

¿Hay algo más útil que unos auriculares realmente inalámbricos con un estuche de carga que cabe en el bolsillo de sus pantalones más ajustados? Son resistentes al sudor y a las salpicaduras, y le brindan una fijación intrauditiva segura, un sonido excelente y hasta 18 horas de tiempo de reproducción.

Desde tu lista de reproducción favorita a responder una llamada

- Vuelven a conectarse rápidamente al teléfono cuando abres el estuche
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono
- Controles integrados. Micrófono integrado. Emparejamiento sencillo

Extremadamente práctico y supercómodo.

- Realiza llamadas con un único auricular. Modo mono
- 4 colores. Diseño de "palo de hockey"
- Fijación segura/cómoda en la oreja
- Suaves almohadillas de silicona en tamaños pequeño, mediano y grande

Estuche de carga pequeño. Hasta 18 horas de reproducción.

- Protección IPX4 contra salpicaduras y resistentes al sudor
- Estuche de carga ultrapequeño para hasta 12 horas de tiempo de reproducción
- 6 horas de reproducción. Cárgalos durante 15 minutos para conseguir una hora adicional
- Sonido nítido y graves potentes. Altavoces de neodimio de 6 mm

PHILIPS

Audífonos realmente inalámbricos

Audífonos con ajuste intrauditivo Estuche de carga muy pequeño, Protección contra el agua IPX4, Hasta 18 horas de tiempo de reproducción

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 6 mm
- Impedancia: 16 Ohm.
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 101 dB (1K Hz)
- Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Inalámbrico
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja externa

- Longitud: 33.8 cm
- Cantidad de envases para consumo: 24
- Ancho: 27.8 cm
- Peso bruto: 4.279 kg
- Altura: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11741 6
- Peso neto: 1.392 kg
- Peso de tara: 2.887 kg

Comodidad

- Apagado automático
- Resistencia al agua: IPX4
- Modo Mono para TWVS
- Tipo de controles: Botón

Caja interna

- Longitud: 16 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 13 cm
- Altura: 11 cm
- Peso neto: 0.174 kg
- Peso bruto: 0.479 kg
- Peso de tara: 0.305 kg
- GTIN: 2 48 95229 11741 3

Potencia eléctrica

- Recargable
- Cantidad de baterías: 3 piezas
- Tiempo de reproducción de música: 6 +12 hora(s)
- Tiempo de conversación: 6 h
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Tiempo de carga rápido: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (funda de carga): Lithium Polymer

(built-in)

- Tipo de batería (audífono): Lithium Polymer (built-in)
- Peso de la batería (total): 10.5 g
- Capacidad de la batería (estuche): 350 mAh
- Capacidad de la batería (audífono): 55 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

Dimensiones del envase

- Altura: 17.2 cm
- Tipo de envase: Caja
- Tipo de ubicación en el estante: Colgante
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 4 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11741 9
- Peso bruto: 0.13 kg
- Peso neto: 0.058 kg
- Peso de tara: 0.072 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.57 cm
- Ancho: 5.7 cm
- Profundidad: 3.1 cm
- Peso: 0.037 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Puntas: 3 pares (S/M/L)
- Funda de carga
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

- Color: Blanco
- Estilo de uso: Auriculares intrauditivos
- Material de acoplamiento de la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Auriculares intrauditivos
- Tipo de ajuste de los audífonos intrauditivos: Punta de silicona

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 mics

UPC

- UPC: 8 40063 20182 8

Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Soporte del asistente de voz

TAT2206WT/00


Destacados

Resis. al sudor/salpicaduras (IPX4)



Con un índice de protección IPX4 y potentes controladores de 6 mm, estos audífonos te permiten disfrutar de un sonido excelente en cualquier condición meteorológica. Son totalmente resistentes a las salpicaduras, no se arruinarán con un poco de sudor y te liberarán de la preocupación de que te pille la lluvia.

Estuche de carga ultrapequeño

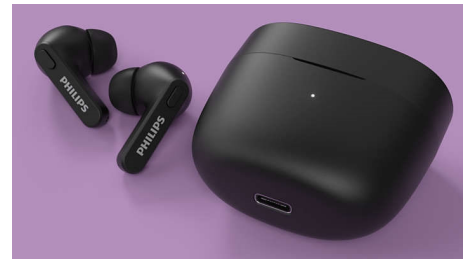

Sal a la calle con varias cargas en el bolsillo. Disfrutarás de hasta 6 horas de reproducción con una sola carga, además de 12 horas si el estuche está totalmente cargado. Una carga corta de 15 minutos en el estuche te ofrece una hora de reproducción. La carga completa en el estuche tarda 2 horas a través de USB-C.

Fijación segura/cómoda en la oreja

Disfruta de una comodidad real gracias a las suaves almohadillas de silicona intercambiables. Las almohadillas de cada auricular se insertan de forma segura en el canal auditivo, creando un sellado perfecto que reduce el ruido externo. El diseño de "palo de hockey" fija cada auricular de forma segura.

Modo mono



¿Recibes muchas llamadas? Puedes duplicar el tiempo de conversación utilizando un auricular mientras el otro se carga. El micrófono se asigna automáticamente al auricular que estás utilizando y solo tienes que cambiar al otro cuando la batería del auricular actual se esté agotando.

Control y emparejamiento sencillos

Los controles de los auriculares te permiten poner en pausa la lista de reproducción, responder llamadas, controlar el volumen y activar el asistente de voz del teléfono. Los auriculares están listos para emparejarse en el momento en que activas el Bluetooth.



Fecha de publicación
2024-05-29

Versión: 8.8.1

EAN: 48 95229 11741 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com