

„Philips“
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

„Bluetooth®“

Vandeniui atsparus
Maitinimo šaltinis
16 W, įkraunamas akumulatorius



BT7700B

Spin360max

Galingas garsas iš visų pusių

Pastatykite garsiakalbį taip, kaip jums patinka. Mėgaukitės į visas puses 360° sklindančiu galingu garsu.

Klauskitės muzikos pusę dienos ir net įkraukite telefonus naudodami itin ilgai veikiančią bateriją.

„Bluetooth multipair“ funkcija suteikia galimybę sukeisti muziką tarp dviejų įrenginių akimirksniu.

Garsas, kuris jus apstulbins

- Du garsiakalbiai ir pasyvieji skleistuvai – jaudinantis garsas
- Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškreipimų muziką
- 2 x 8 W RMS bendra išvesties galia

Modernus universalumas

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR
- Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Sukurtas pasiimti kartu

- Vandeniui atspari konstrukcija pritaikyta naudoti drėgnoje aplinkoje
- Integruotas įkraunamas ličio jonų akumulatorius leis klausytis muzikos visur
- Iki 12 valandų muzikos atkūrimas
- Garsiakalbį galima naudoti kaip maitinimo šaltinį ir įkrauti išmanųjį telefoną

PHILIPS


Ypatybės

Du garsiakalbiai



Dvi 1,75 in neodimio garsiakalbių tvarkyklės atkuria natūralų, švarų ir subalansuotą garsą, o du vienas priešais kitą esantys pasyvieji skleistuvai sustiprina ir paryškina žemuosius dažnius. Viso diapazono priekinių ir galinių garsiakalbių tvarkyklės atkuria garsą 360 laipsnių kampu, todėl ta pačia garso kokybe galite mėgautis garsiakalbį pasukę bet kuria kryptimi.

Skaitmeninis garso apdorojimas

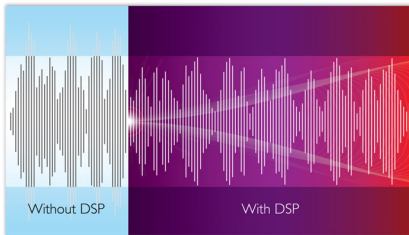


Moderni garso apdorojimo technologija pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tyla. Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso apdorojimo technologija optimizuoja kompaktiškų garsiakalbių dėžių charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, detalų ir galingą garsą be jokių iškraipymų.

Vandeniui atspari konstrukcija



Lengva garsiakalbio konstrukcija atspari vandeniui, todėl jį galėsite naudoti duše, virtuvėje, prie baseino ar net lietingą dieną, todėl muzika jus lydės visur.

Iki 12 valandų muzikos atkūrimas

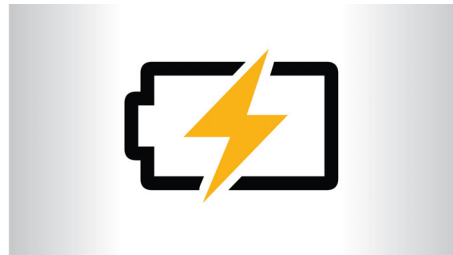


Naudodami integruotą iki 12 val. veikiančią įkraunamą bateriją klausykitės garsios muzikos bet kur ir bet kada. Mėgaukitės muzika be laidų ir neieškokite nepatogių elektros lizdų. Džiaukitės judėjimo laisve ir net pusę dienos trunkančiomis muzikinėmis pramogomis.

Garsiakalbis – maitinimo šaltinis


Garsiakalbį galima naudoti kaip maitinimo šaltinį, todėl išsikrovus išmaniajam telefonui ar planšetiniam kompiuteriui galėsite juos įkrauti naudodami garsiakalbio akumulatorių ir USB laidą.

Perjunkite muziką tarp 2 įrenginių

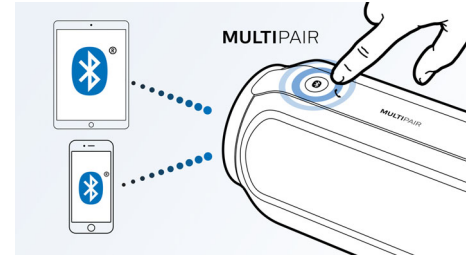

Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

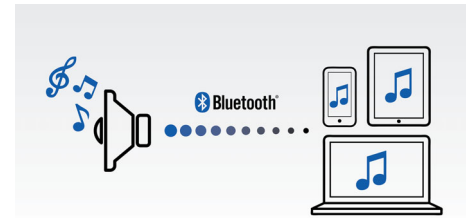

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Specifikacijos

Suderinamumas

- Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad mini“, „iPad mini 4“, „iPad Pro“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone SE“
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 8 W
- Garsiakalbiai: 2 x 1,75 in
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: sukamas

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP

- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX4
- USB jungtis: įkrauti mobilųjį įrenginį (5 V, 2,1 A)
- Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį konferenciniam skambučiui

Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 12 val.

Priedai

- Pridedami priedai: USB įkrovimo laidas, sparčiojo įdiegimo vadovas, garantijos lapas, tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 81 x 76 x 214 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 225 x 117 x 123 mm
- Gaminio svoris: 0,68 kg
- Svoris su pakuote: 0,97 kg



Išleidimo data 2017-05-18

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235
EAN: 48 95185 62397 9

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com