

Philips
Домашний кинотеатр
Blu-ray SoundBar

2.1-канальный звук, встроенный
сабвуфер

Технологии Bluetooth® и NFC
HDMI ARC
Воспроизведение дисков Blu-ray

HTB4150B

Непревзойденное качество звука при просмотре ТВ

Идеальное дополнение к телевизору

Испытайте новые ощущения от домашних развлечений благодаря TV SoundStage. Просто установите телевизор на верхнюю панель, подключите один кабель и наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Кроме того, система оснащена технологией NFC, которая обеспечивает удобное подключение по Bluetooth® одним касанием.

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения

Создано для вашего удобства

- Удобство размещения: просто установите устройство на верхнюю панель
- Сенсорная панель для простого управления воспроизведением и громкостью

Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Dolby Digital и DTS для великолепного объемного звука
- Встроенный сабвуфер для мощного звучания басов


PHILIPS

Домашний кинотеатр Blu-ray SoundBar

2.1-канальный звук, встроенный сабвуфер Технологии Bluetooth® и NFC, HDMI ARC, Воспроизведение дисков Blu-ray

Особенности

Dolby Digital и DTS

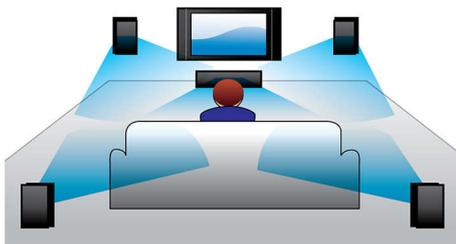

Оцените по-новому свою коллекцию музыки и фильмов с помощью цифровых технологий. Даже стереомызыка звучит лучше, потому что Dolby Digital и DTS Digital Surround улучшают цифровые видео и музыку, чтобы вы могли наслаждаться по-настоящему захватывающим объемным звуком на АС своего домашнего кинотеатра.

Full HD 3D Blu-ray



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное

звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

Беспроводная передача через Bluetooth



Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

Встроенный сабвуфер

Благодаря встроенному сабвуферу SoundStage обеспечивает мощное звучание

HTB4150B/51

басов для вашего телевизора и не занимает много места. Кроме того, система имеет широкий диапазон для динамического усиления низких частот и улучшает качество звучания низких частот при воспроизведении фильмов и музыки. Благодаря встроенному сабвуферу SoundStage, для обеспечения мощных басов не требуется подключение внешнего устройства.

Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Идеальное дополнение к вашему ТВ



Прочный и элегантный корпус SoundStage специально разработан для того, чтобы выдерживать вес телевизоров с диагональю 42—65".



Домашний кинотеатр Blu-ray SoundBar

2.1-канальный звук, встроенный сабвуфер Технологии Bluetooth® и NFC, HDMI ARC, Воспроизведение дисков Blu-ray

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Virtual Surround Sound, Регулировка ВЧ, СЧ и НЧ, Ночной режим
- Звуковая система: Dolby True HD, DTS Digital Surround
- Выходная мощность сабвуфера: 40 Вт
- Выходная мощность АС: 20 Вт x 2
- Общая среднеквадратичная мощность при КНИ 10 %: 80 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Тип сабвуфера: Встроенный сабвуфер
- Количество излучателей на каждой стороне: Майларовый ВЧ-излучатель — 1 шт., НЧ-излучатель — 1 шт.
- Сопротивление ВЧ-динамика: 8 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход, USB
- Встроенные разъемы: Bluetooth, NFC
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Ethernet, Выход HDMI 1.4 (ARC), Стационарная антенна FM
- iPod/iPhone: по Bluetooth, через аудиовход 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 69986 4
- Длина: 80 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 37.2 см
- Вес брутто: 9.13 кг
- высота: 14.4 см
- Вес нетто: 7.115 кг
- Вес упаковки: 2.015 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Поддержка субтитров в формате 21:9, Динамическая синхронизация движения губ, Режим ожидания системы
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

Мощность

- потребляемая мощность: 40 Вт
- Источник питания: 50/60 Гц, 110-240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$ Вт

Размеры упаковки

- высота: 14.4 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 80 см
- Глубина: 37.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 69986 4
- Вес брутто: 9.13 кг
- Вес нетто: 7.115 кг
- Вес упаковки: 2.015 кг

Габариты изделия

- высота: 7.8 см
- ширина: 70.06 см
- Глубина: 31 см
- Вес: 6.82 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Инструкция по эксплуатации

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 701 x 70 x 317 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 11 кг
- Вес основного устройства: 6,8 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 840 x 135 x 176 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.3.6

EAN: 87 12581 69986 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Чтобы узнать, поддерживается ли "Видео по запросу" в вашей стране, перейдите по адресу: www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

* Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.