



Philips  
Програвач компакт-  
дисків із динамічним  
підсиленням низьких  
частот

**DAB**  
компакт-диски  
касети

**AZB600**

## Насолоджуйтеся музикою Усюди

Вдихніть нове життя у касети за допомогою цієї простої та портативної звукової системи. Завдяки підтримці радіостанцій DAB та відтворенню компакт-дисків різних типів можна насолоджуватися новою музикою та улюбленими старими мелодіями.

### **Неперевершена якість звучання**

- DAB+, DAB та FM для повноти прослуховування
- Відтворення дисків CD, CD-R та CD-RW
- Касетна дека з автоматичною зупинкою

### **Простий у використанні**

- Можливість програмування 20 доріжок CD
- Довільне/повторюване відтворення компакт-диска для персоналізованого прослуховування музики
- Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

### **Насичений і чіткий звук**

- Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку


# PHILIPS

## Основні особливості

### DAB+, DAB та FM

Цифрове радіомовлення DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потрiскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB+ або DAB немає потреби запам'ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

### Касетна дека з автоматичною зупинкою

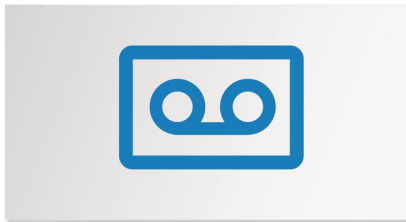

Касетна дека з автоматичною зупинкою

### Динамічне підсилення низьких частот



Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного

підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

### Довільне/повторюване відтворення компакт-диска



Функція "Довільно/Повтор" допомагає позбутися від нудного прослуховування музики в тому самому порядку. Після завантаження улюблених пісень на програвач потрібно лише вибрати один із режимів – "Довільно" або "Повтор" – для відтворення доріжок у різних режимах. Насолоджуйтеся щоразу іншим та унікальним відтворенням музики із програвача.

### Аудіовхід (3,5 мм)



Одне просте під'єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп'ютерів. Просто під'єднайте пристрій до роз'єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп'ютерах під'єднання можна виконати через роз'єм для навушників. Після під'єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

## Специфікації

### Відтворення аудіо

- Тип завантаження: Вгорі
- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R, CD-RW
- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, Повторюване відтворення, Довільне відтворення
- Програмовані доріжки: 20
- Кількість дек: 1
- Технологія касетної дека: Механічна

### Тюнер/Прийм/Передача

- Діапазони тюнера: FM стерео
- Антена: FM-антена
- DAB/DAB+: Інформаційний дисплей, Меню, Розумне сканування
- RDS: Тип програми, Радіотекст, Назва станції

### Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 X 1 Вт
- Покращення звуку: Динамічне підсилення низьких частот
- Звукова система: Стерео
- Діаметр динаміків: 3-дюймовий
- Регулювання гучності: поворотний

### Гучномовці

- Вбудовані динаміки: 2

### Зручність

- Тип дисплея: РК-дисплей

### Під'єднання

- 3,5-мм стерео, лінійний вхід: (АУДІОВХІД)

### Потужність

- Тип батареї: LR14
- Напруга батареї: 1,5 В
- Кількість батарей: 6
- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В

### Аксесуари

- Шнур живлення
- Гарантія: Гарантійний талон
- Посібник користувача

### Розміри

- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 326 x 275 x 158 мм
- Розміри виробу (Ш x В x Т): 300 x 240 x 133 мм
- Вага: 2 кг
- Вага з упаковкою: 2,4 кг



Дата випуску 2022-11-30

Версія: 3.0.4

12 NC: 8670 001 19787  
EAN: 06 95161 39934 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)