



Philips
DVD-afspiller med USB

DivX Ultra

DVP5160



Direkte fra USB til TV

med DivX Ultra

DVP5160 giver fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet. Designet til at spille praktisk taget alle typer diske og leverer en enestående og intens film- og musikoplevelse.

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Smart Sound optimerer lydindstillinger

Nem at anvende

- Direkte USB afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev

Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

12-bit/108 MHz videobehandling




En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

DivX Ultra-certificeret



Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Spiller det hele

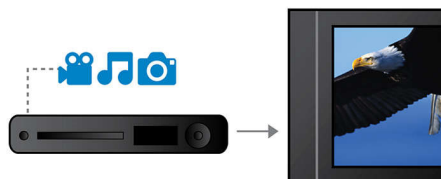


Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Smart Sound



Smart Sound giver de optimale indstillinger af ultra bas, bas, diskant og balance, så du kan få den bedste underholdningsoplevelse.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

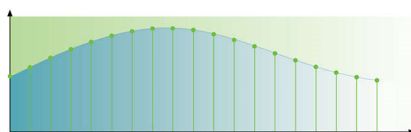


192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Analogt og digital lydudgang




Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd

Spiller det hele

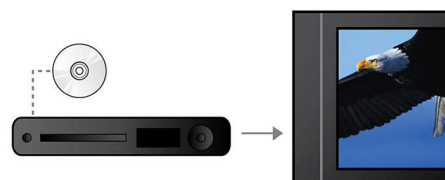

Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

Progressiv scanning

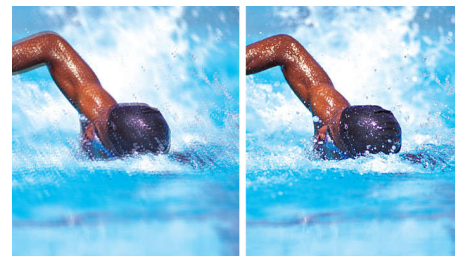

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 90 dB
- Signal/støjforhold: 100

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: < 0,8 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning

Mål

- Emballagens dybde: 296 mm
- Bredde: 435 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,8 kg
- Emballagens højde: 82 mm

- Højde: 38 mm
- Emballagens bredde: 490 mm
- Dybde: 209 mm
- Vægt: 1,6 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Smart Picture, Video-upsampling

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilleder

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 2.1.13

EAN: 87 12581 31966 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com