


Philips
DVD-speler

DivX

DVP3042

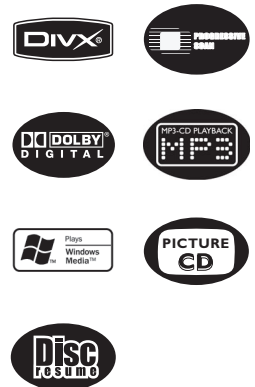

Verruim uw ervaring

Met DivX-weergave

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekentertainmentervaring.

Geweldige geluids- en beeldprestaties

- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Enkelvoudige SCART met RGB-connectiviteit voor video van hoge kwaliteit
- 192 kHz/24-bits audio DAC verbetert analoge geluidsinvoer

Speelt alles af

- Films: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Muziek: CD, MP3-CD, CD-R/RW en Windows Media™ Audio
- Foto's: foto-CD (JPEG)

Past overal, ook onderweg

- Compact ontwerp
- Ultra-plat ontwerp



PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- **D/A-converter:** 12-bits, 108 MHz
- **Beeldverbetering:** Progressive Scan, Video Upsampling

Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 192 kHz
- **Frequentierespons:** 30 - 20,000 Hz
- **Signaal-ruisverhouding:** 100
- **Vervorming en ruis (1 kHz):** 85 DB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 DB
- **Dynamisch bereik (1 kHz):** 90 DB
- **Geluidssysteem:** Dolby Digital

Videoweergave

- **Media afspelen:** CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- **Compressieformaten:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** PAL, NTSC

Audioweergave

- **Media afspelen:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- **Compressieformaat:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 256 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD

- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Beeldverbetering:** Foto's spiegelen, Roteren, Zoom, Diapresentatie

Connectiviteit

- **Aansluitingen aan de achterkant:** Analoge audio links/rechts uit, Component Video uit
- **Progressive, Samengestelde video-uitgang (CVBS),** Digitale coaxiale uitgang, Scart

Gebruiksgemak

- **Kinderbeveiliging:** Kinderslot, Oudercontrole
- **Taalversies in beeldschermmenu:** Engels, Duits, Nederlands, Deens, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Turks, Zweeds, Pools

Voeding

- **Stroomvoorziening:** 50 Hz, 230 V
- **Energieverbruik:** < 10 W
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 0,8 W

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** 2 AAA-batterijen, Snelstartgids, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruikershandleiding

Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 360 x 37 x 235 mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 415 x 82 x 320 mm

Productkenmerken

Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

SCART met RGB-connectiviteit

SCART met RGB is een kabelaansluiting die eenvoudige connectiviteit biedt voor videoweergave van hoge kwaliteit.

192 kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscursen. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

Meerdere filmformaten met DivX

Het apparaat speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.

Muziek: Windows Media™ Audio

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal luisterplezier.

Foto-CD (JPEG)

De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook voor een optimaal en comfortabel kijkplezier in uw huiskamer.

Ultra-plat ontwerp

Een sterk afgeslankte, fraaie behuizing.

